



КОСМОДРОМ



Инструкция по сборке





этоделотехники.рф





1

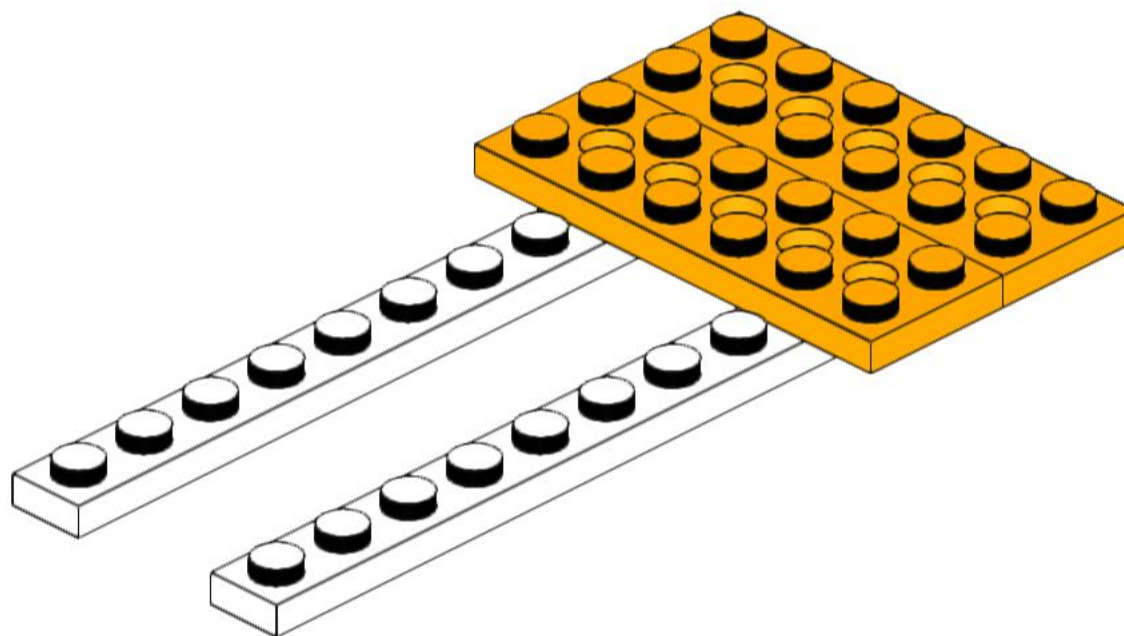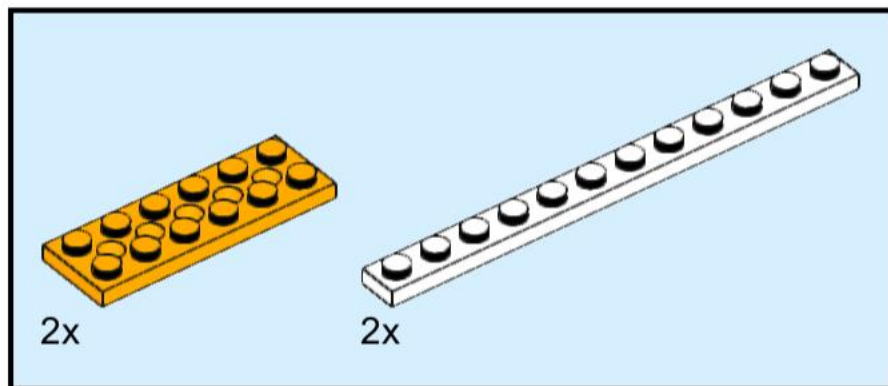



2

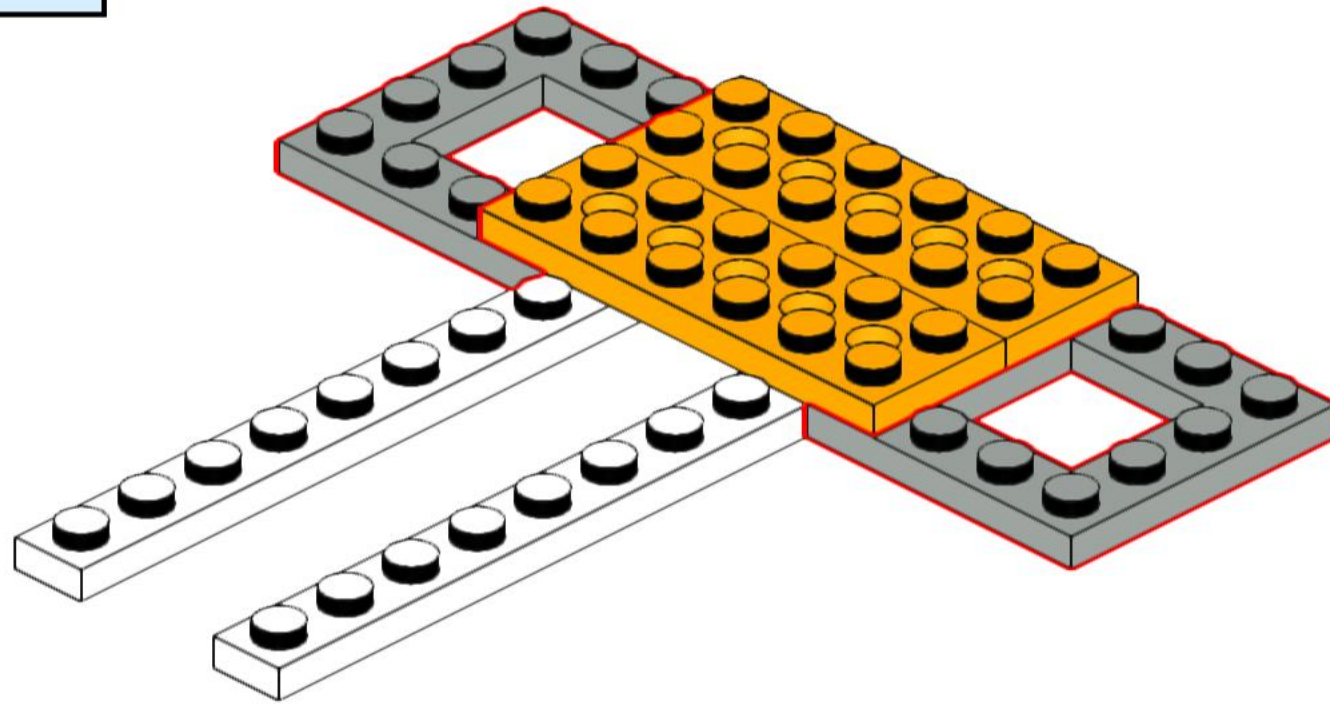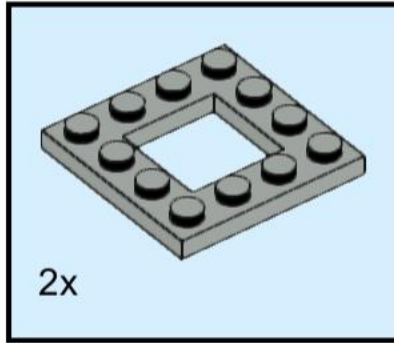



3

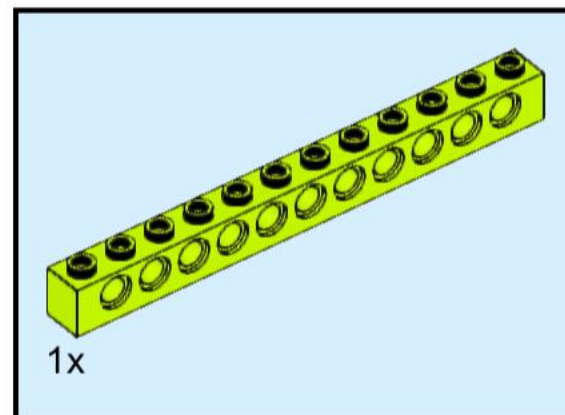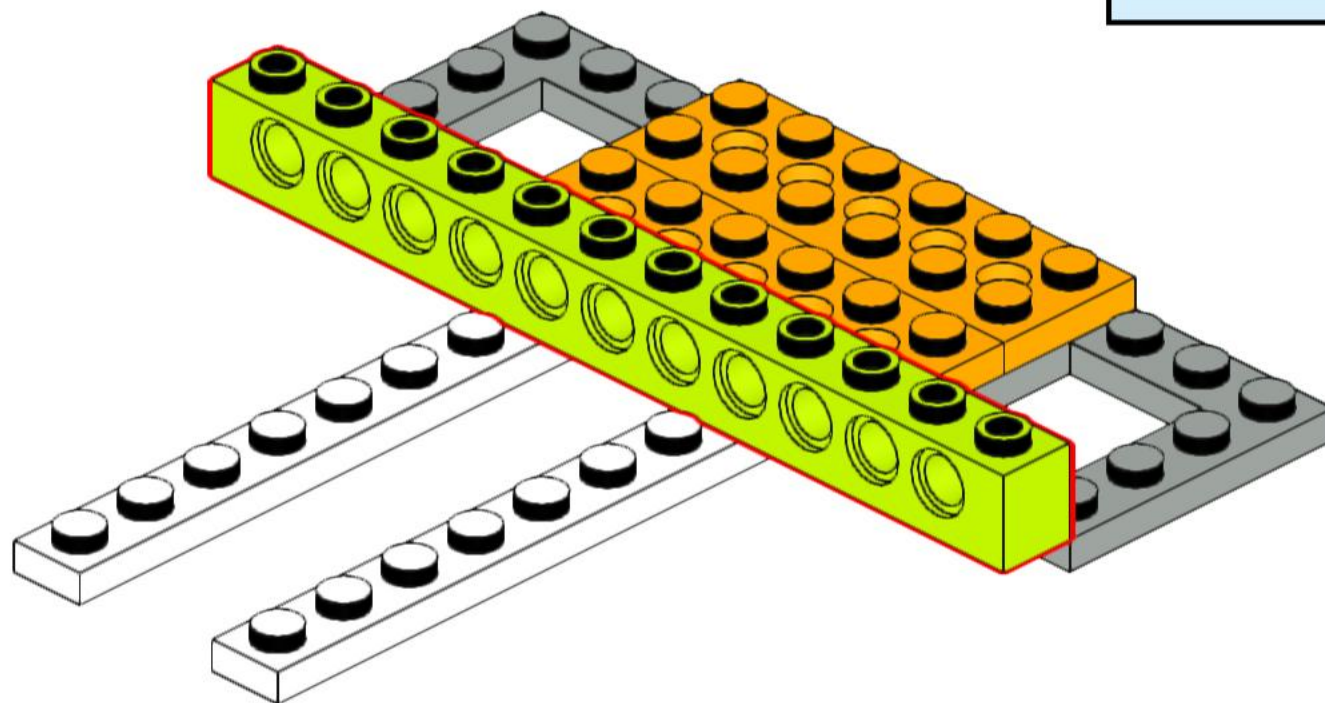



4

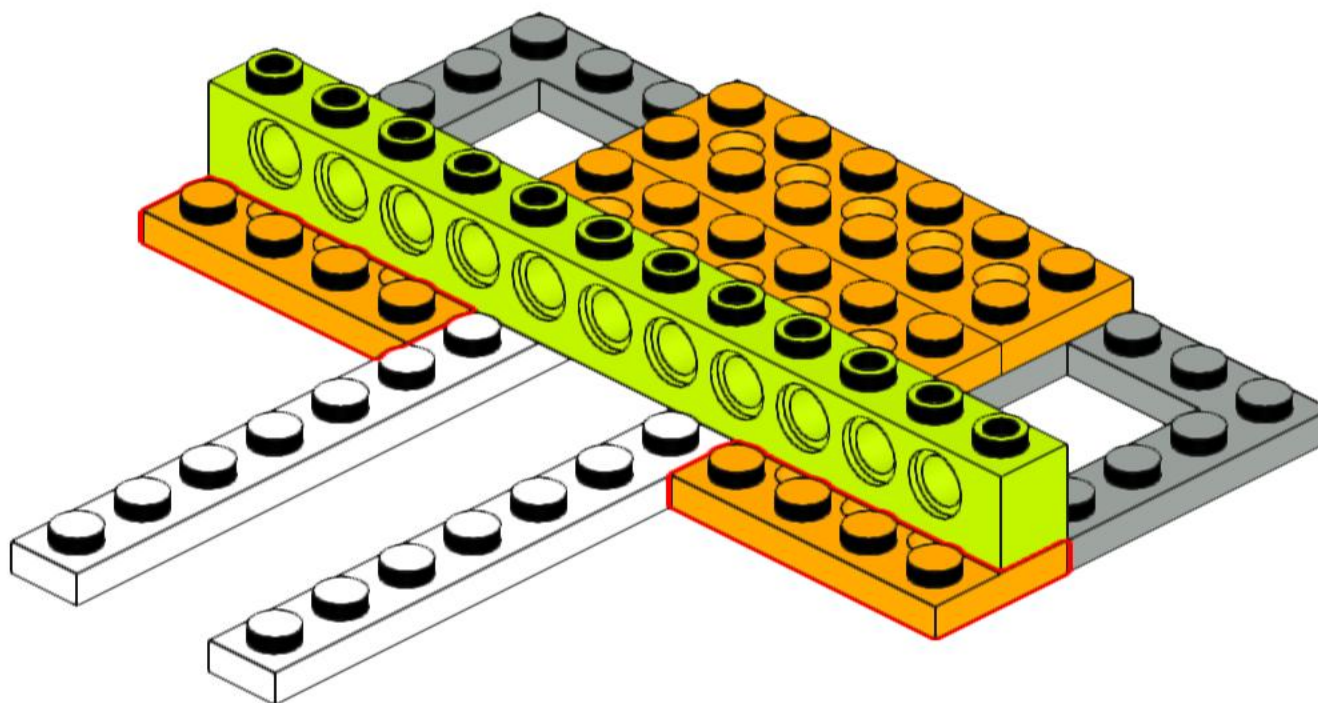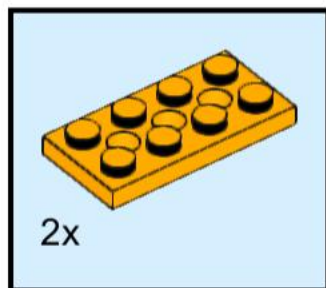



5

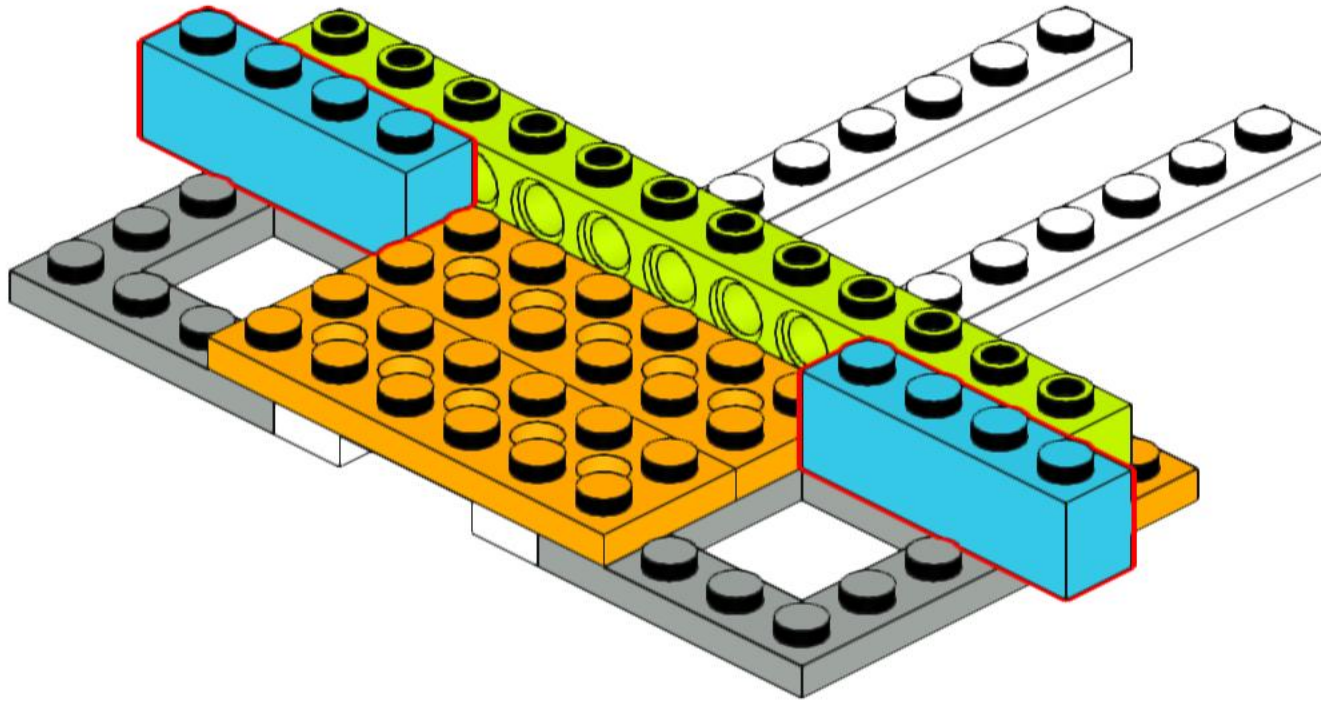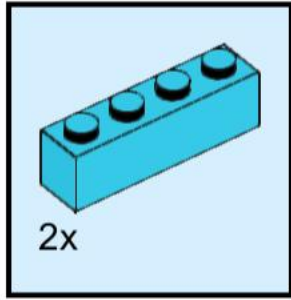



6

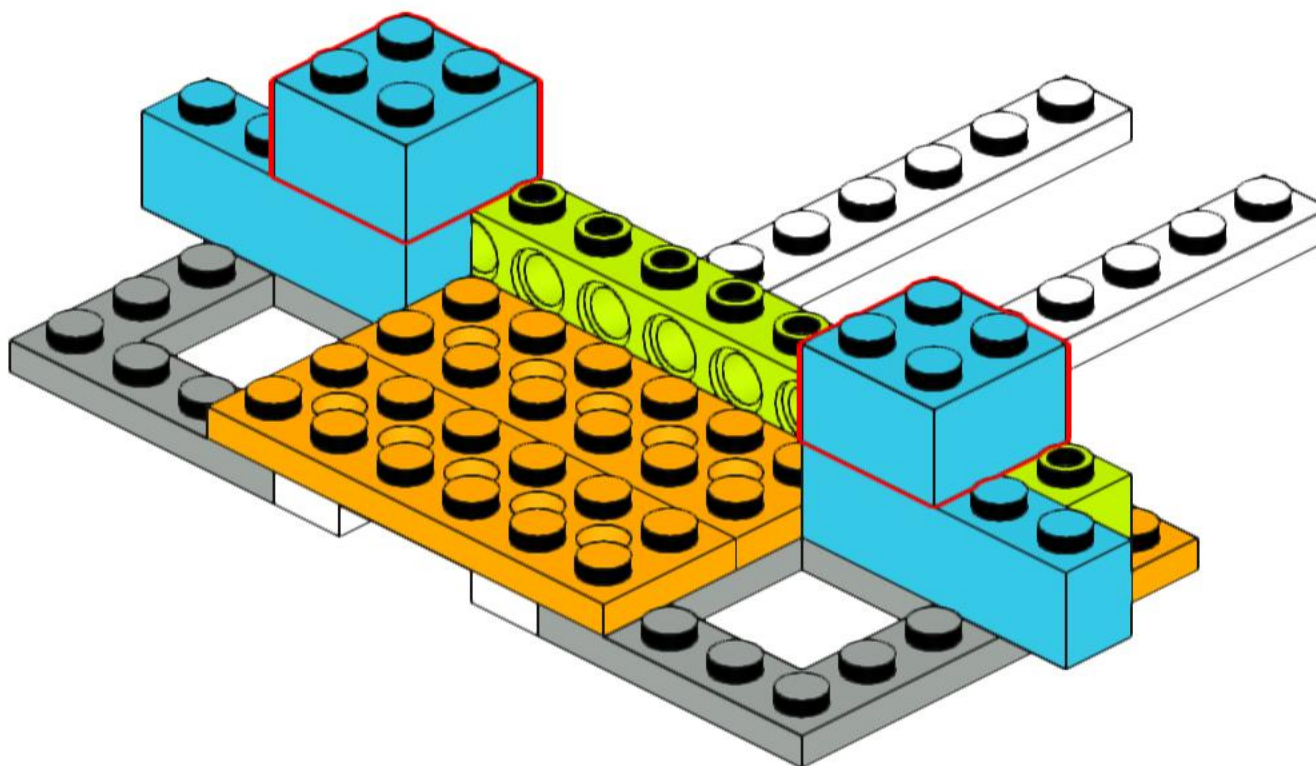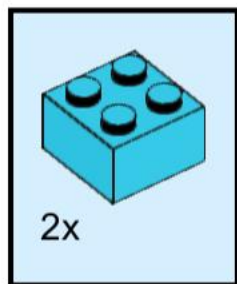



7

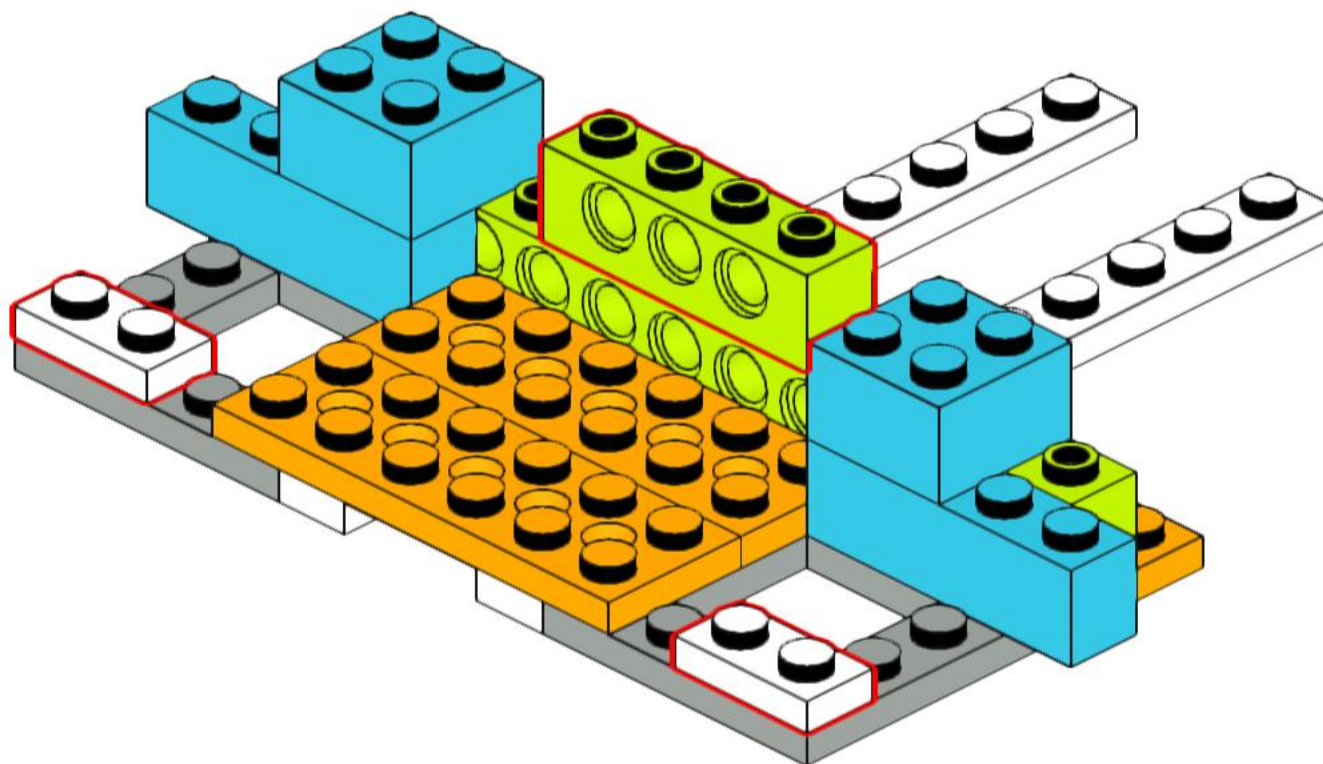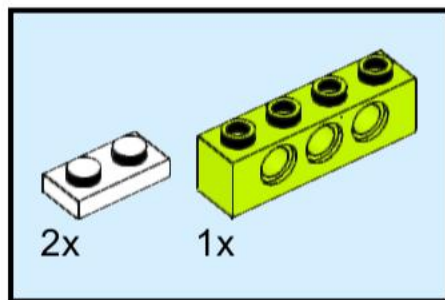



8

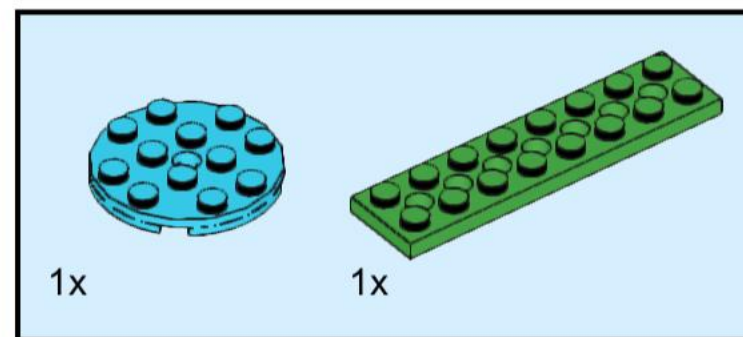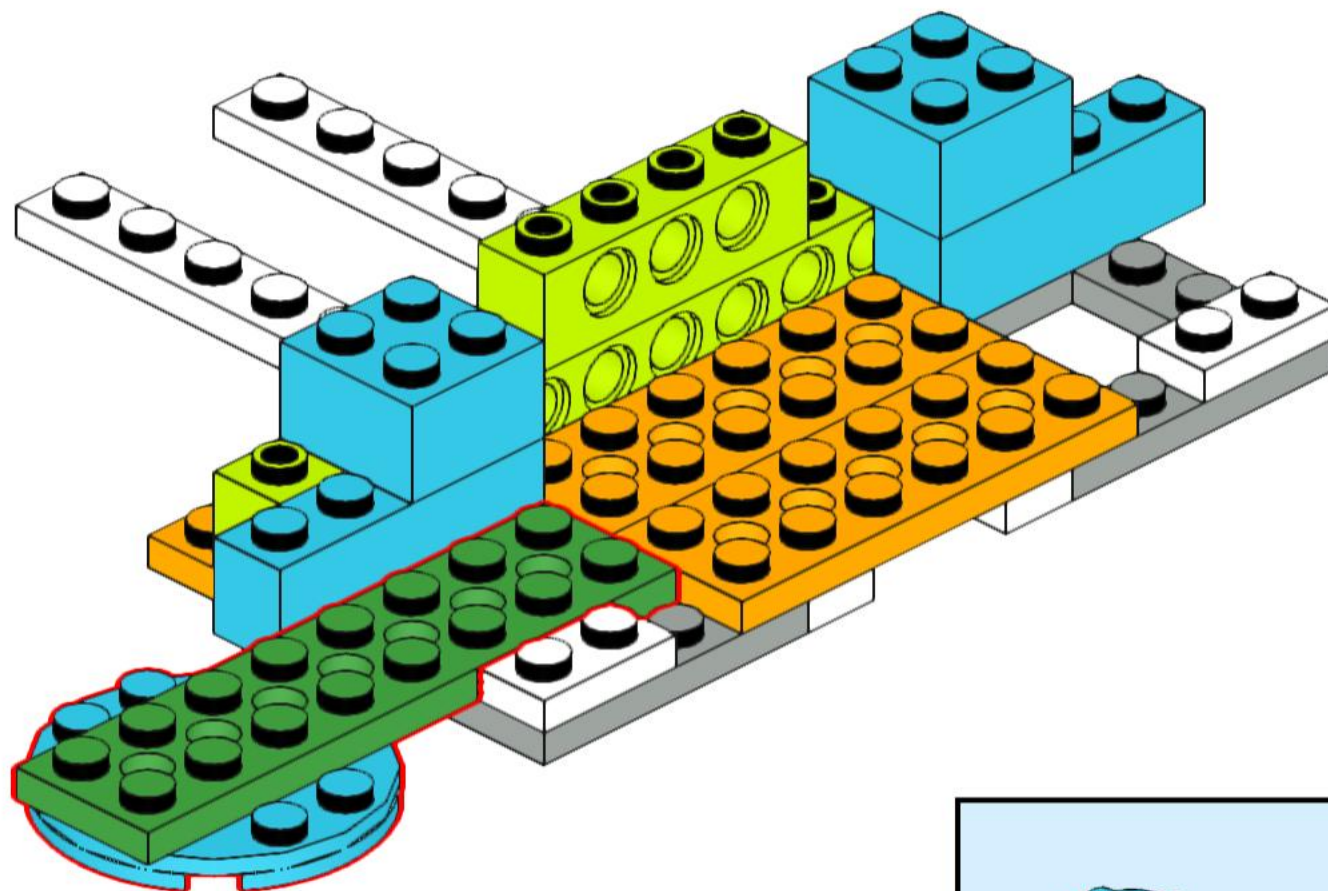



9

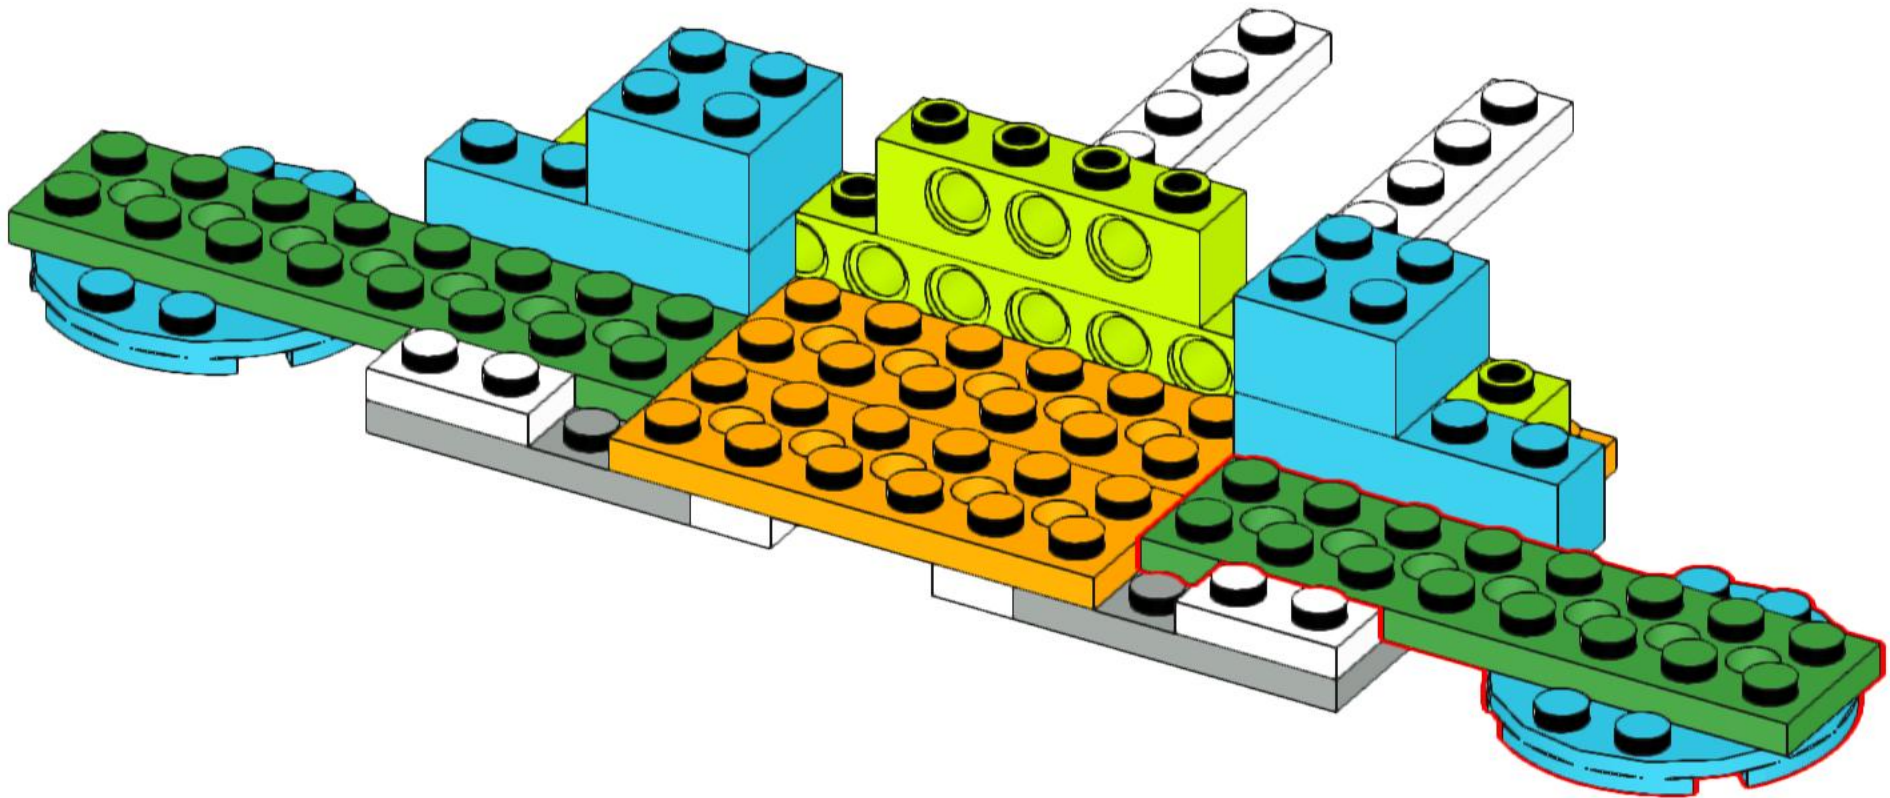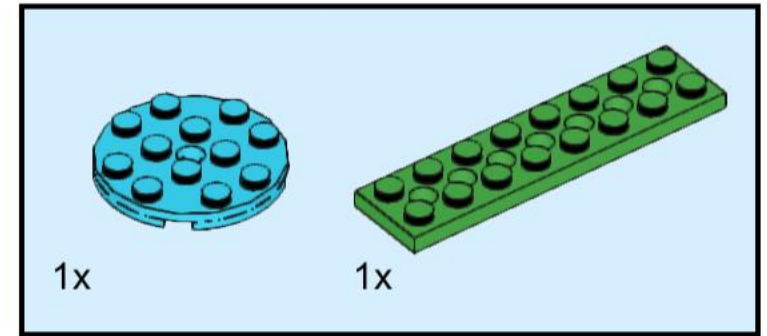



10

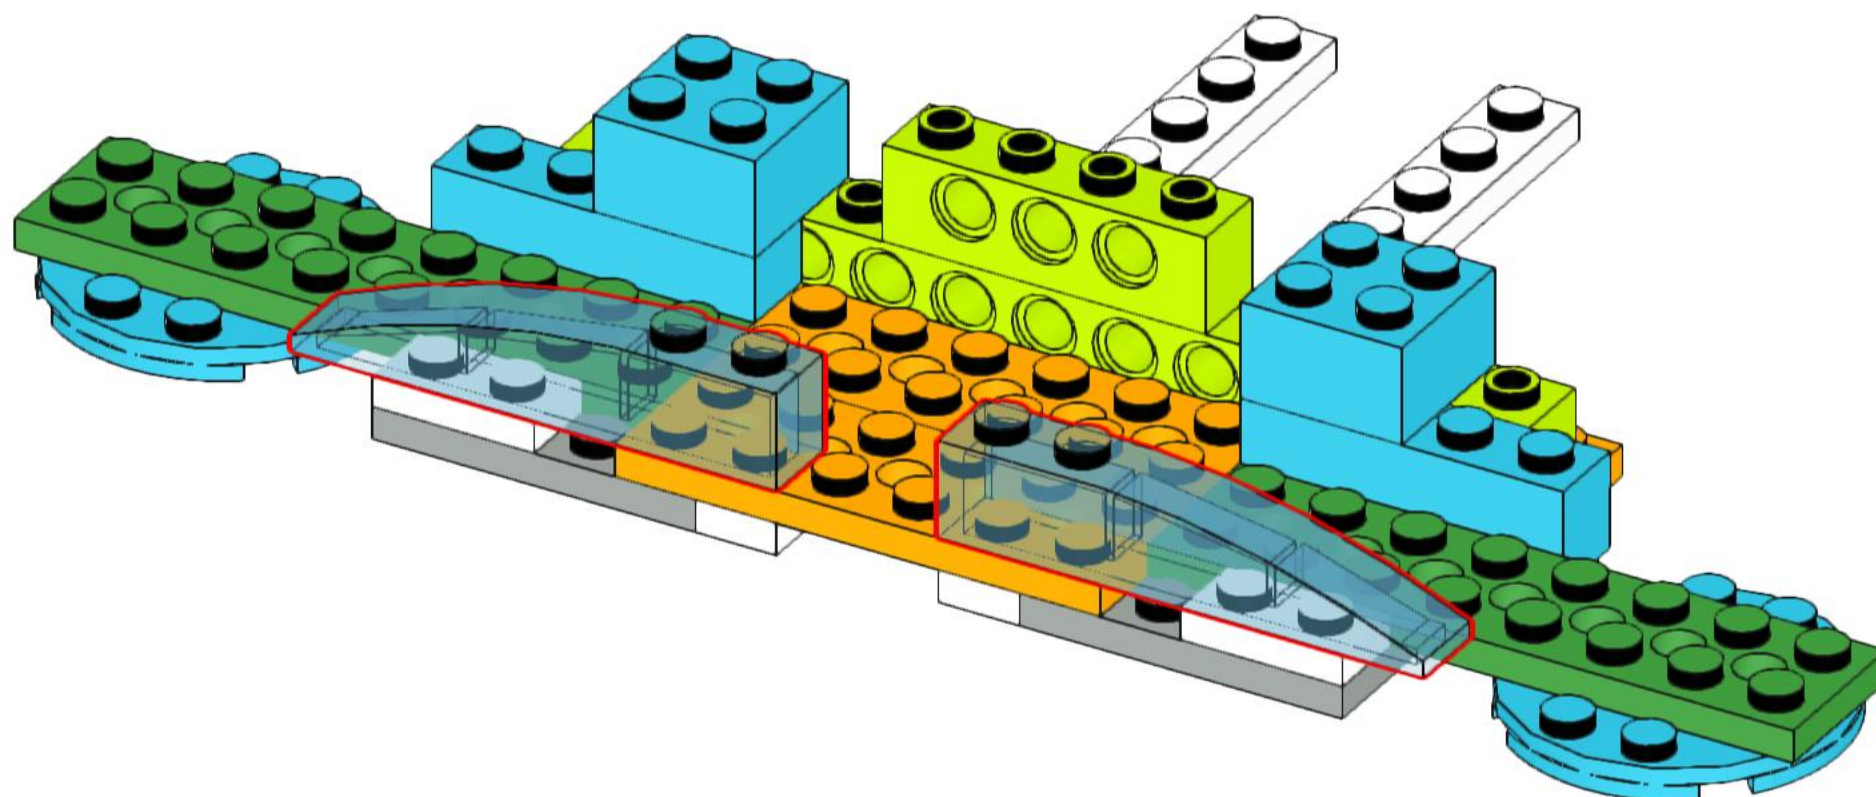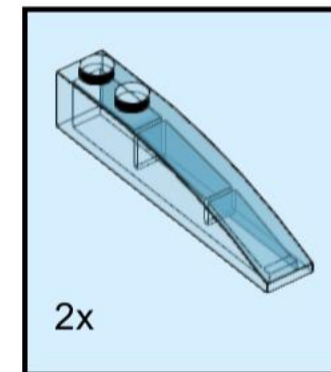



11

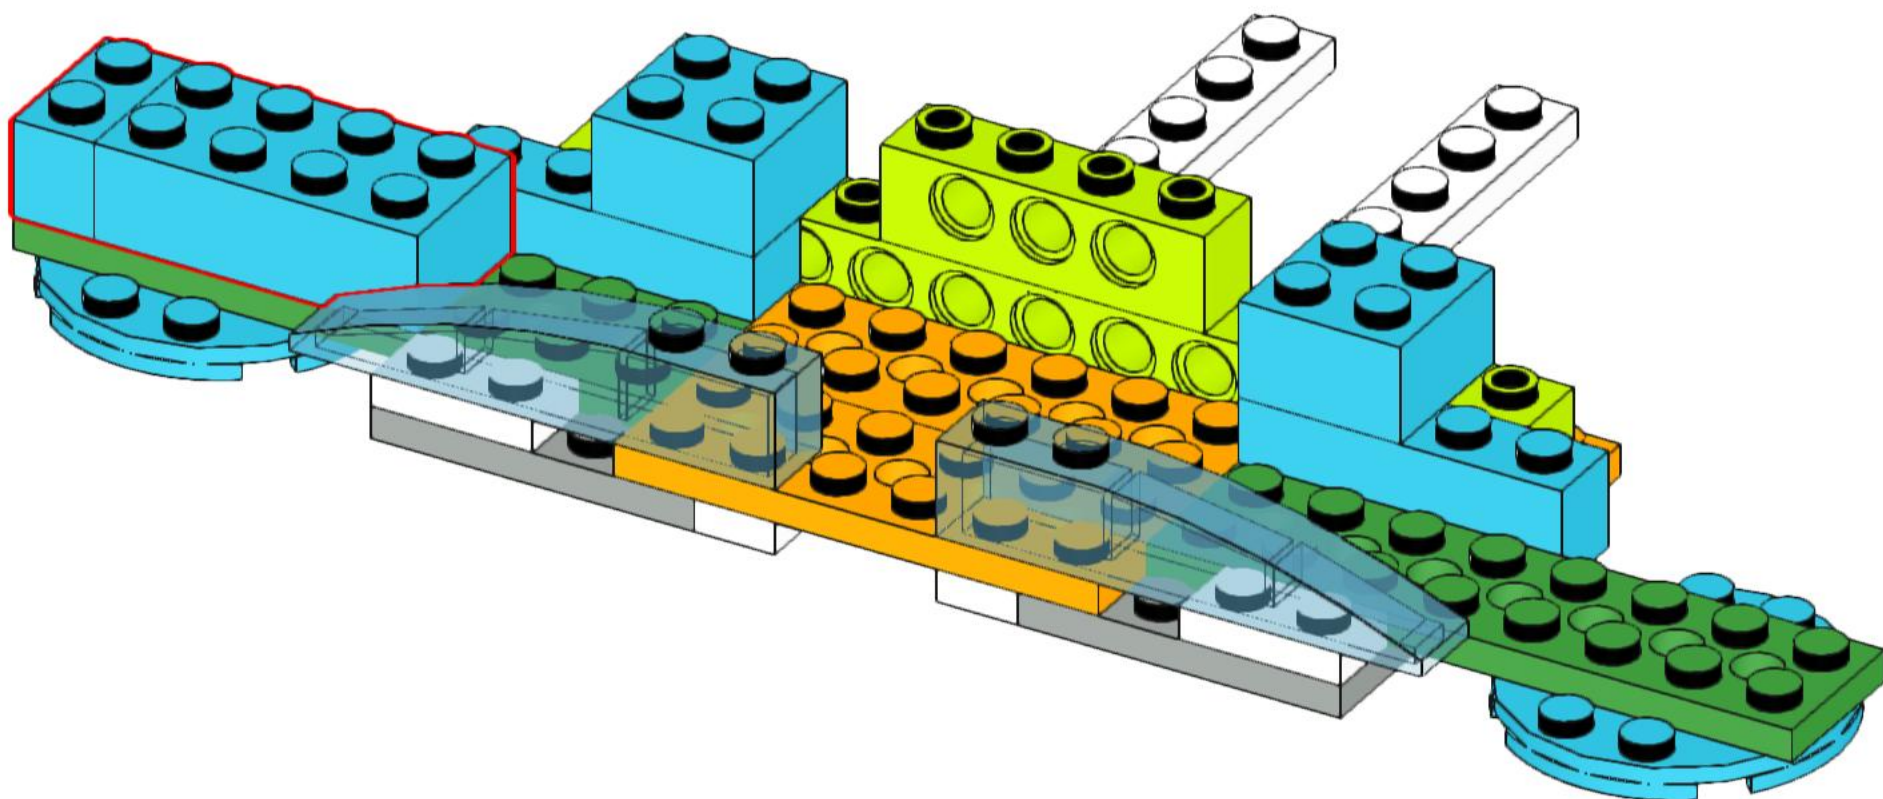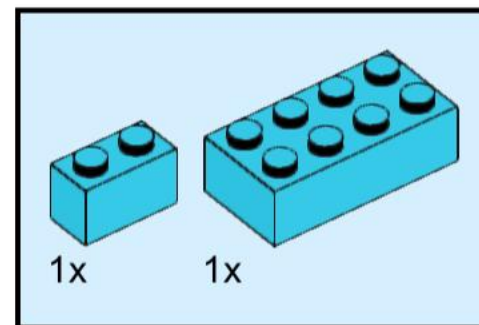




12

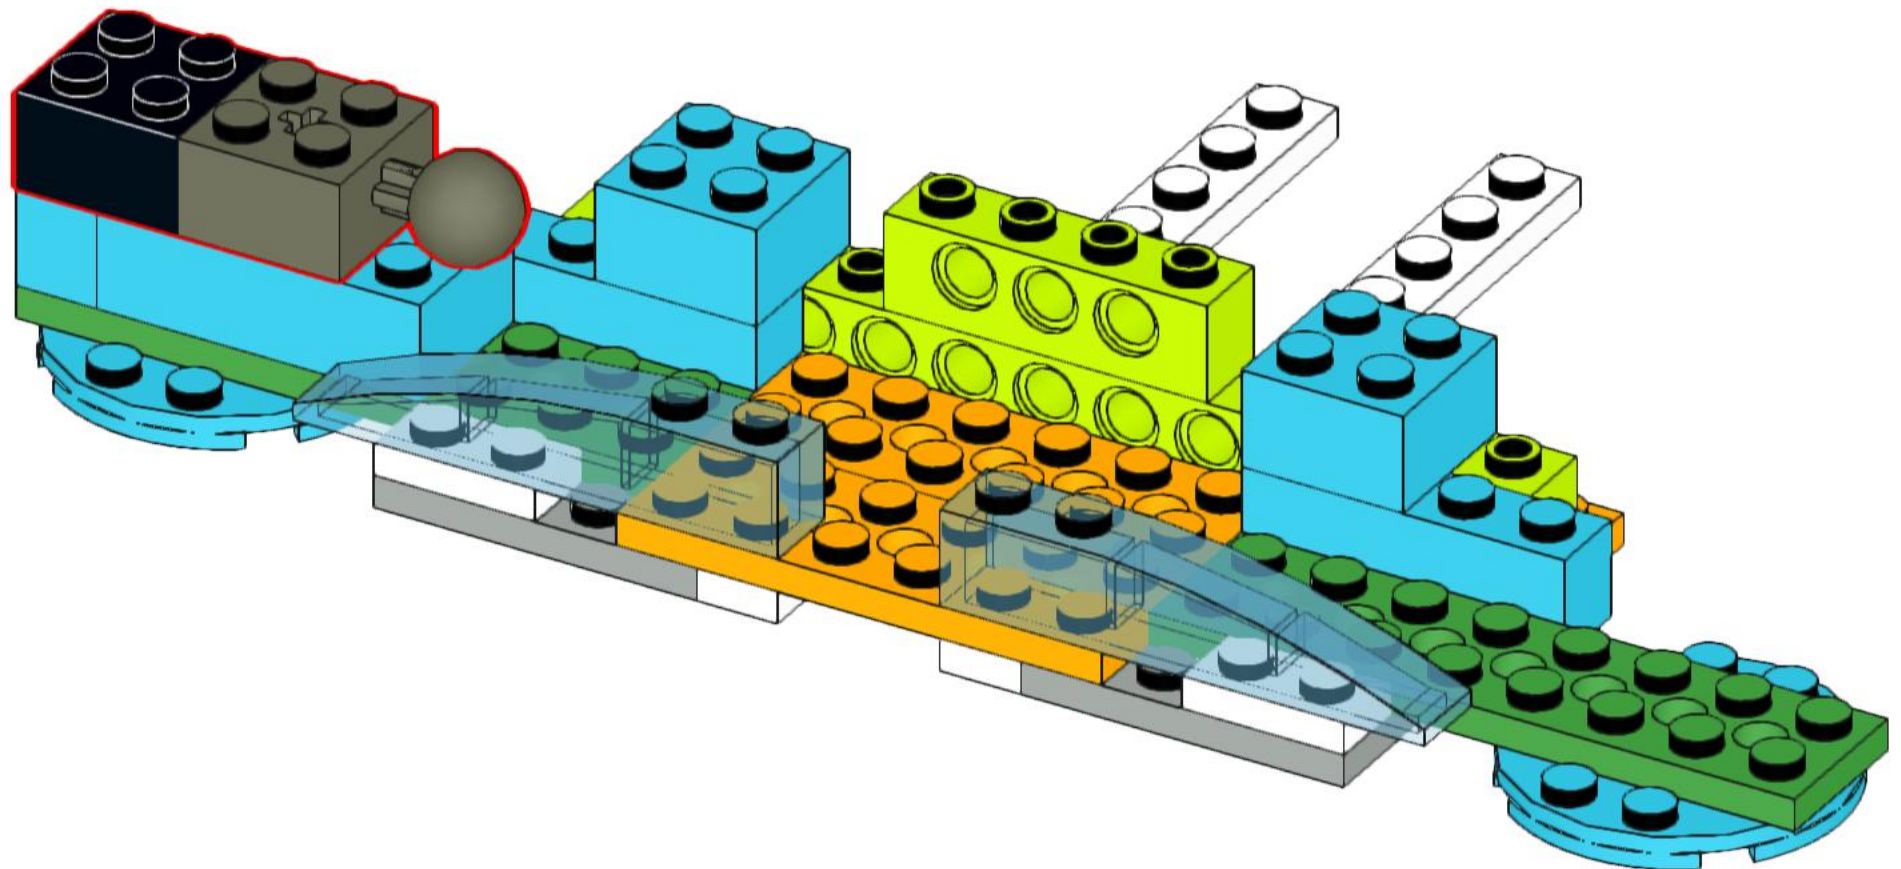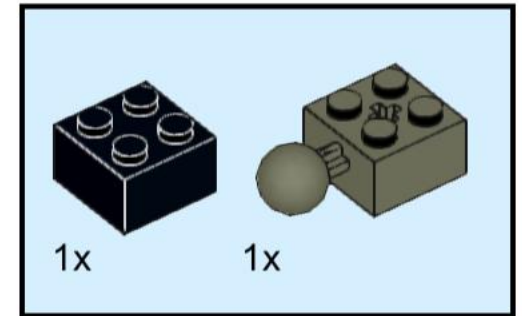



13

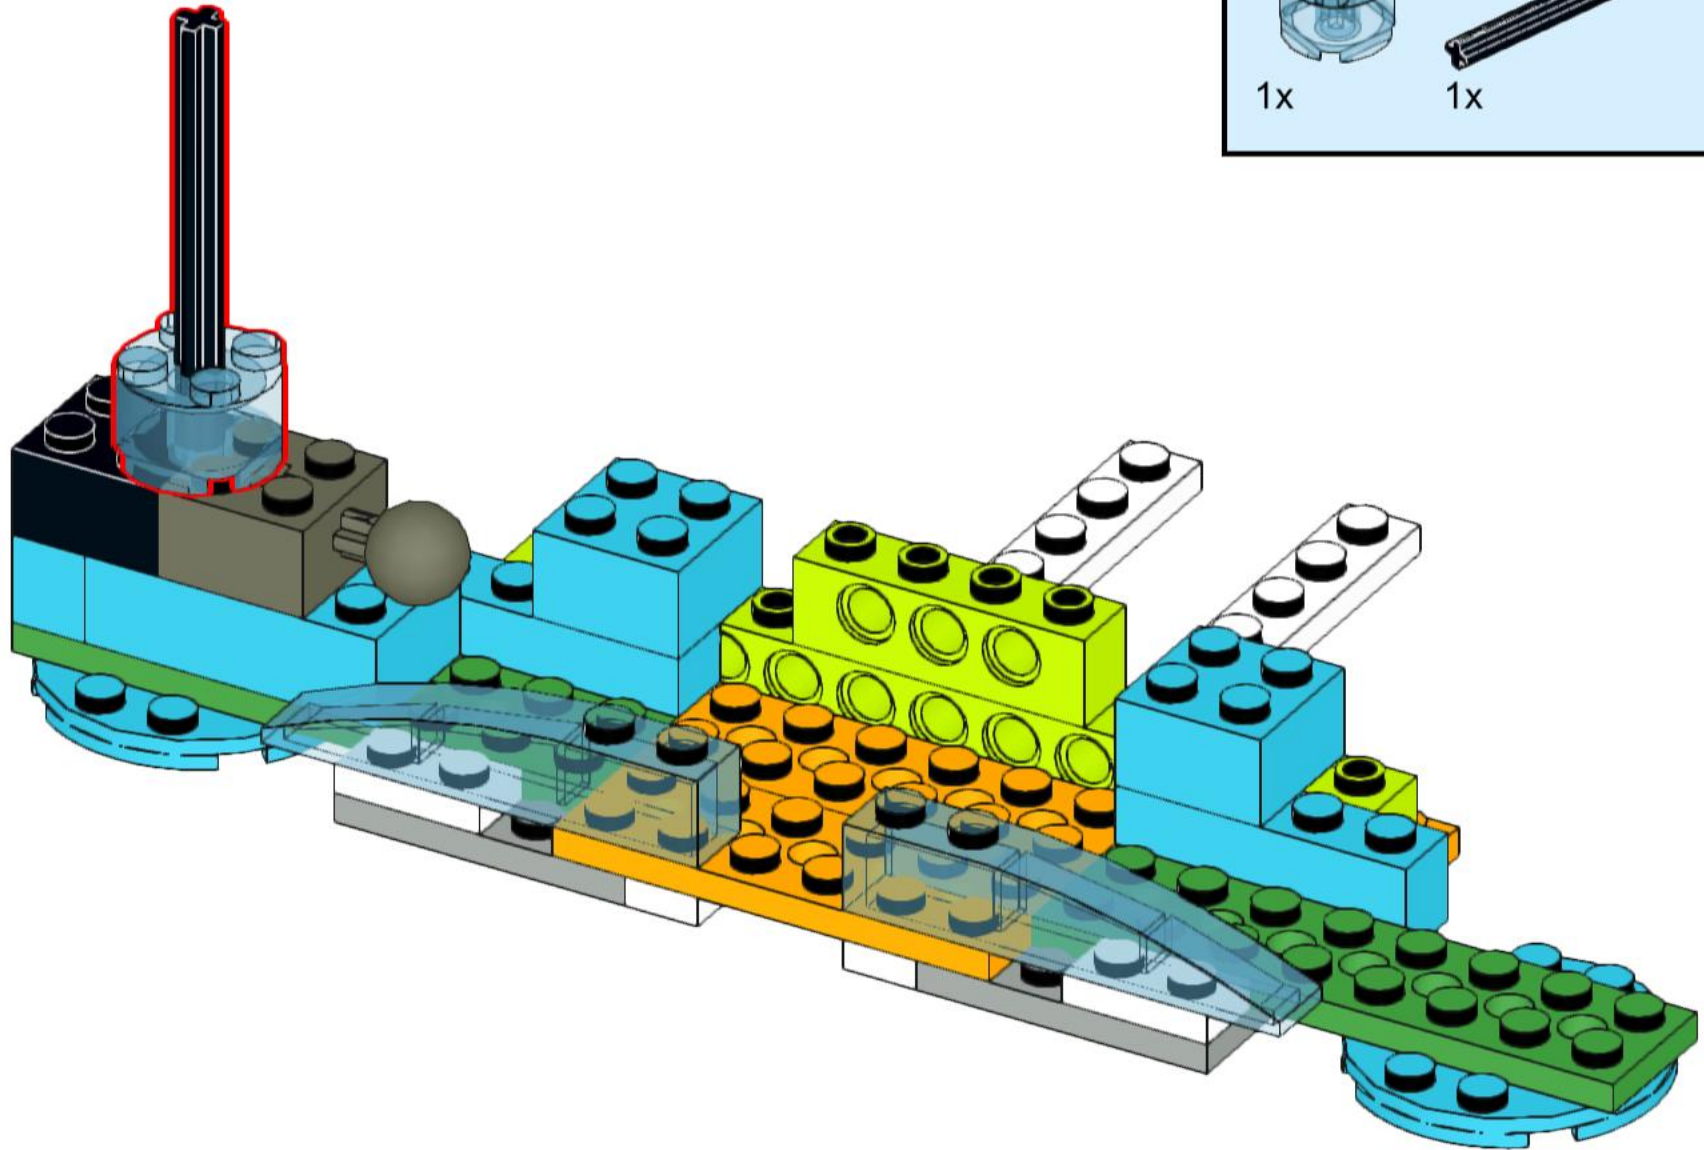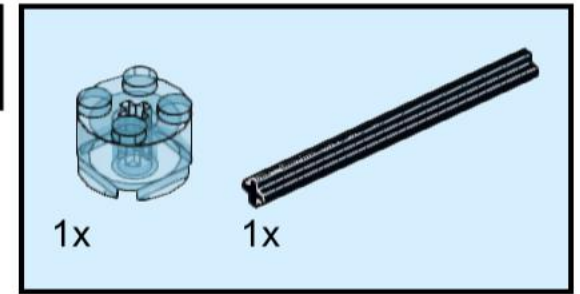



14

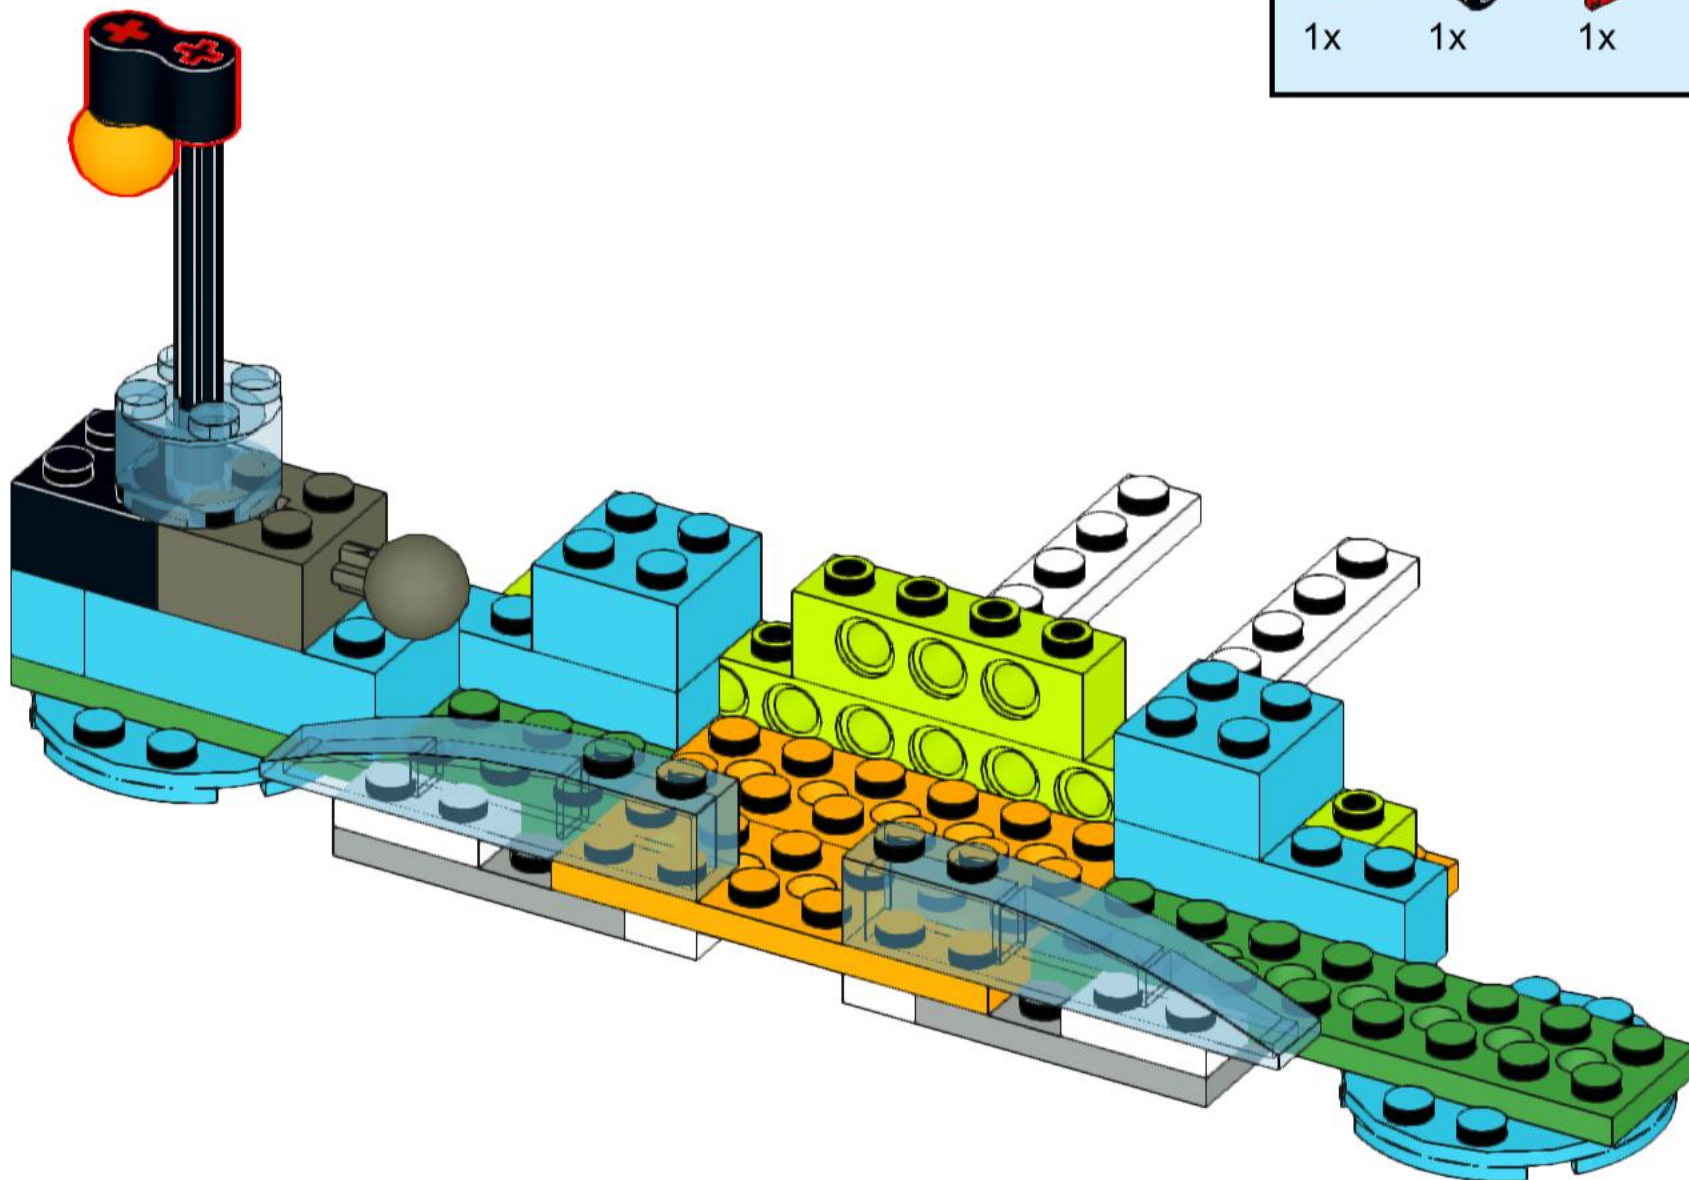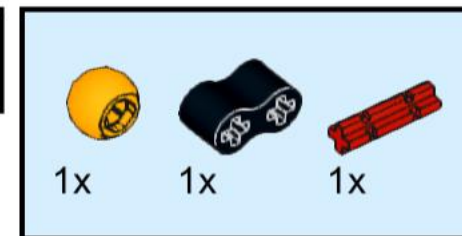



15

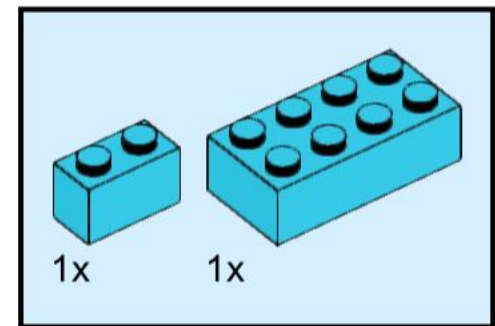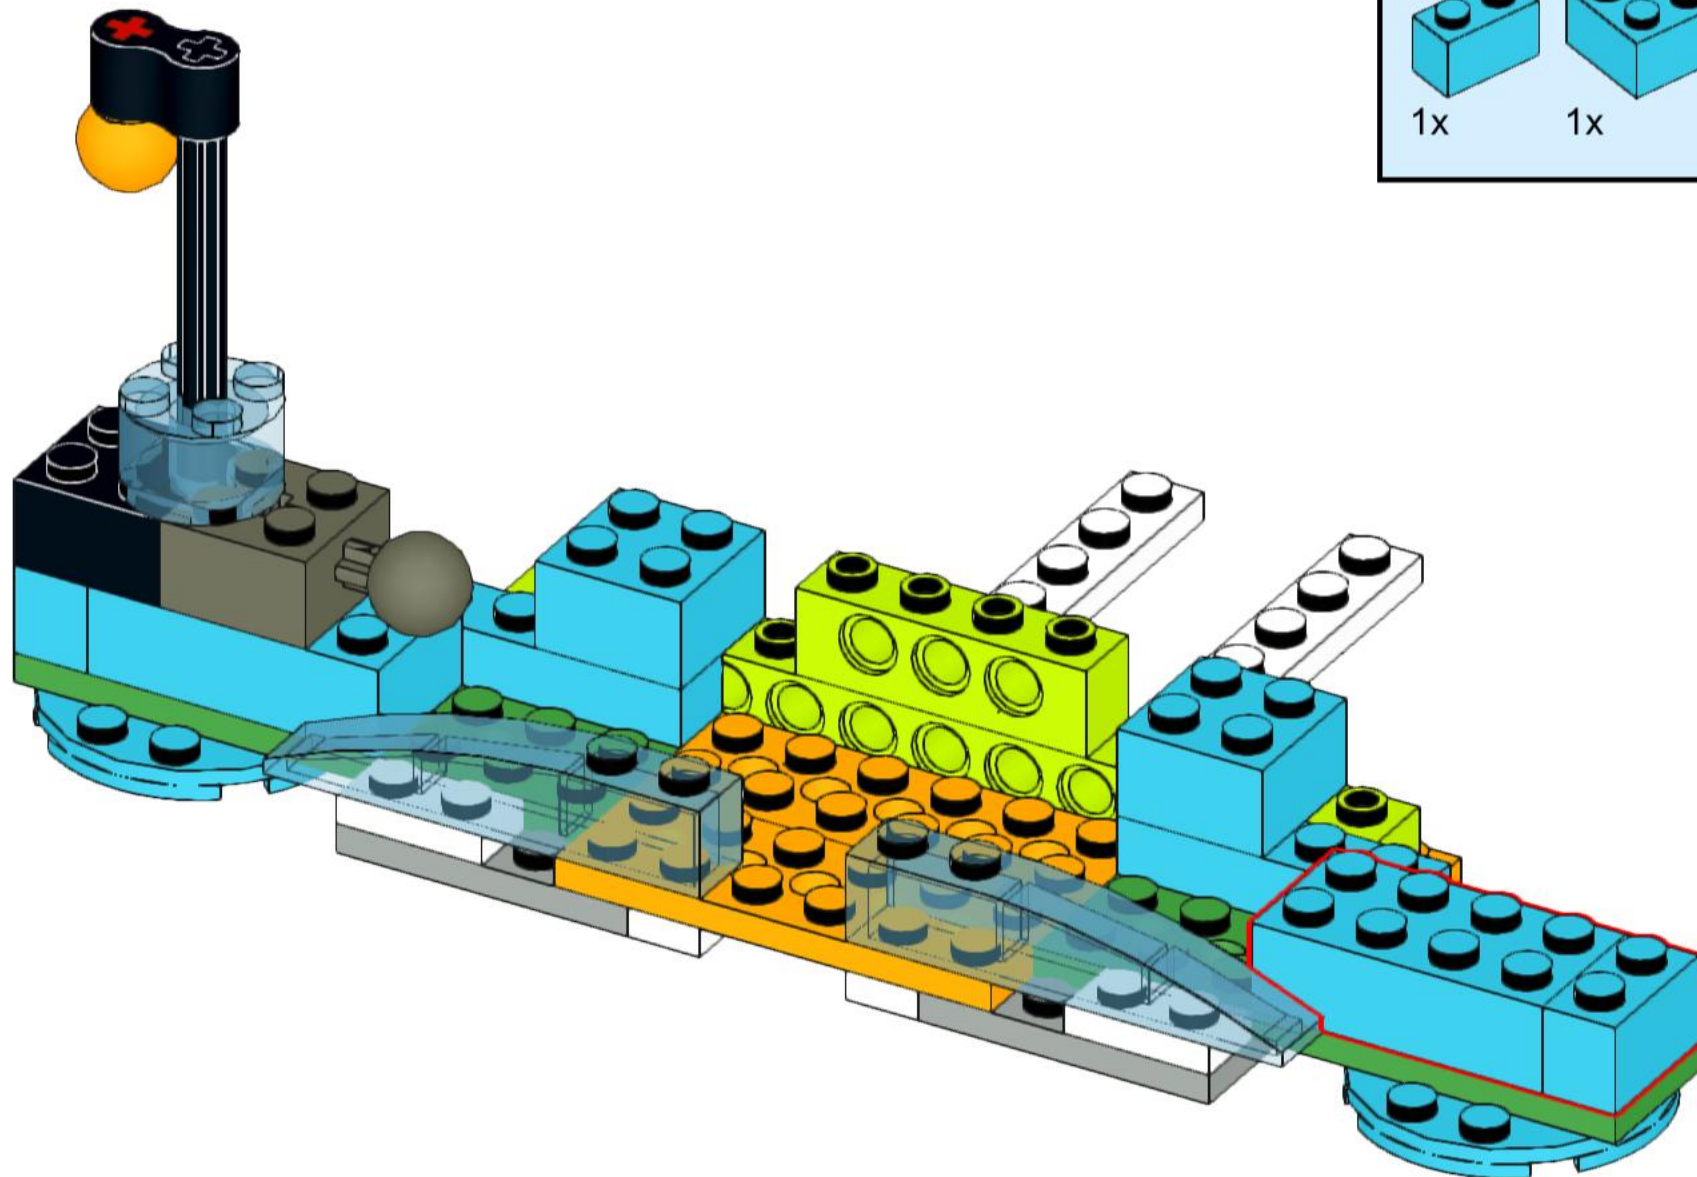

16

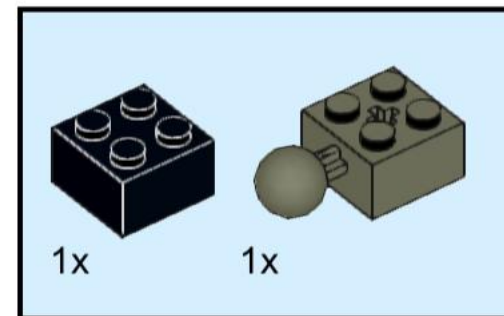
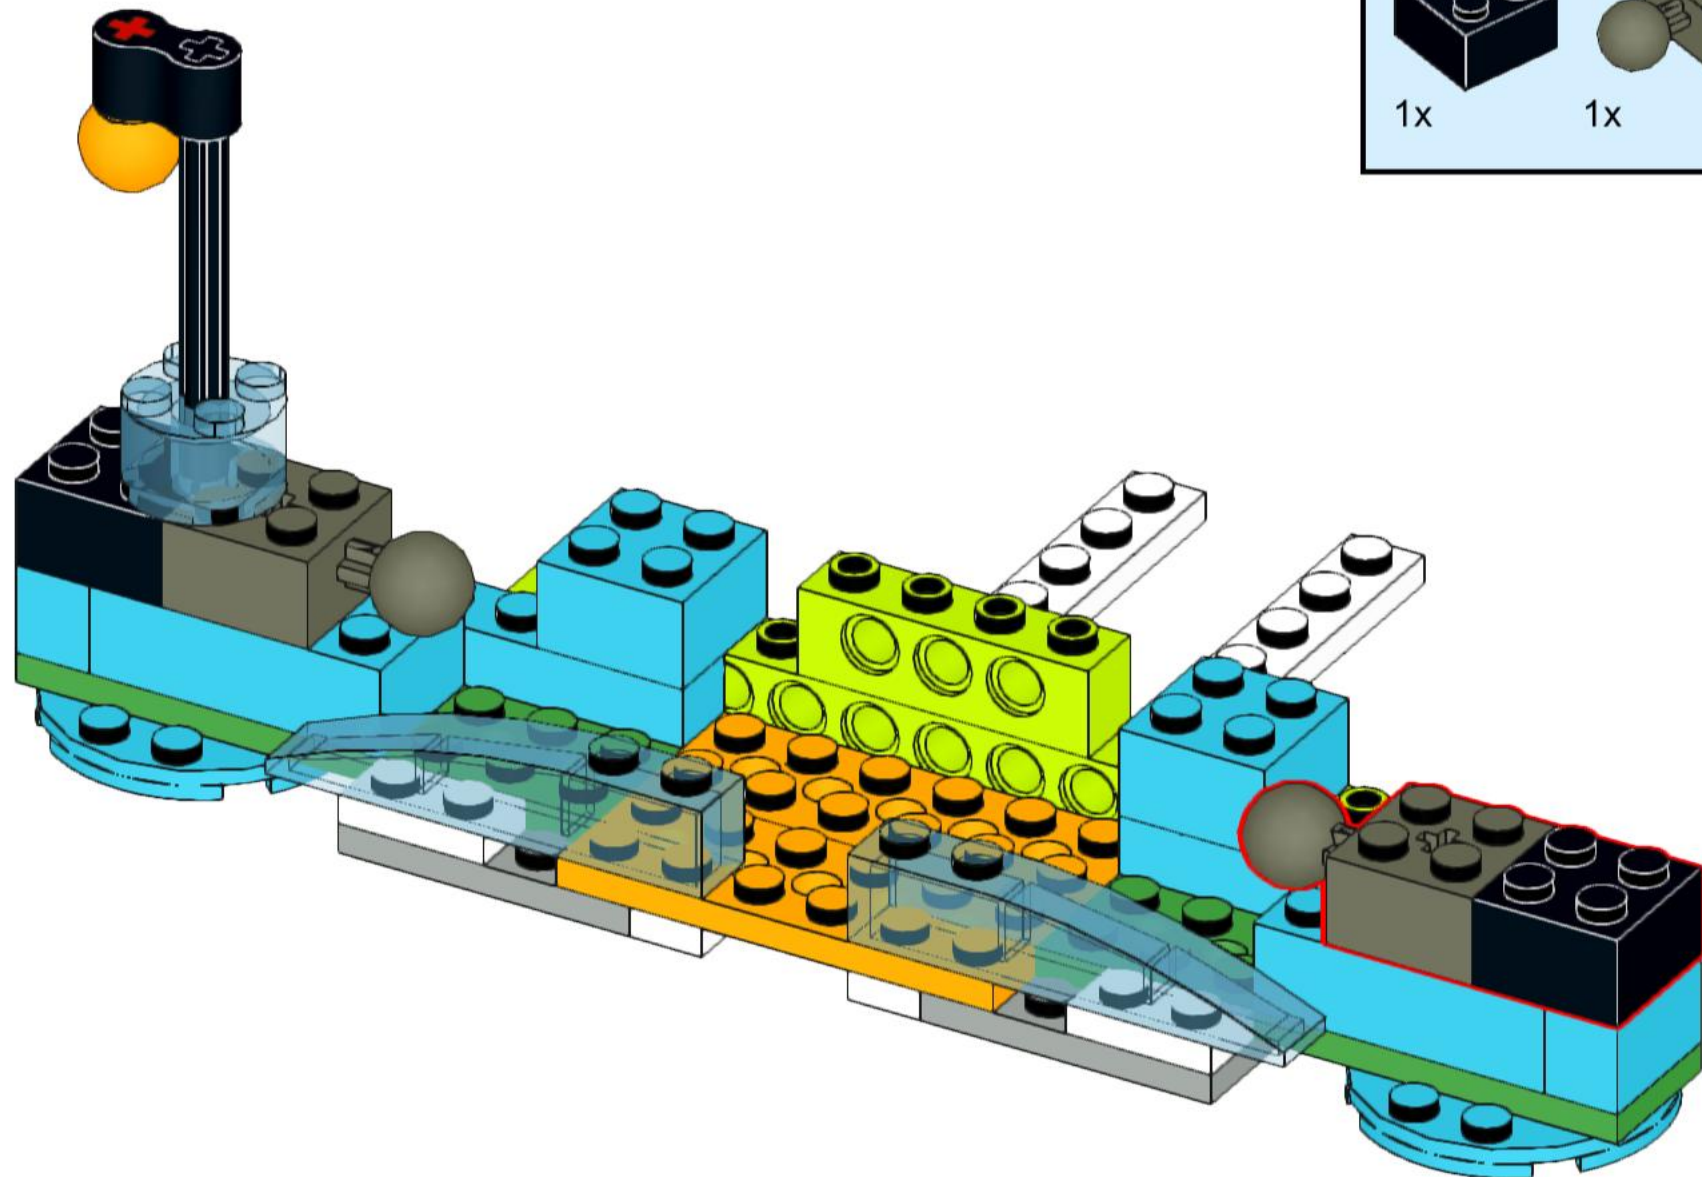


17

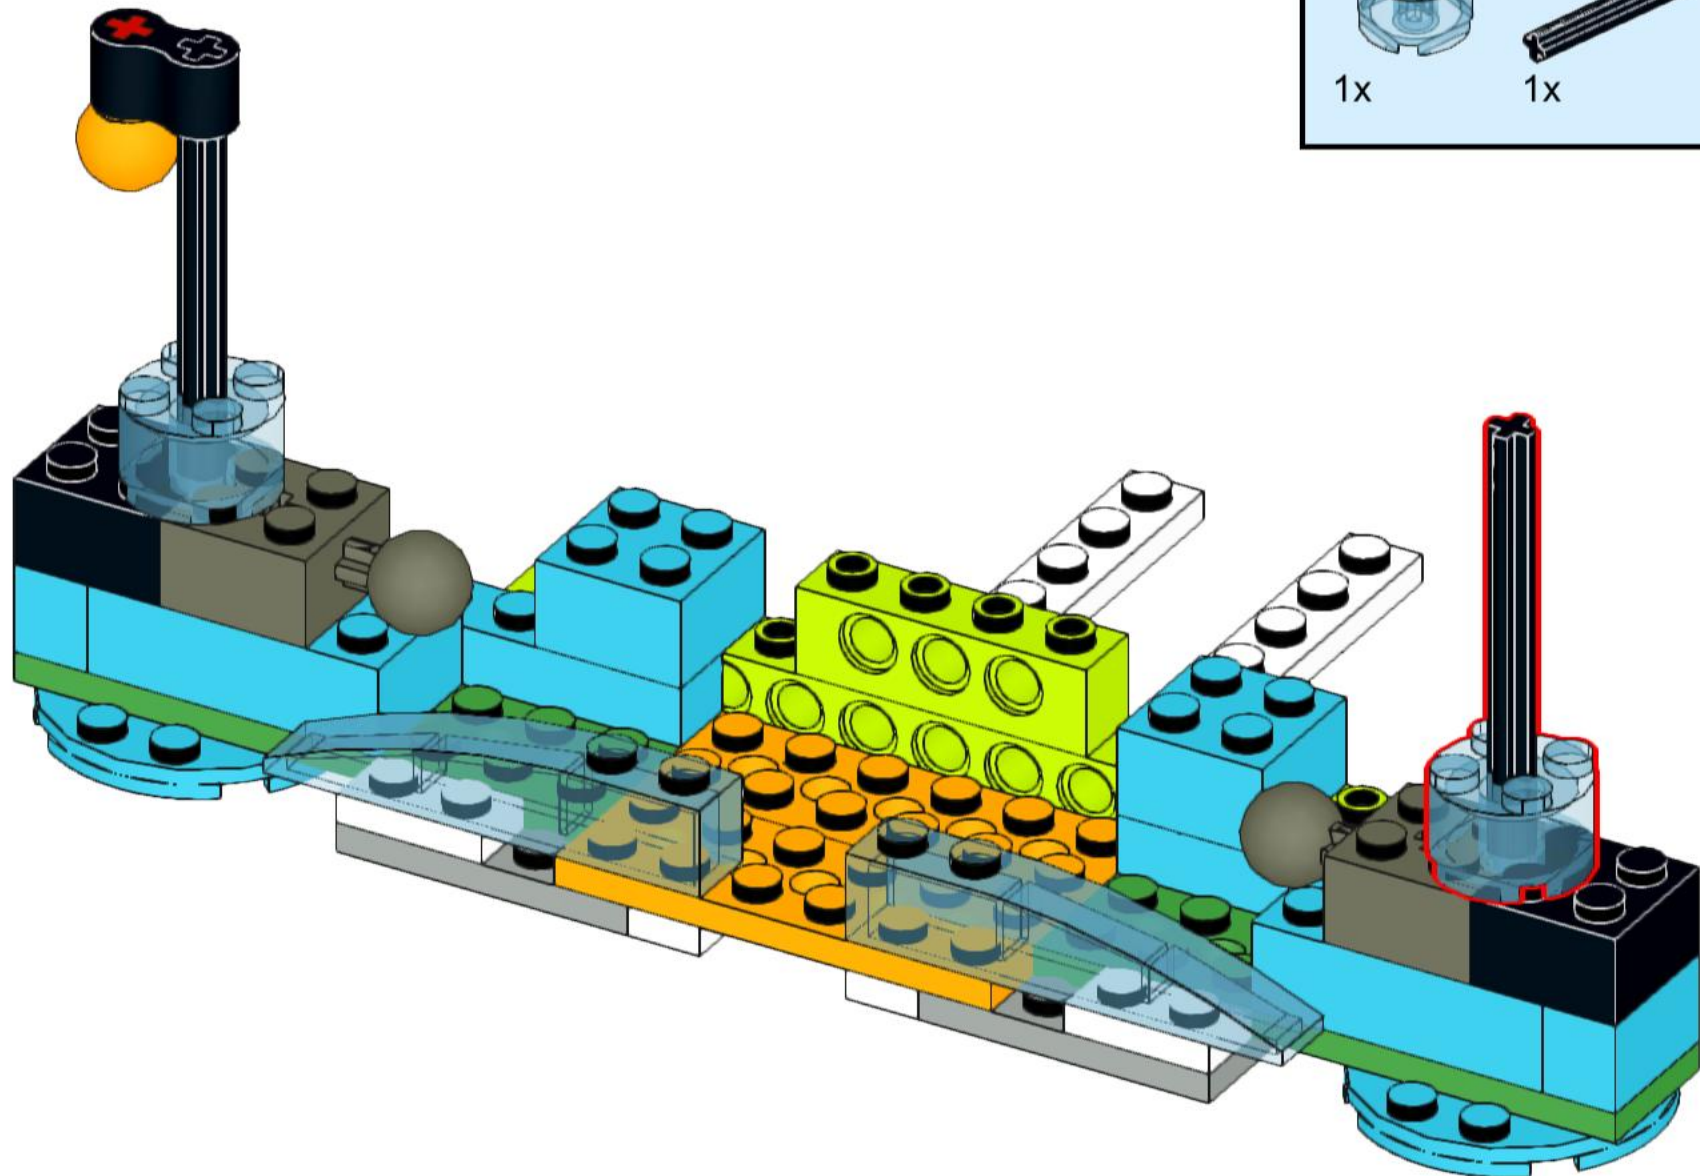
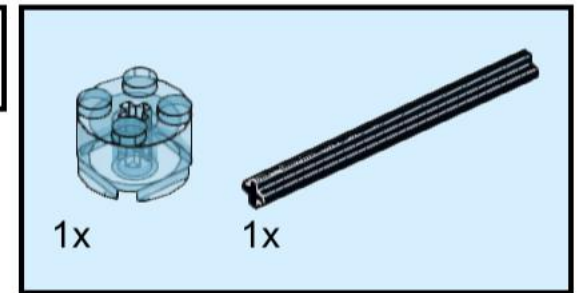


18


 ② 1:1

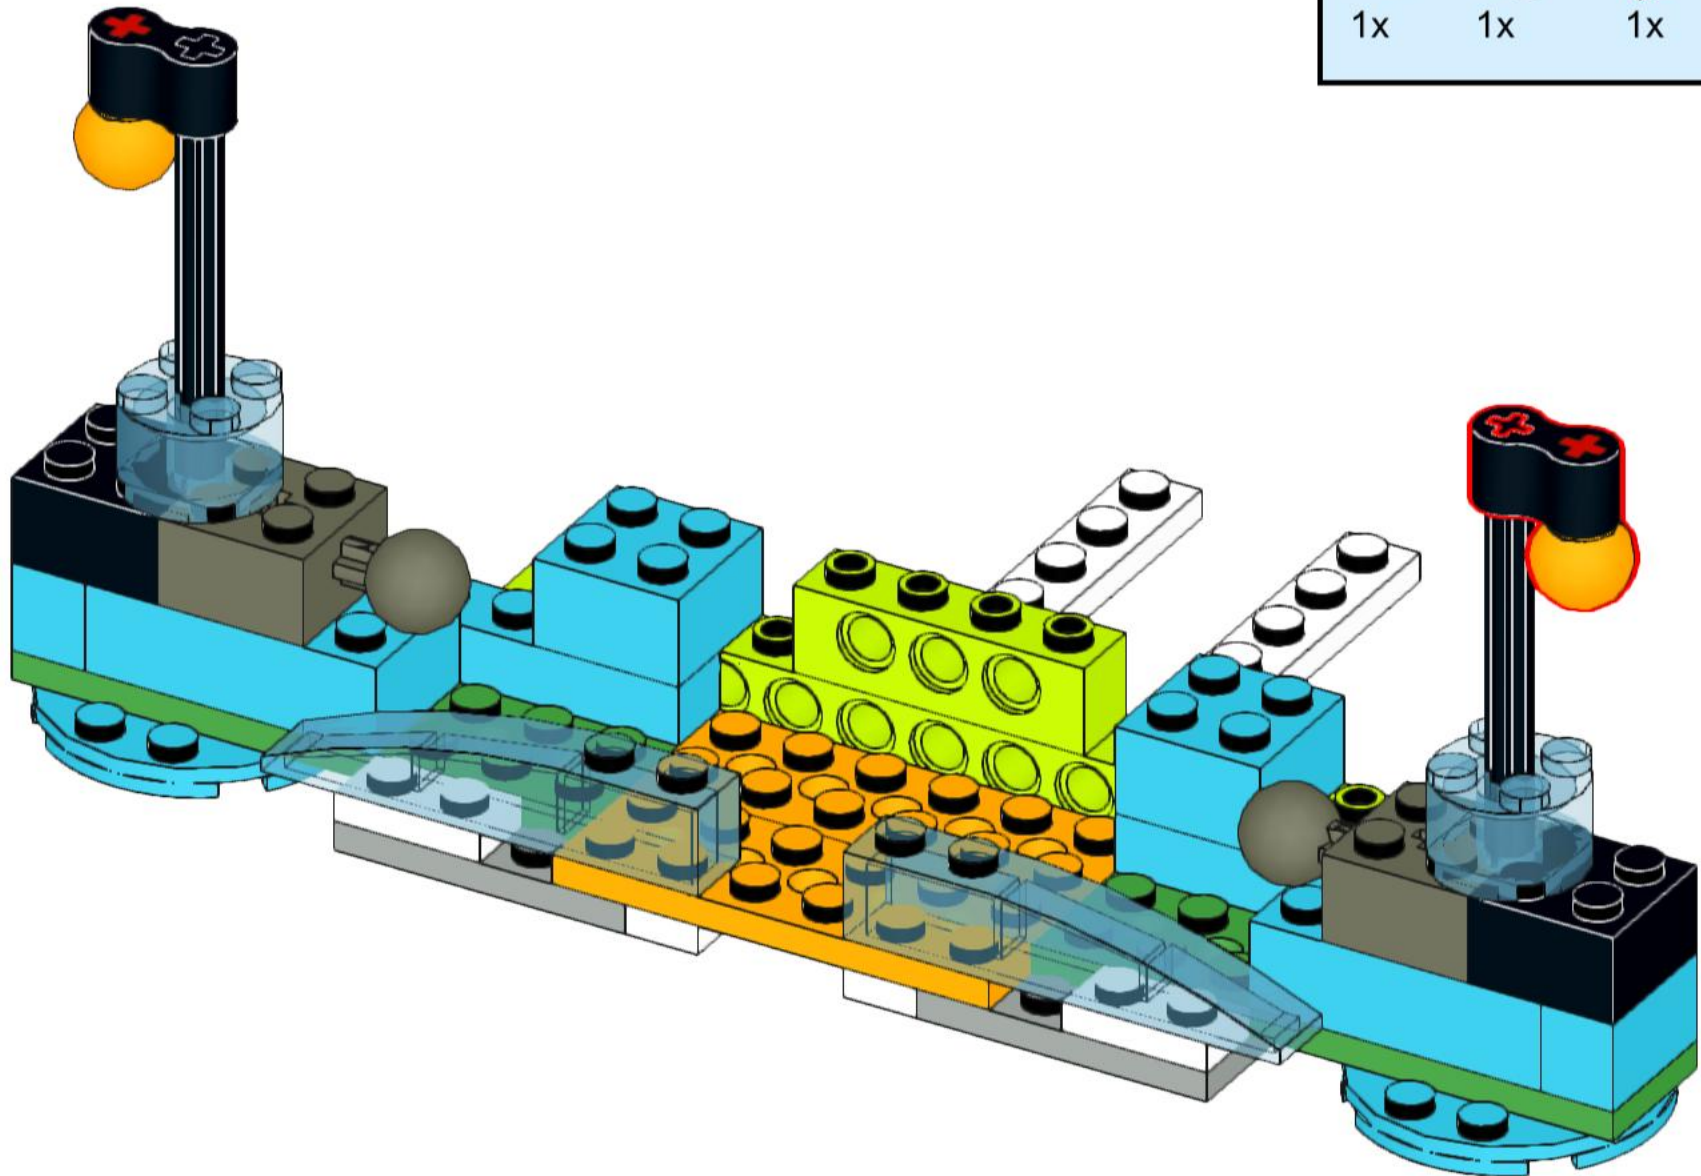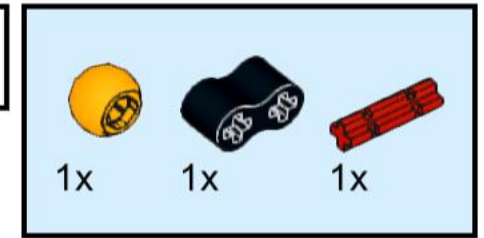



19

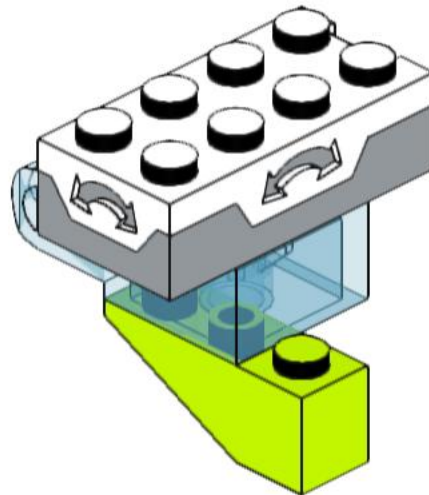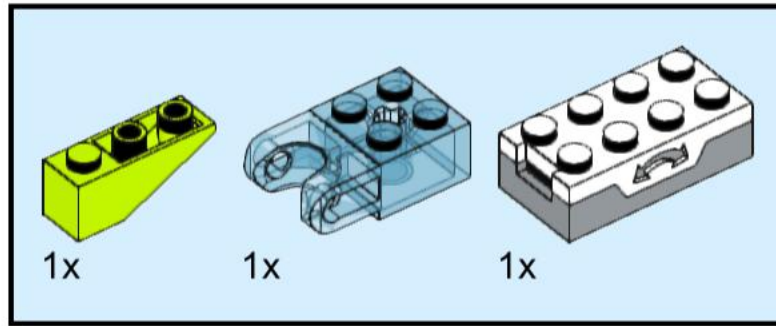


20

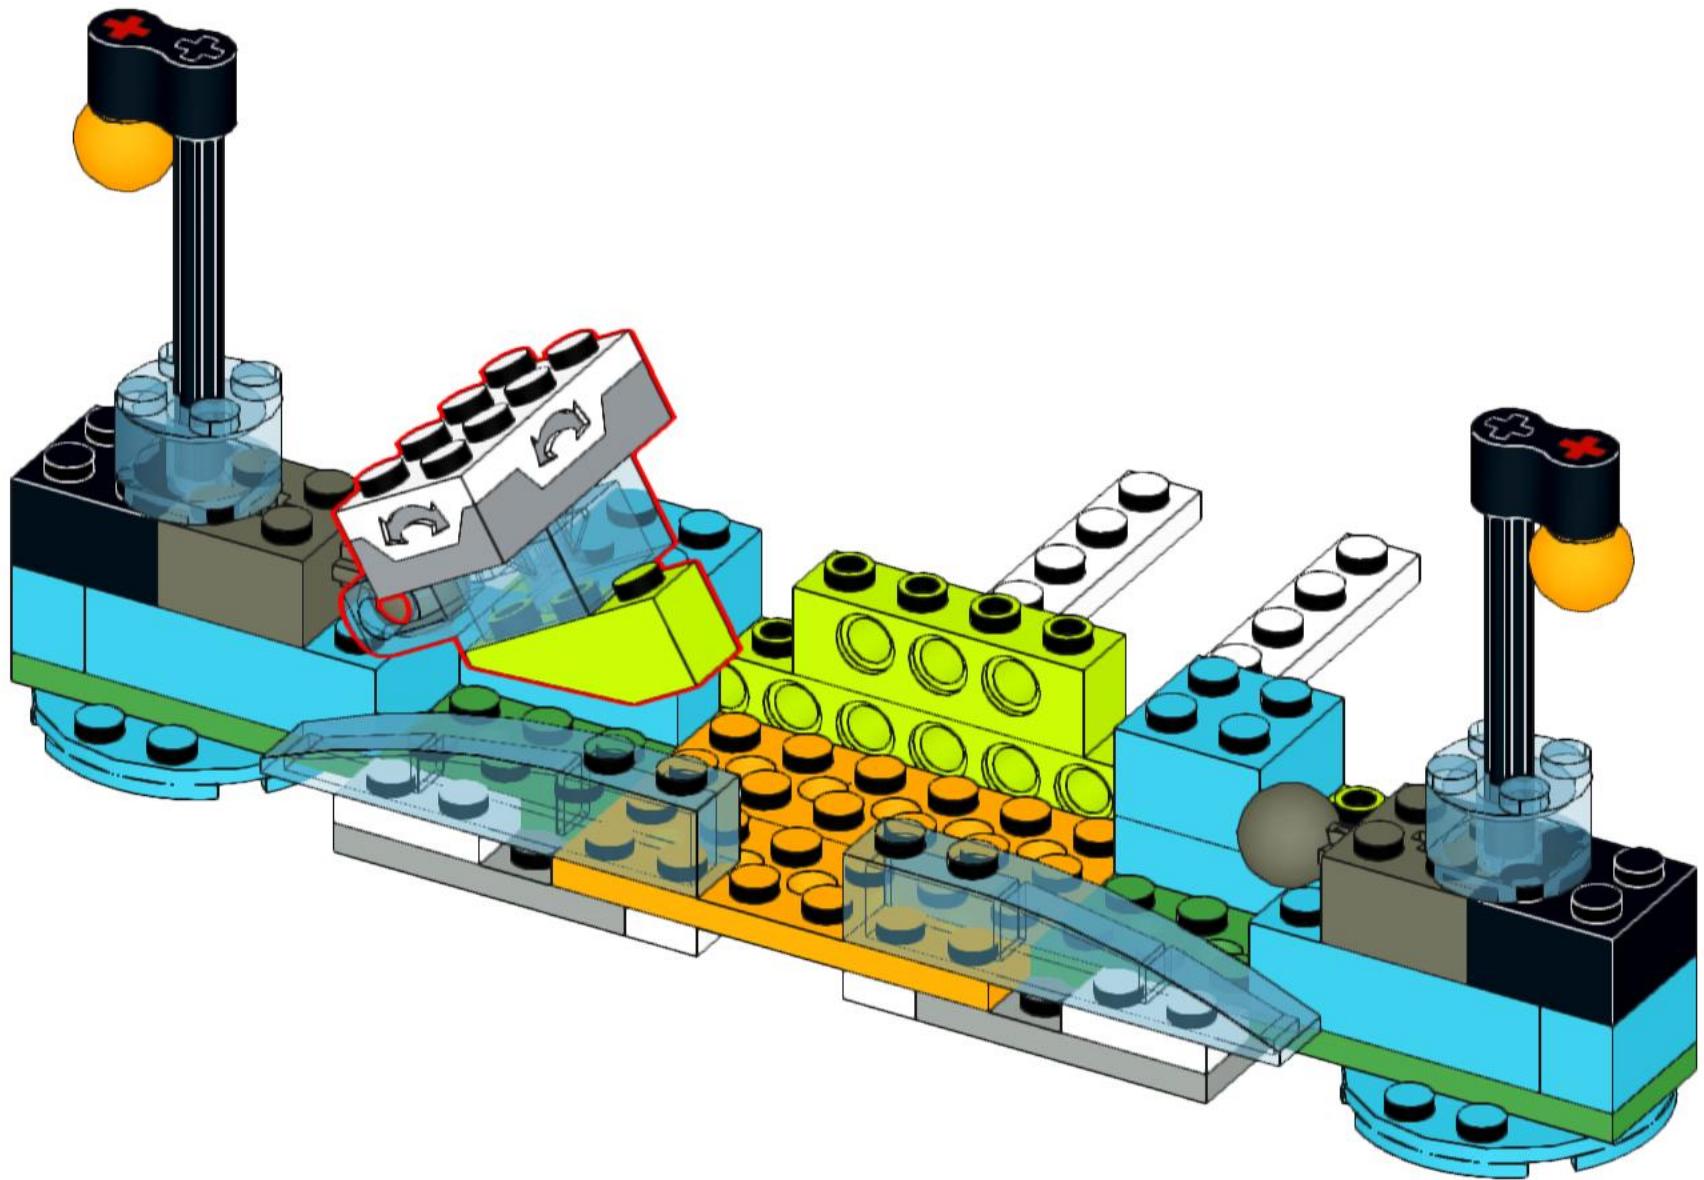



21

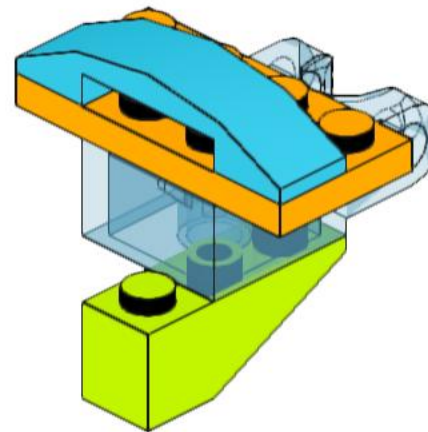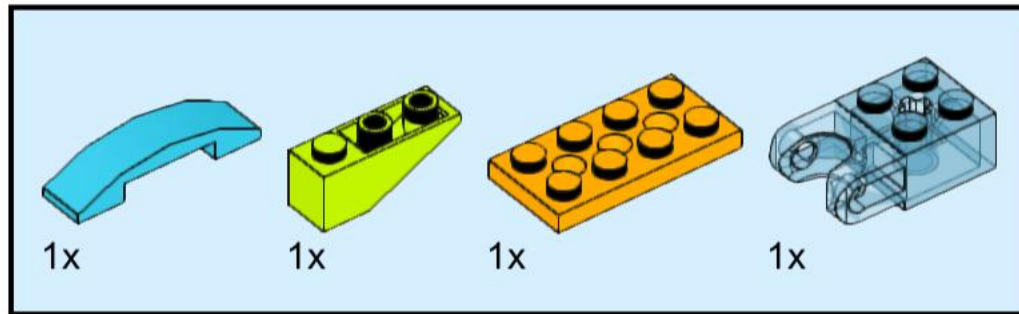



22

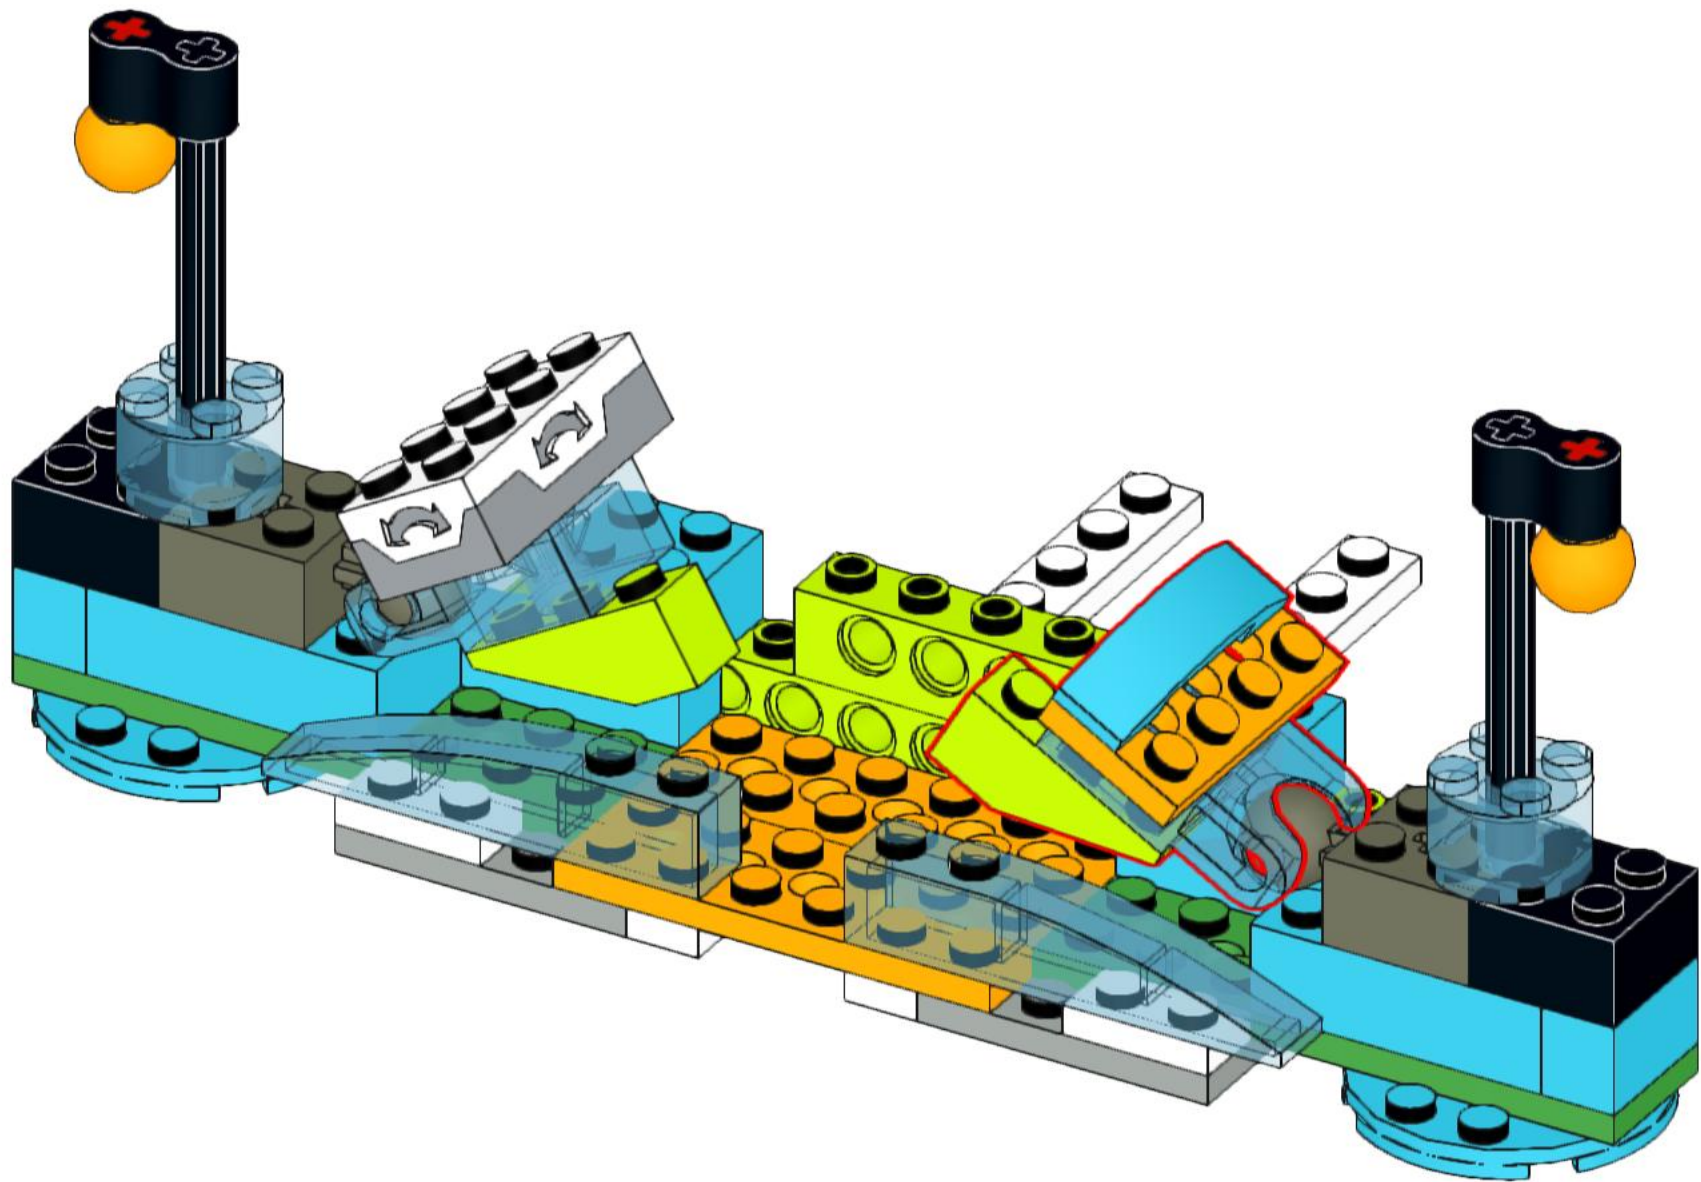



23

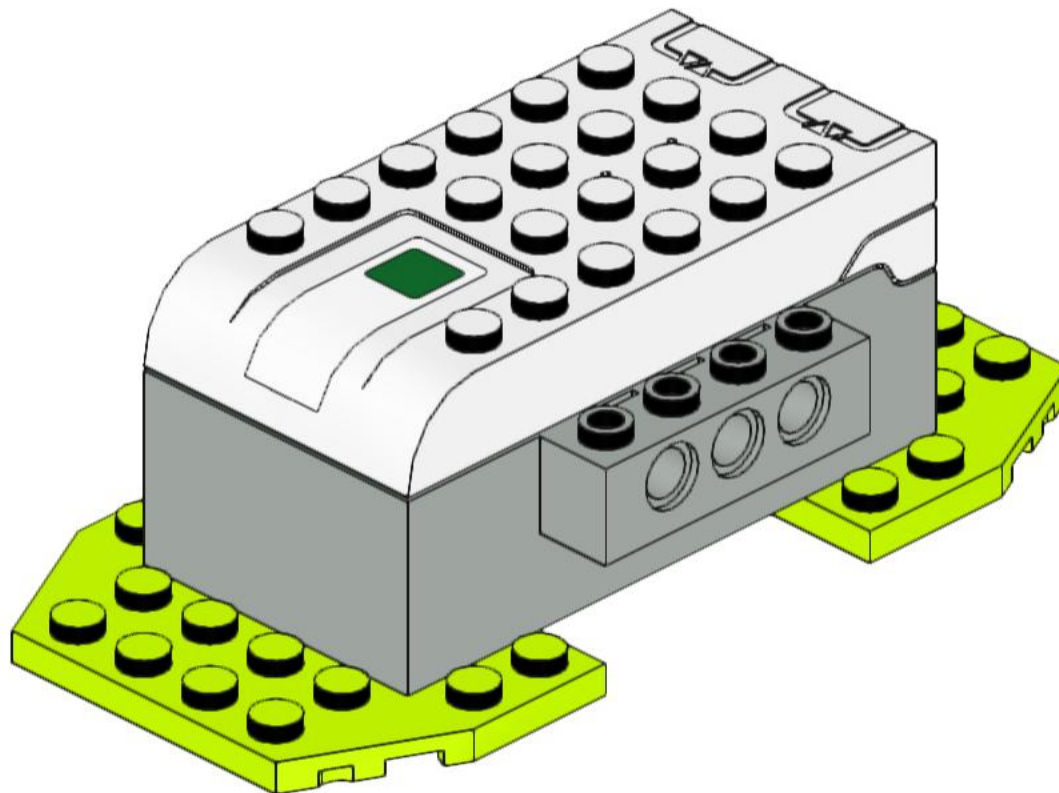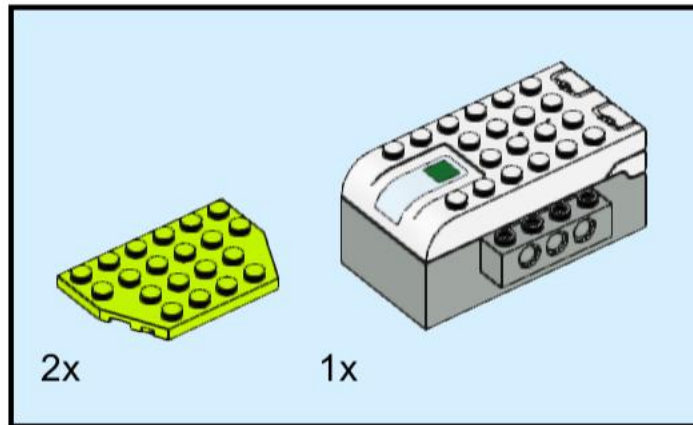



24

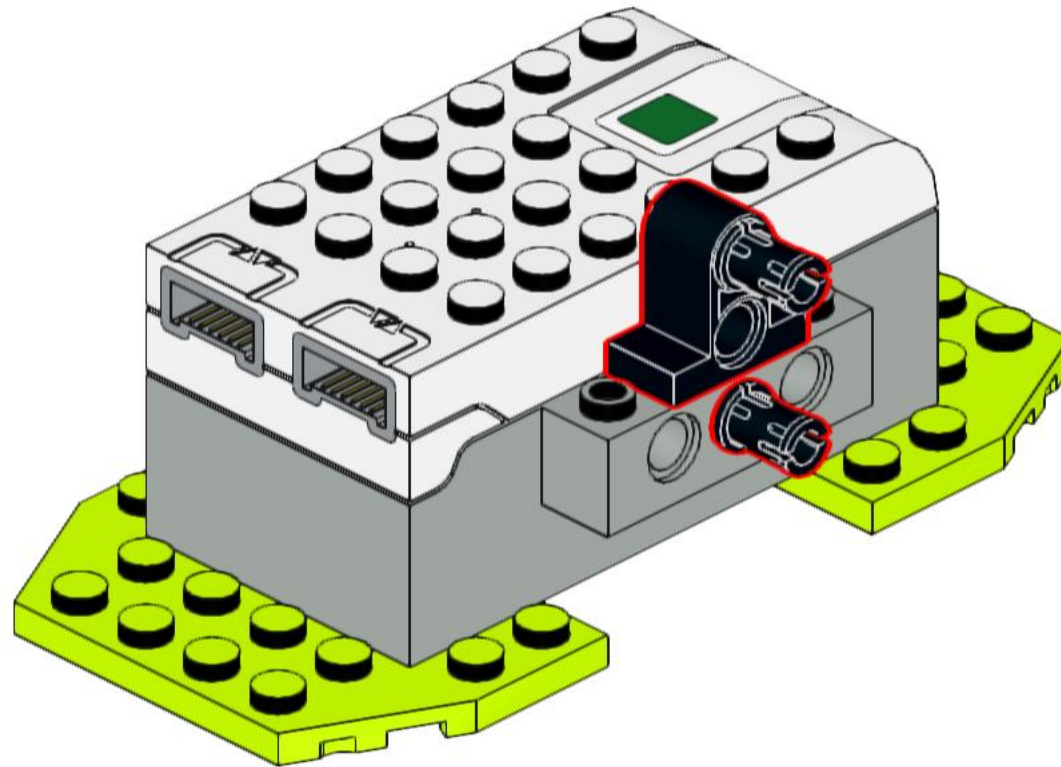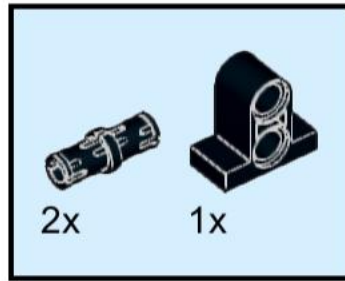



25

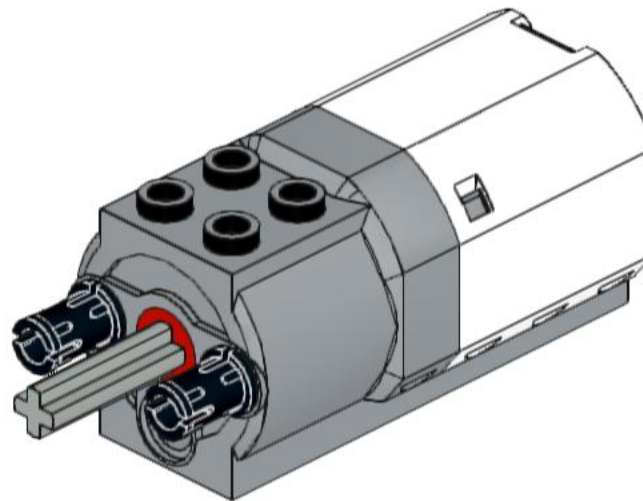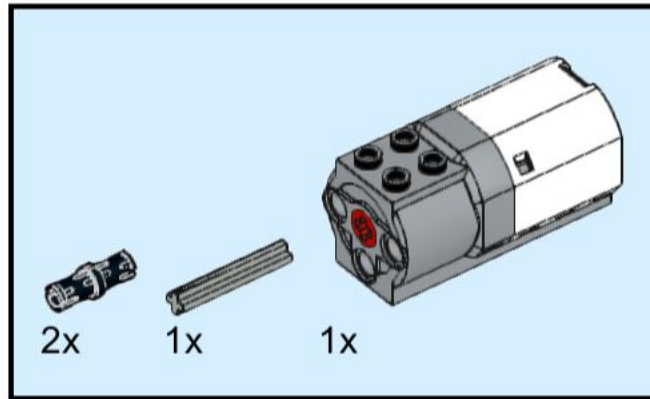



26

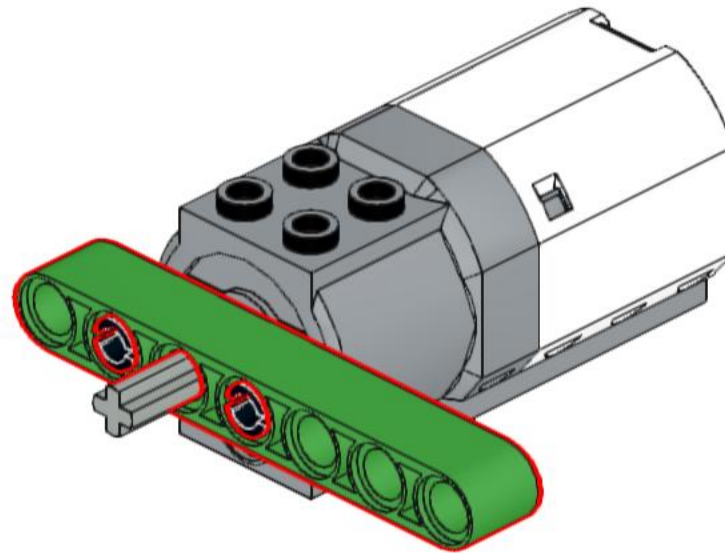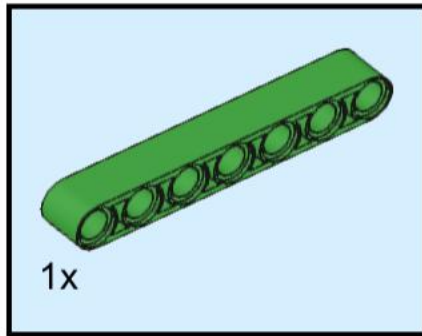



27

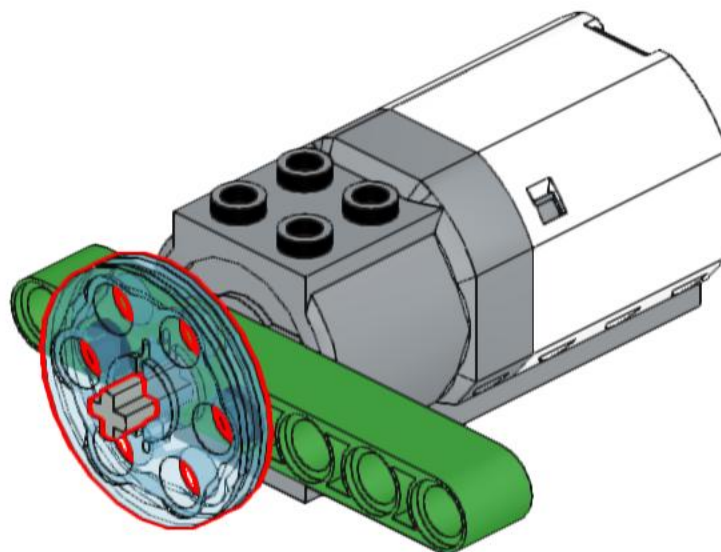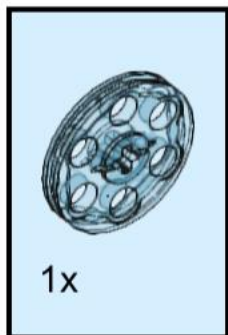


28

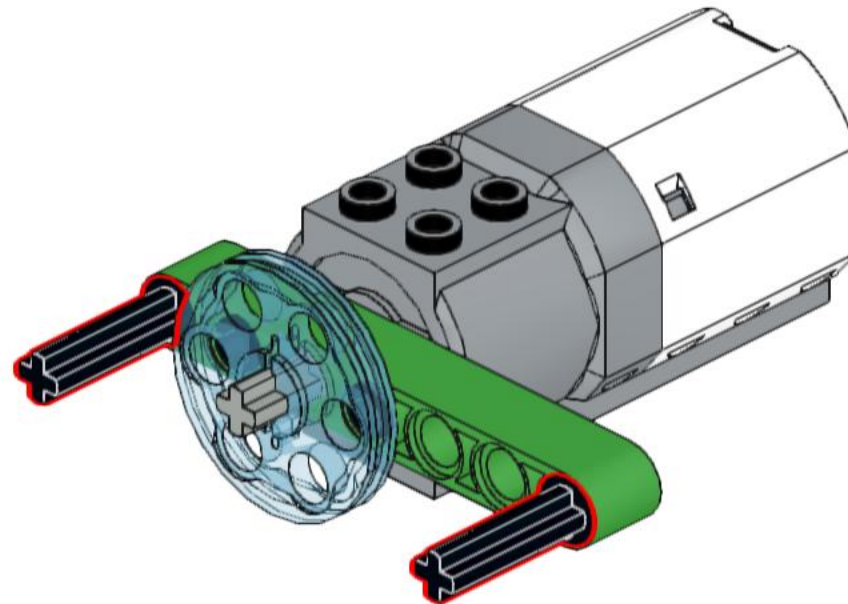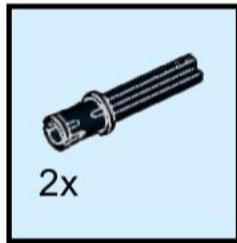




29

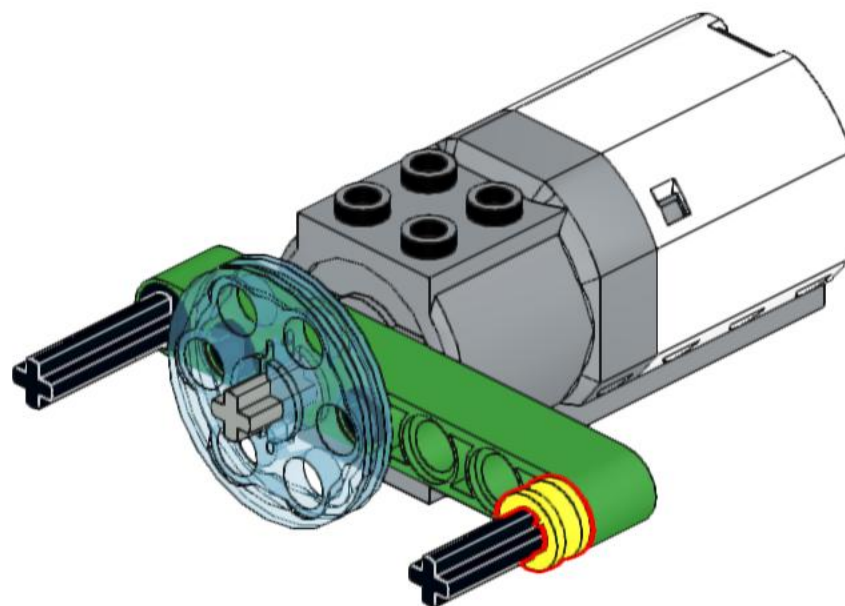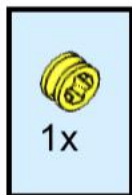

30

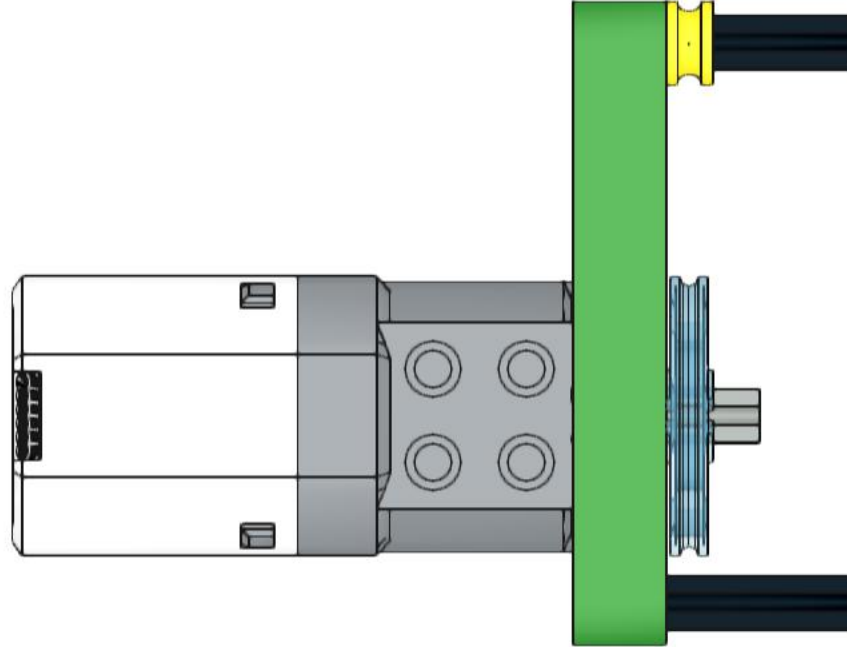


31

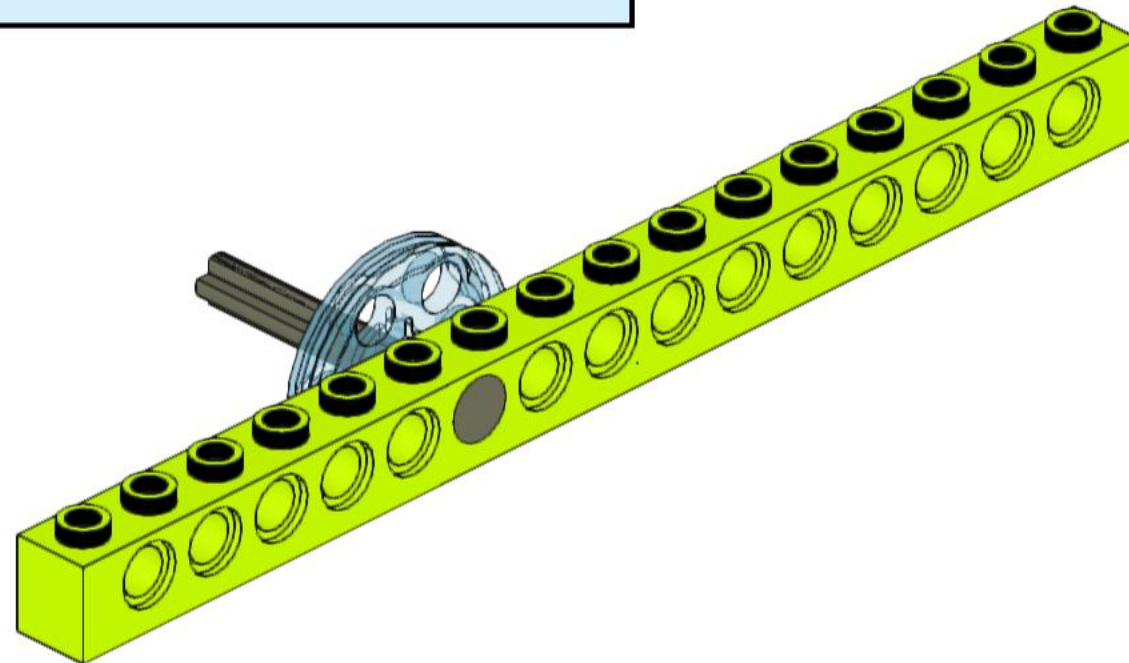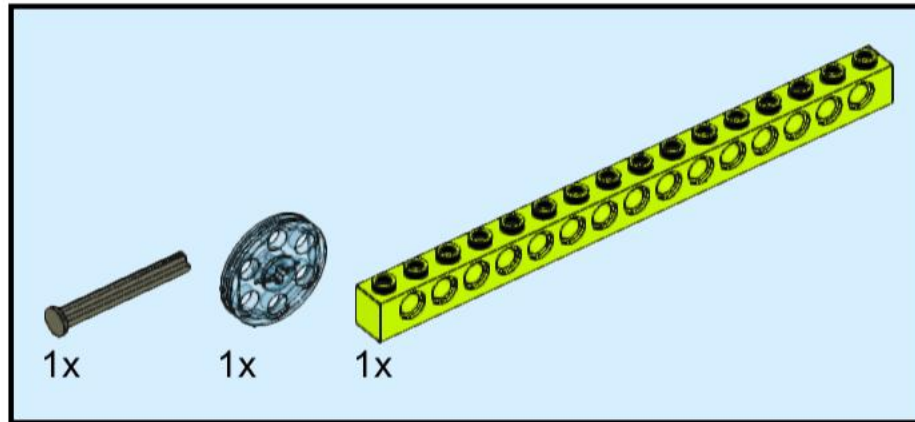

32


Найдите жёлтый ремень!

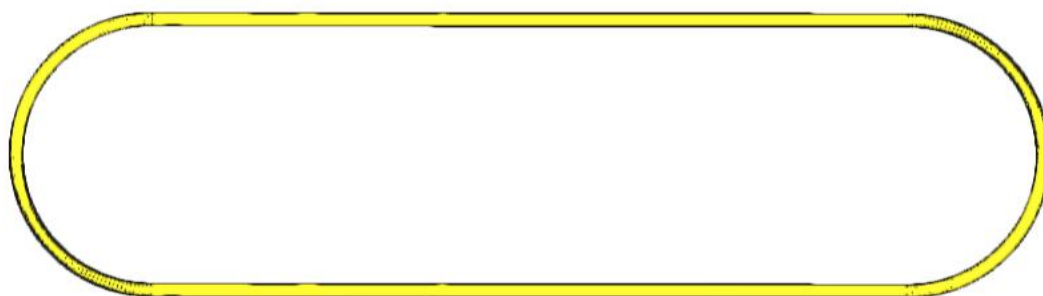



**Догадайтесь, куда нужно установить,
чтобы получилась передача?**

33



Аккуратно соедините
детали, натяните
ремень на шкивы

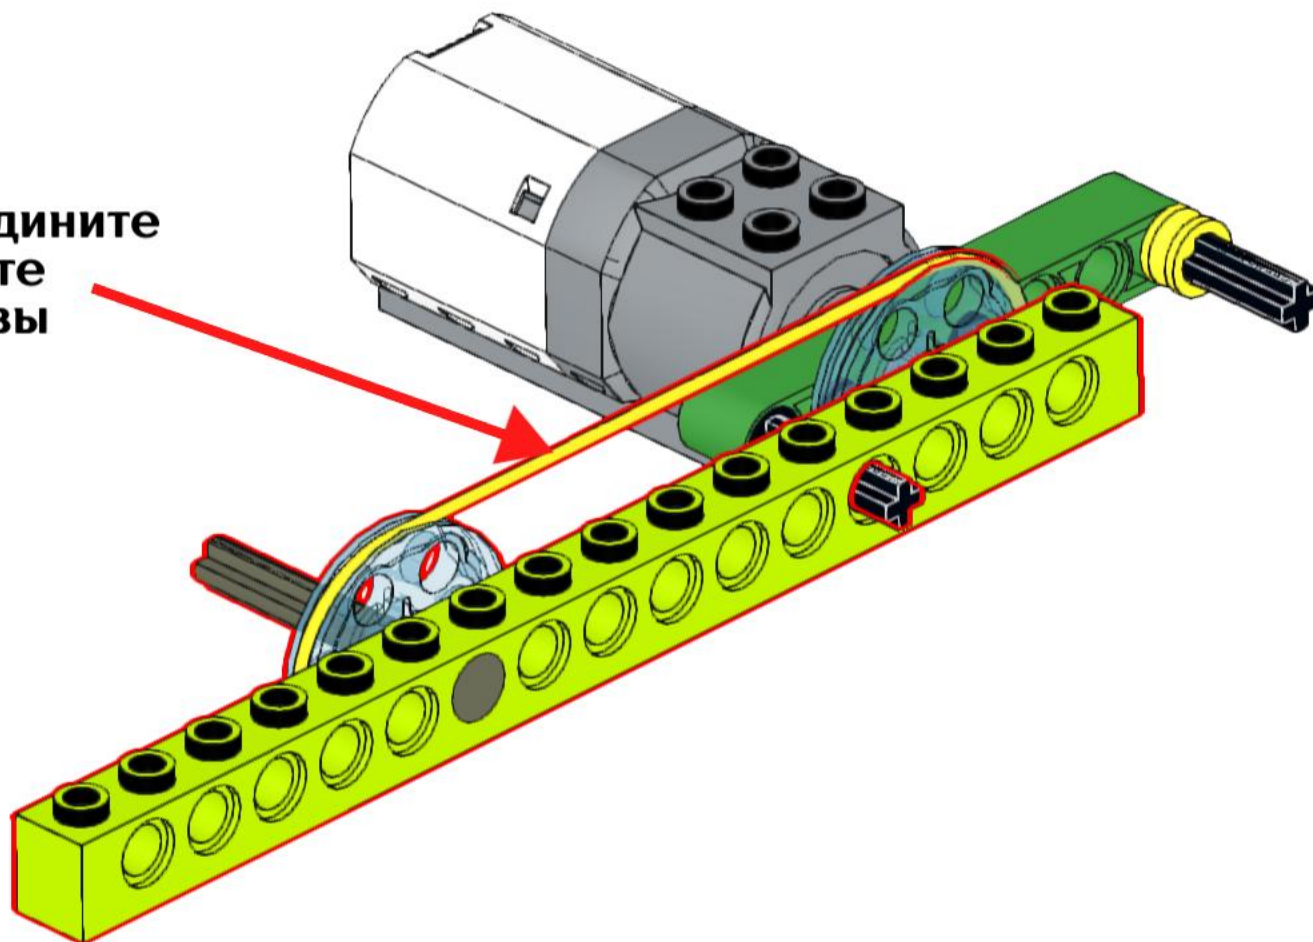

34

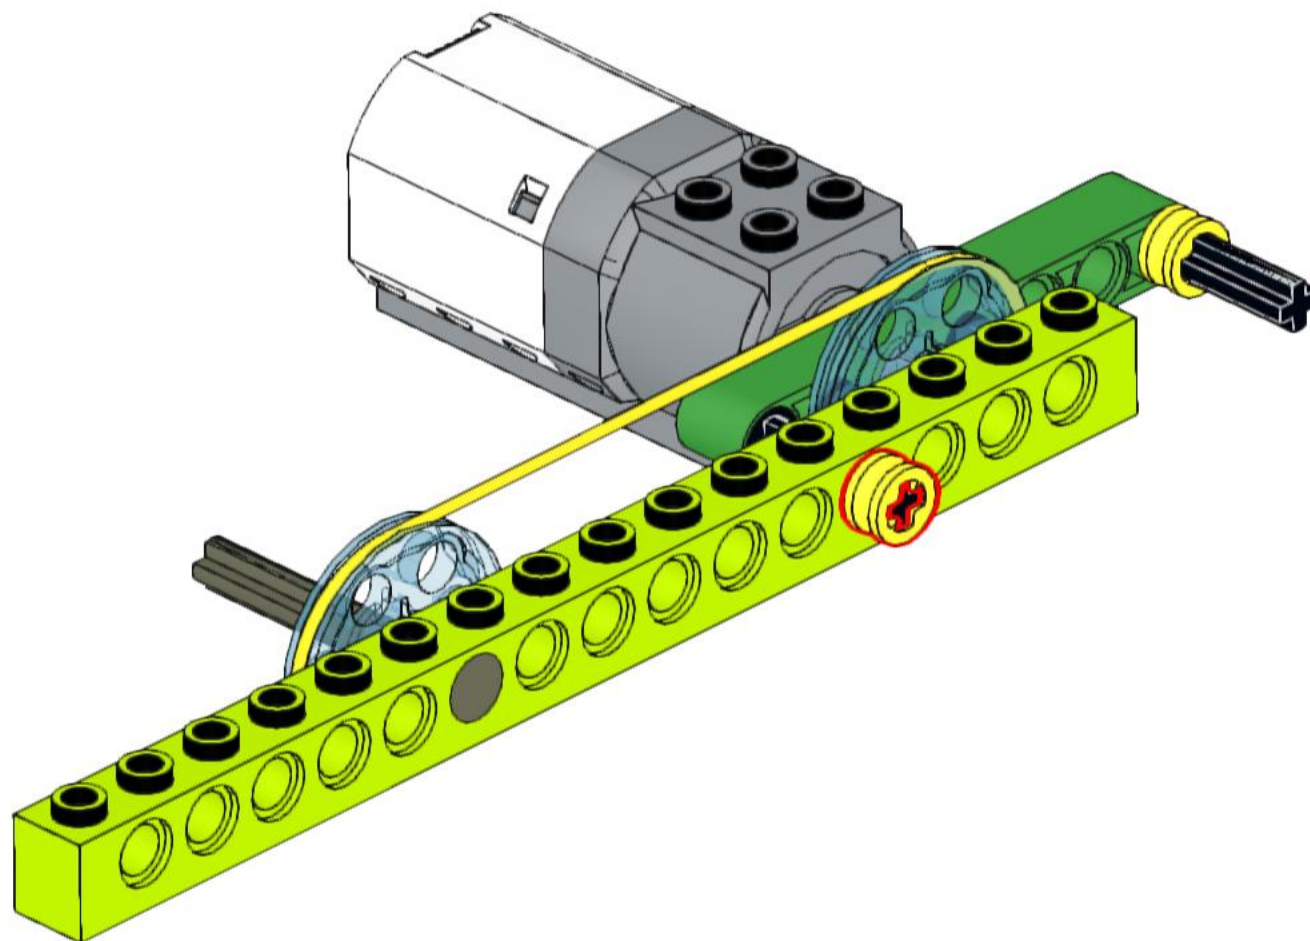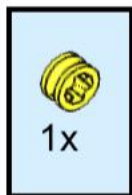



35

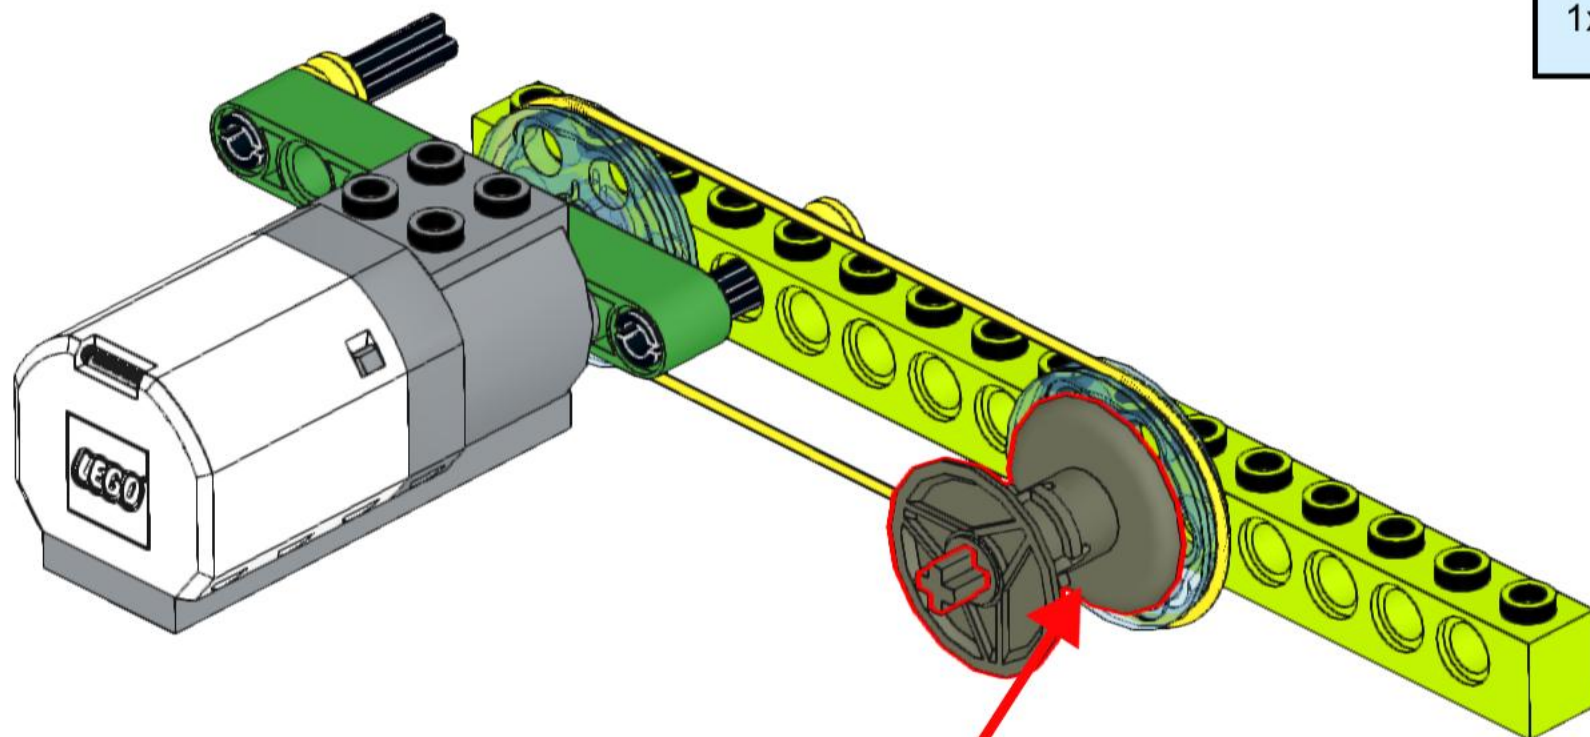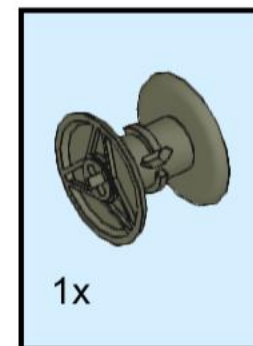



Намотайте трос на катушку,
а затем установите её на ось.





36

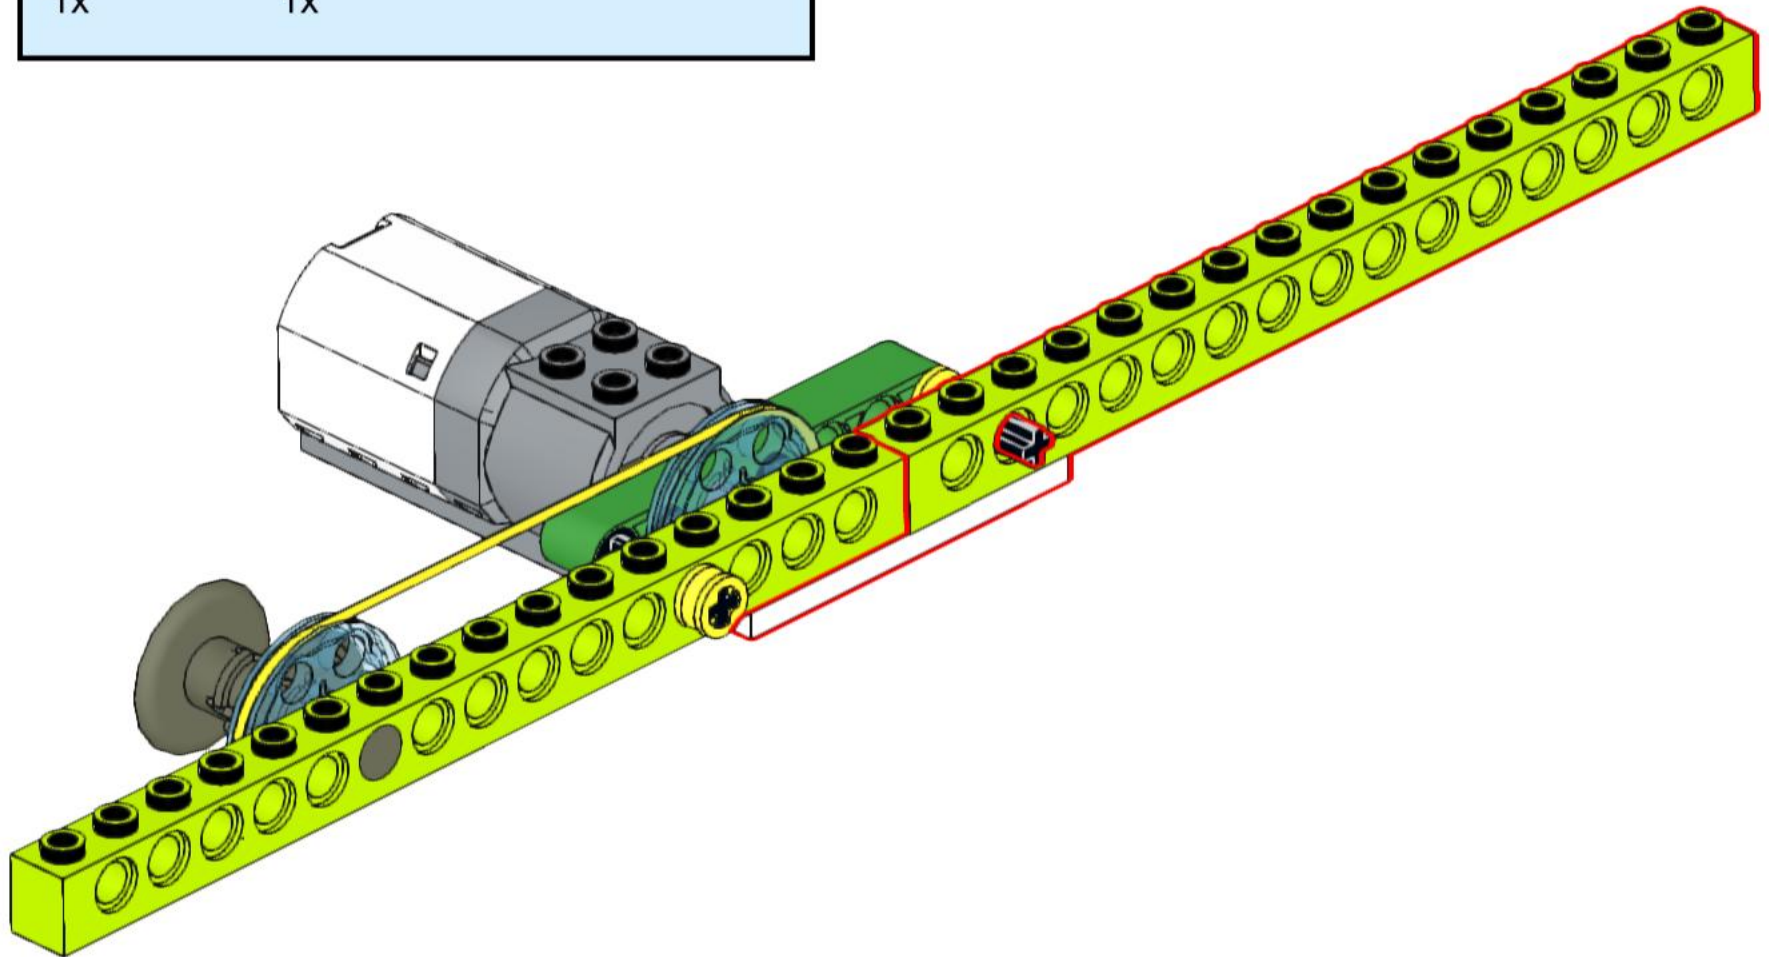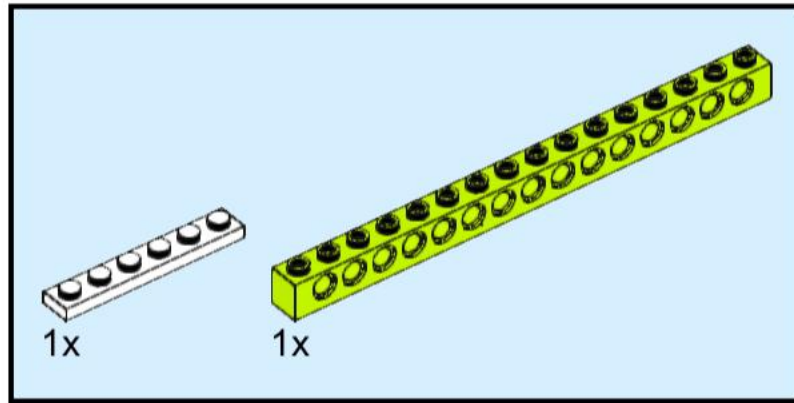



37

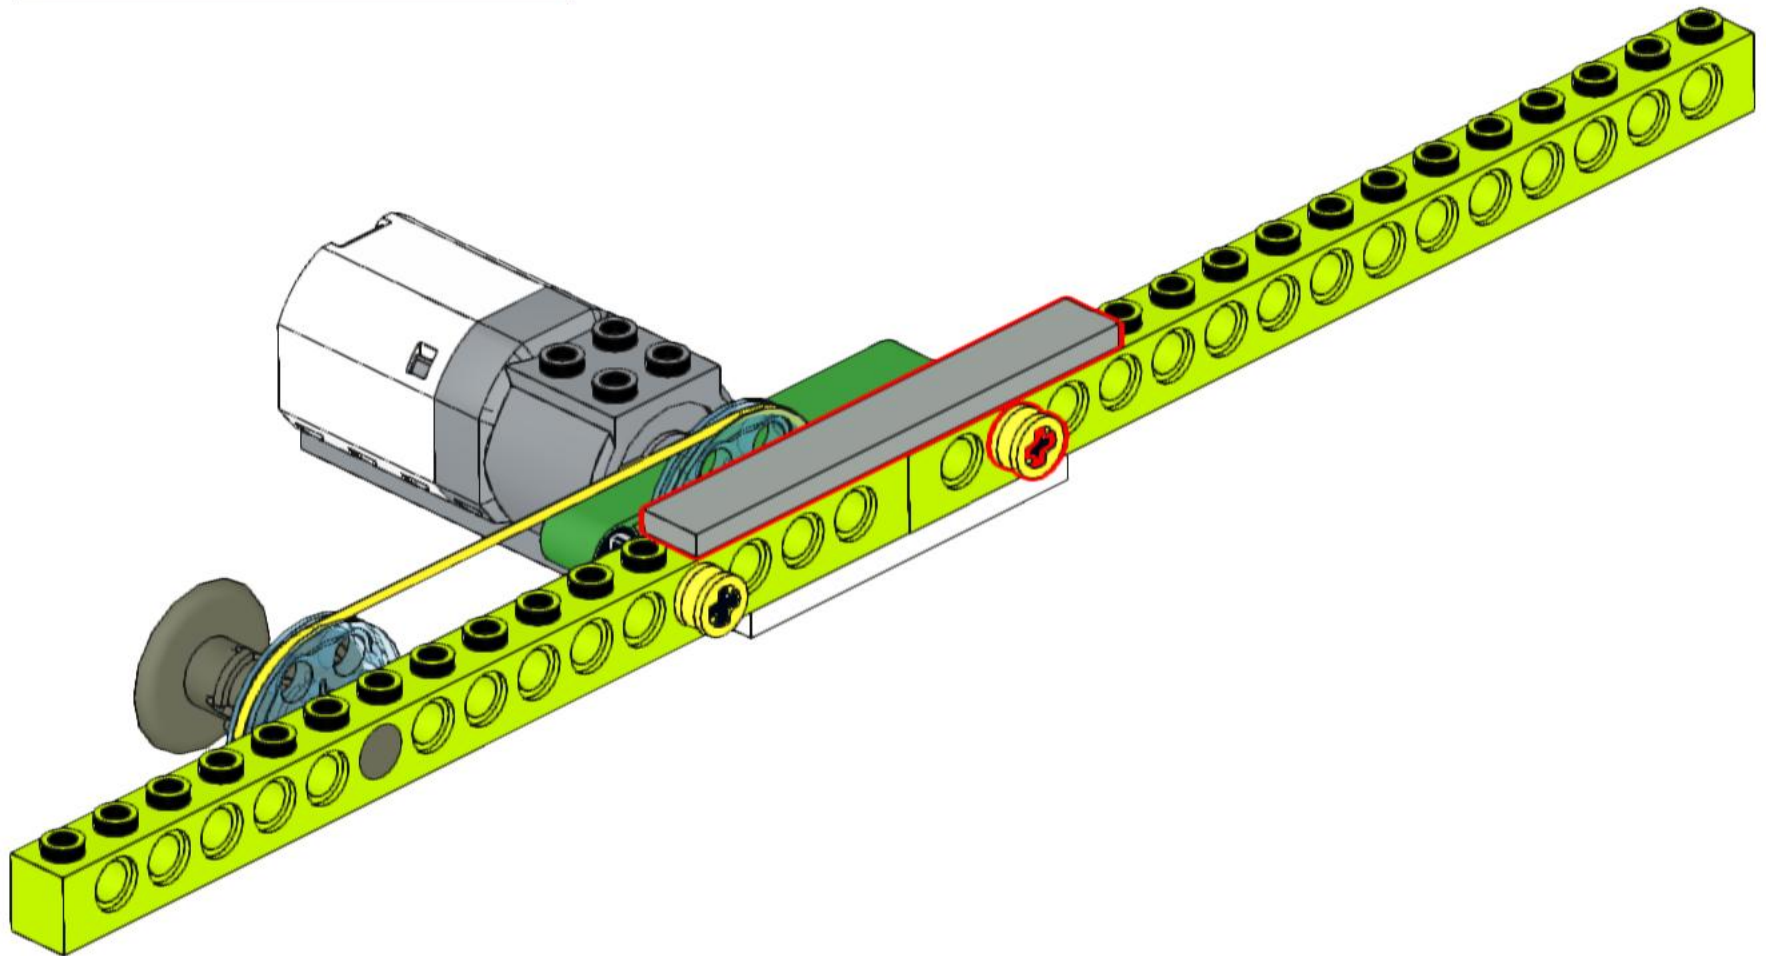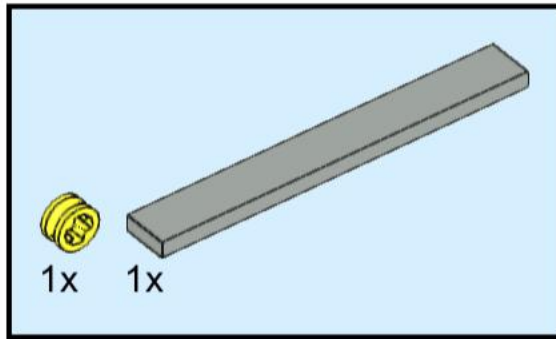



38

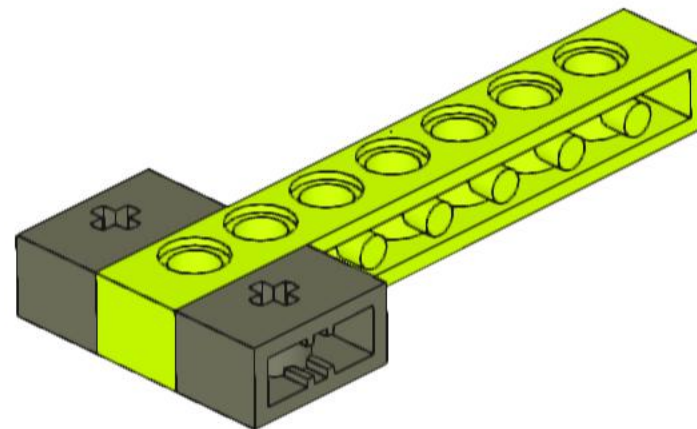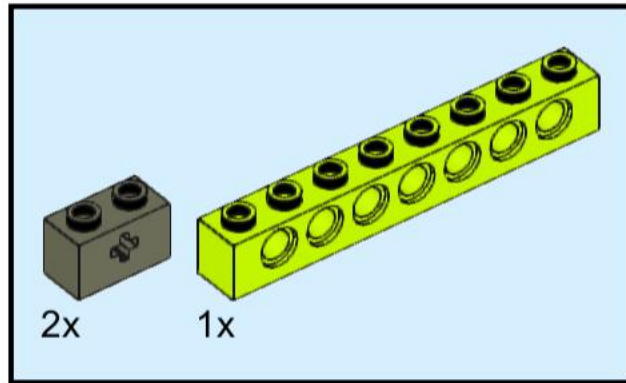



39

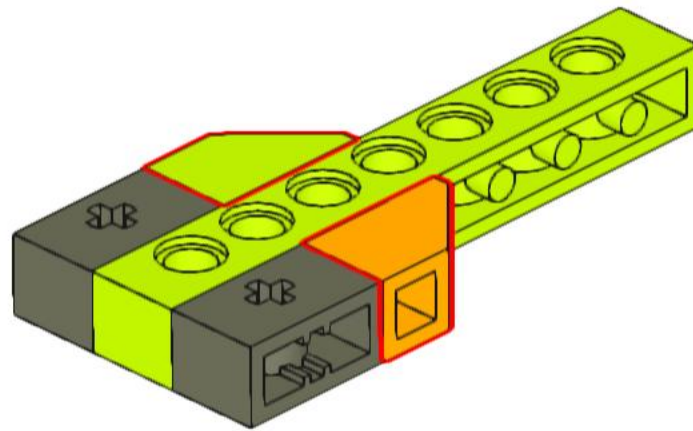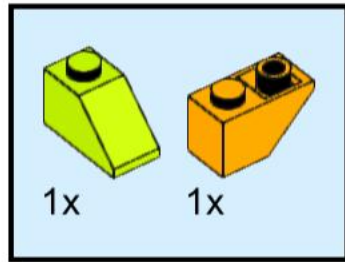


40

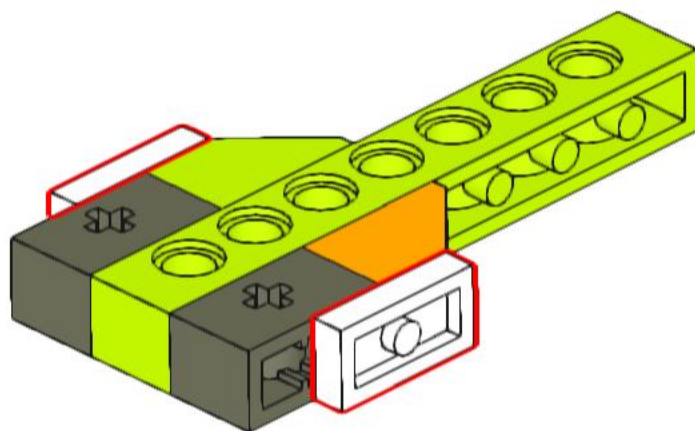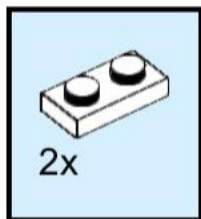




41

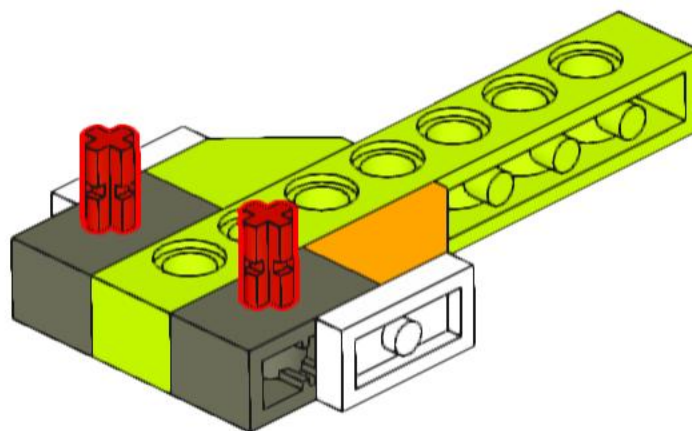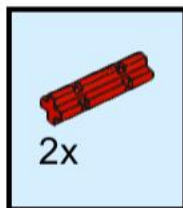



42

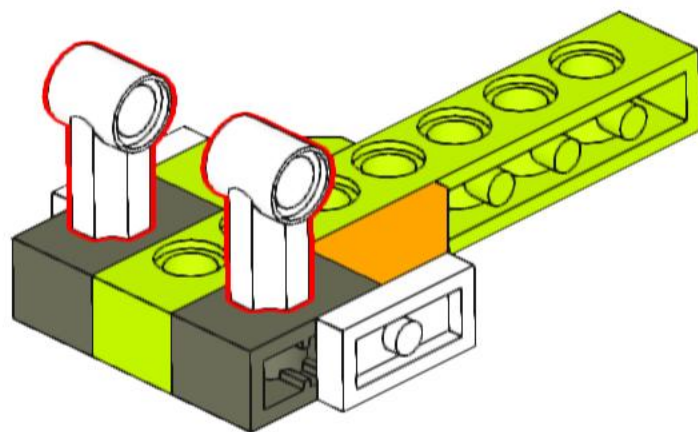



43

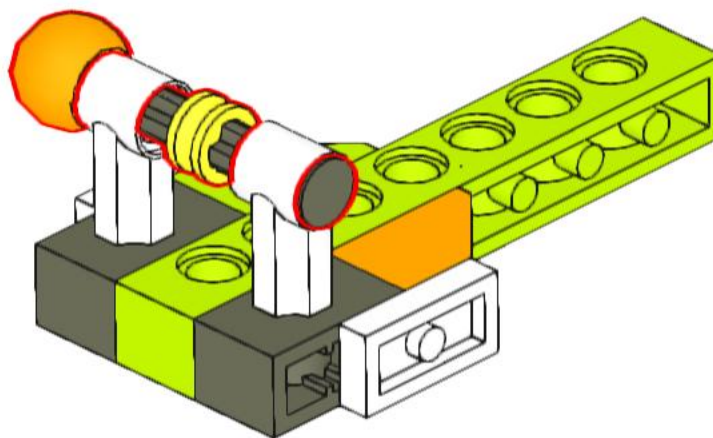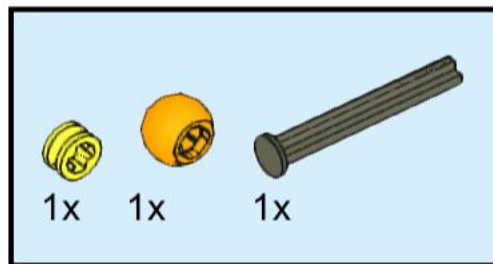


44

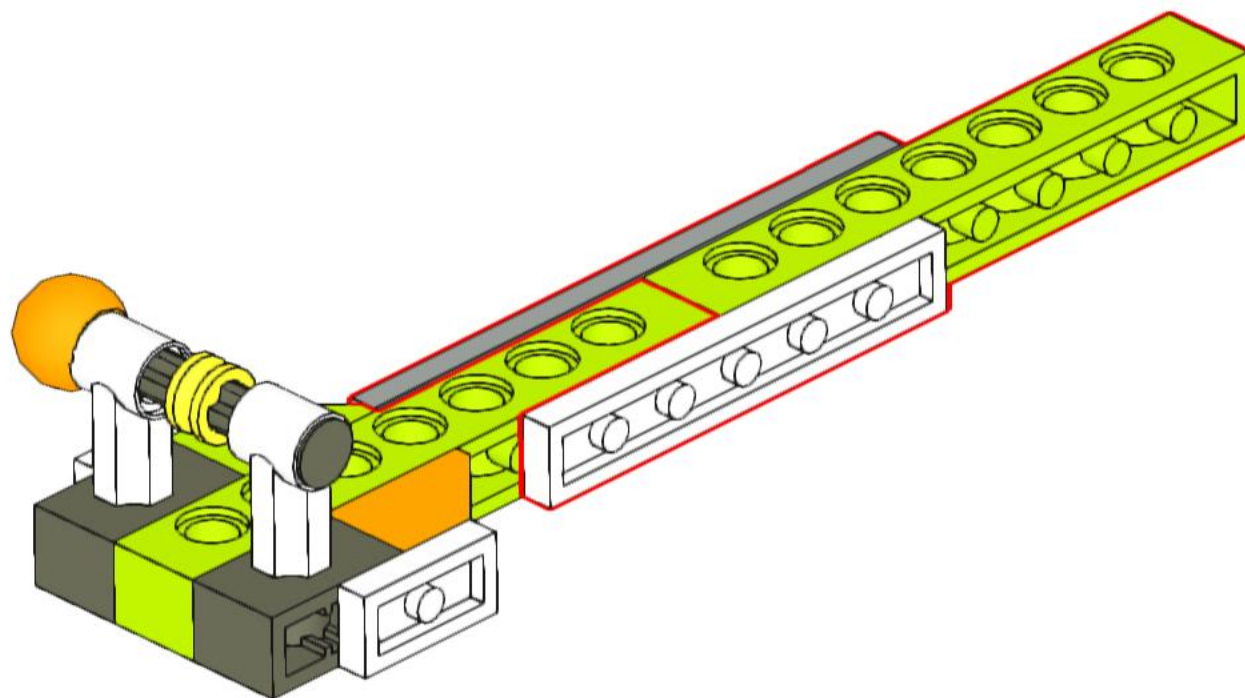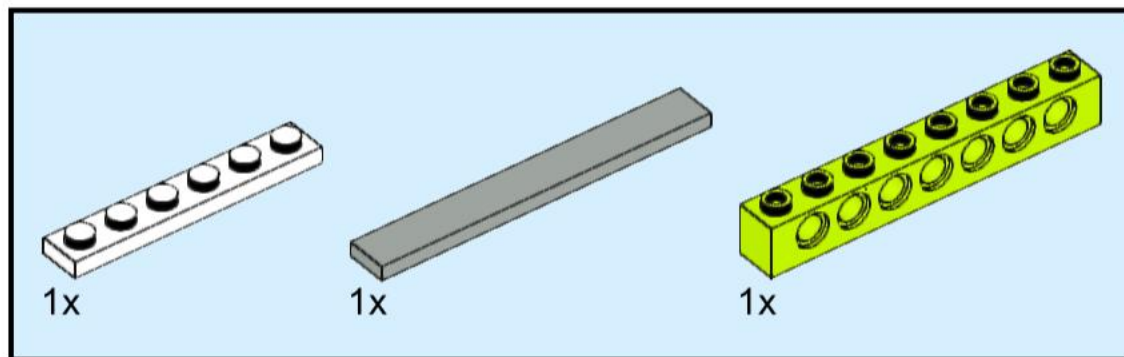

45

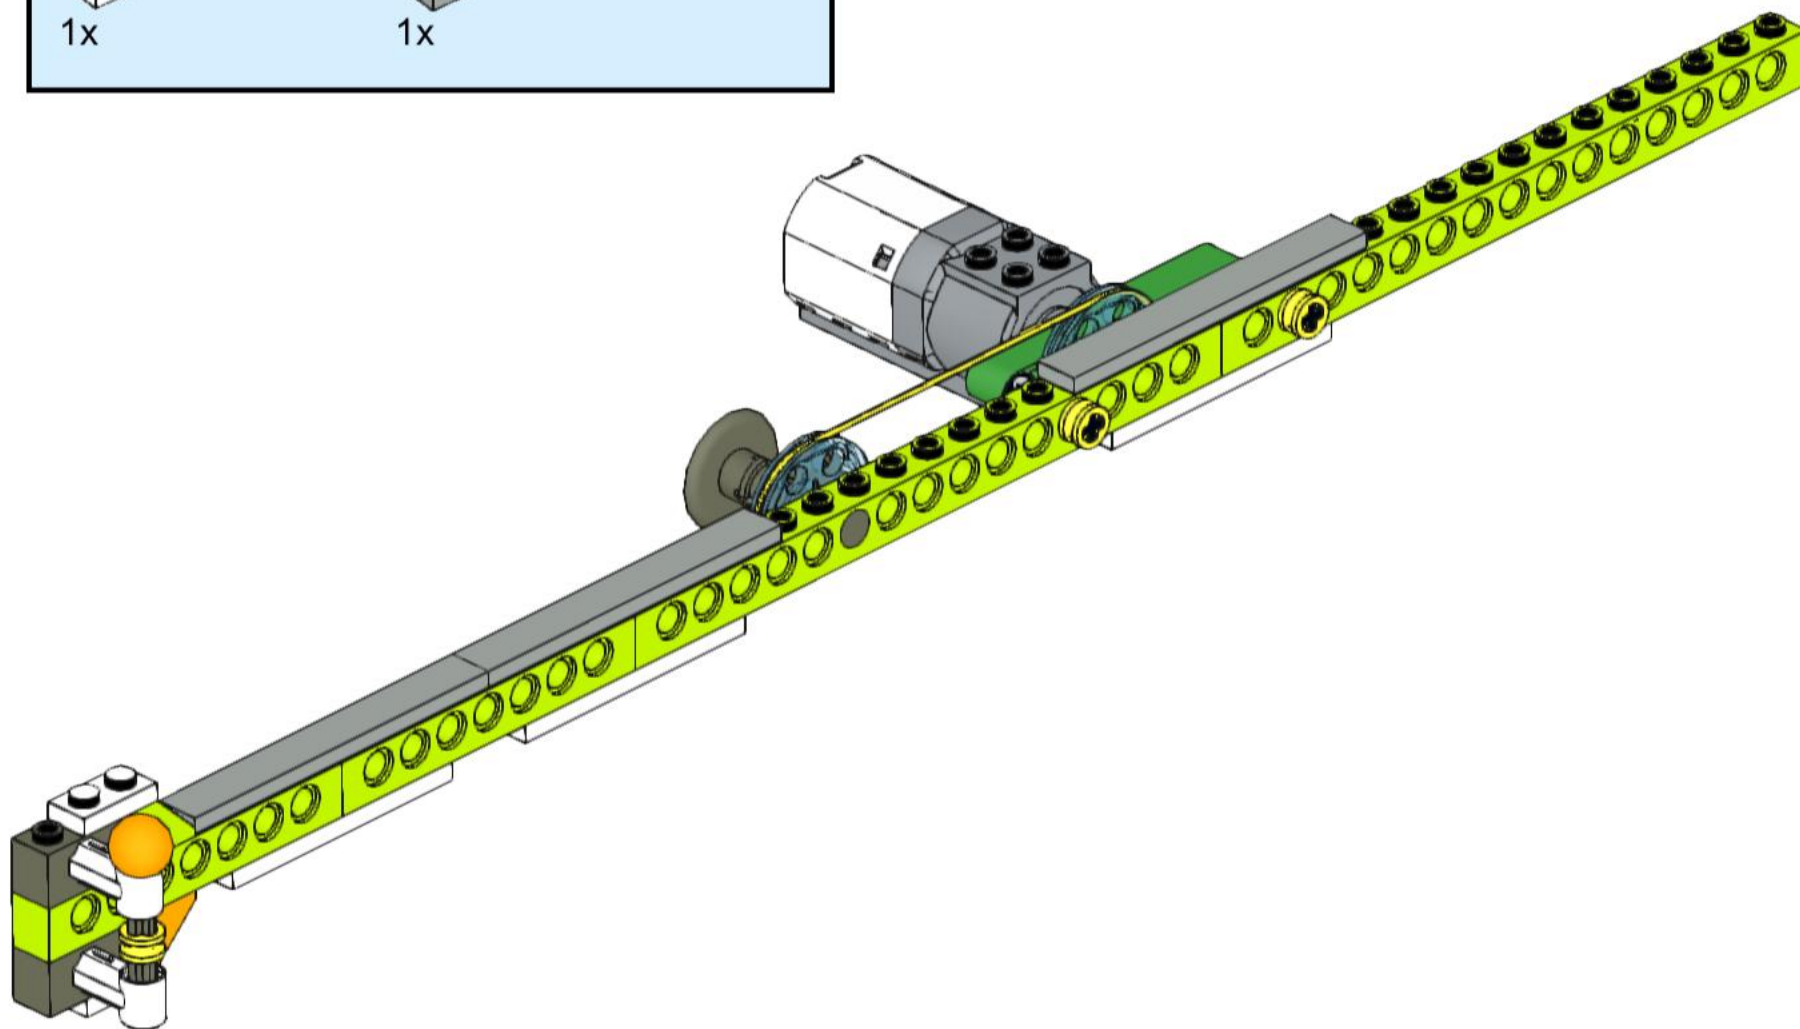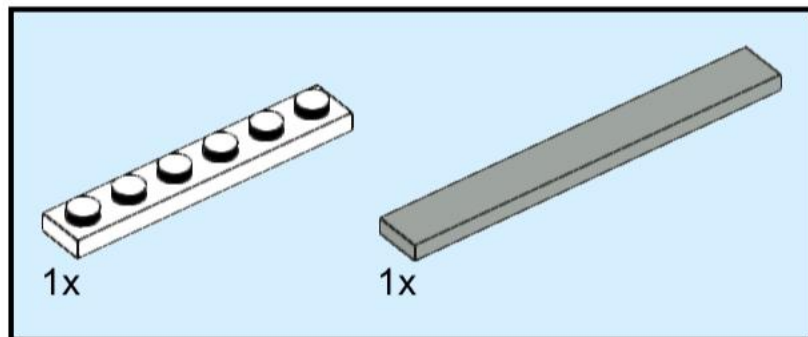


46

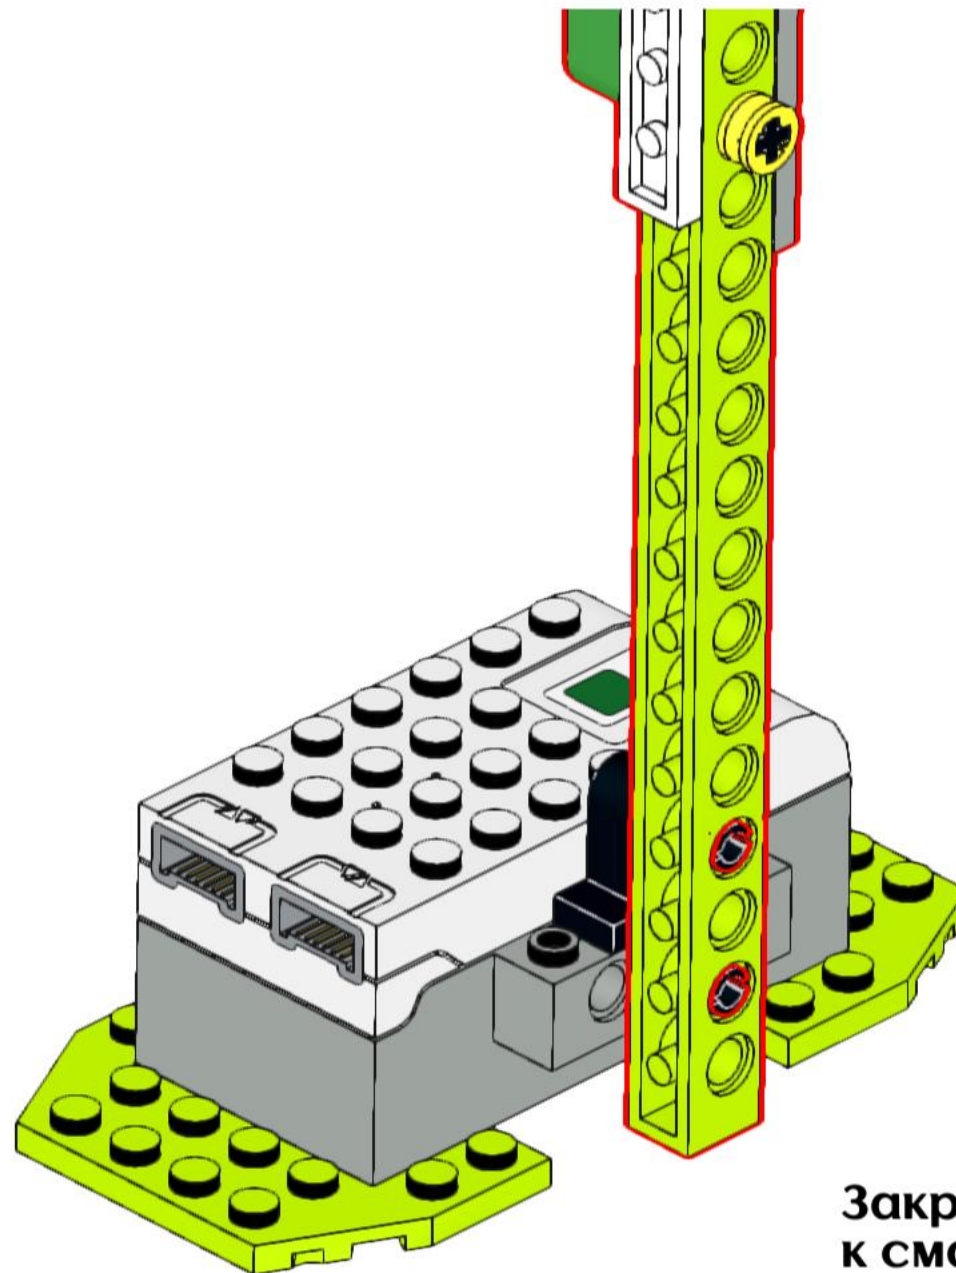


Закрепите мачту
к смартхабу

47

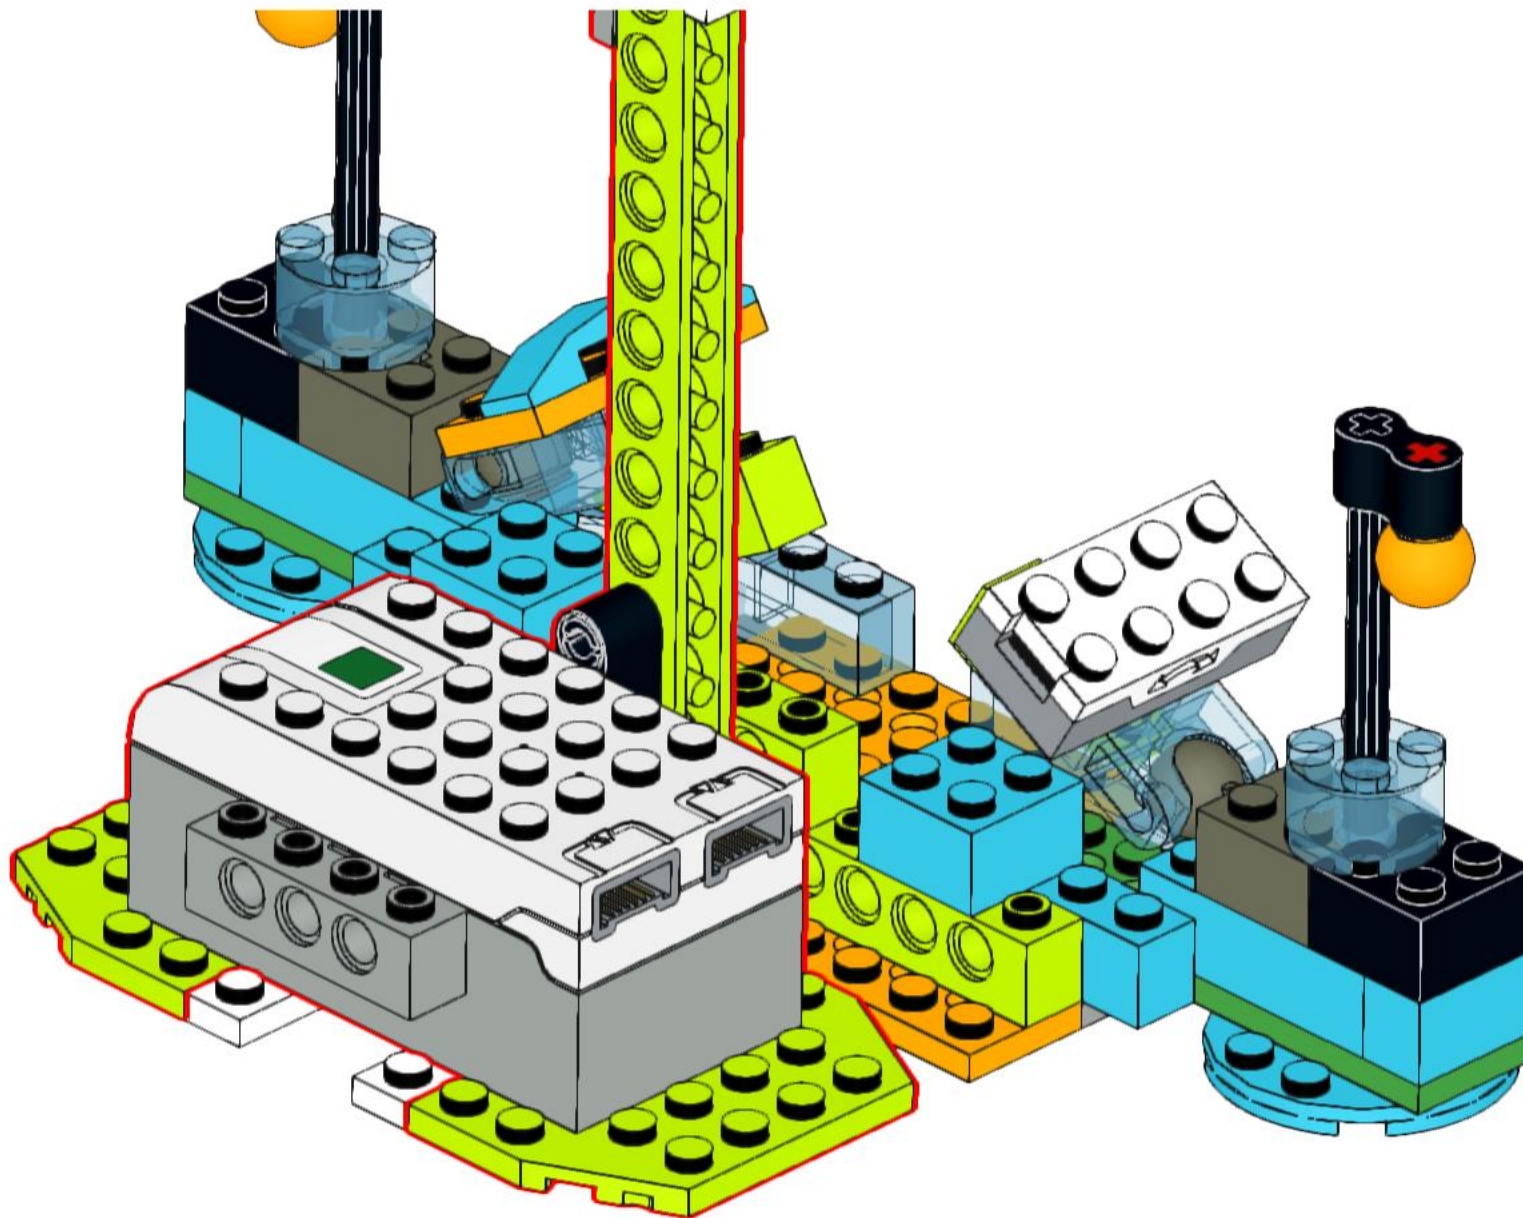



Соедините смартхаб с мачтой
с платформой

48


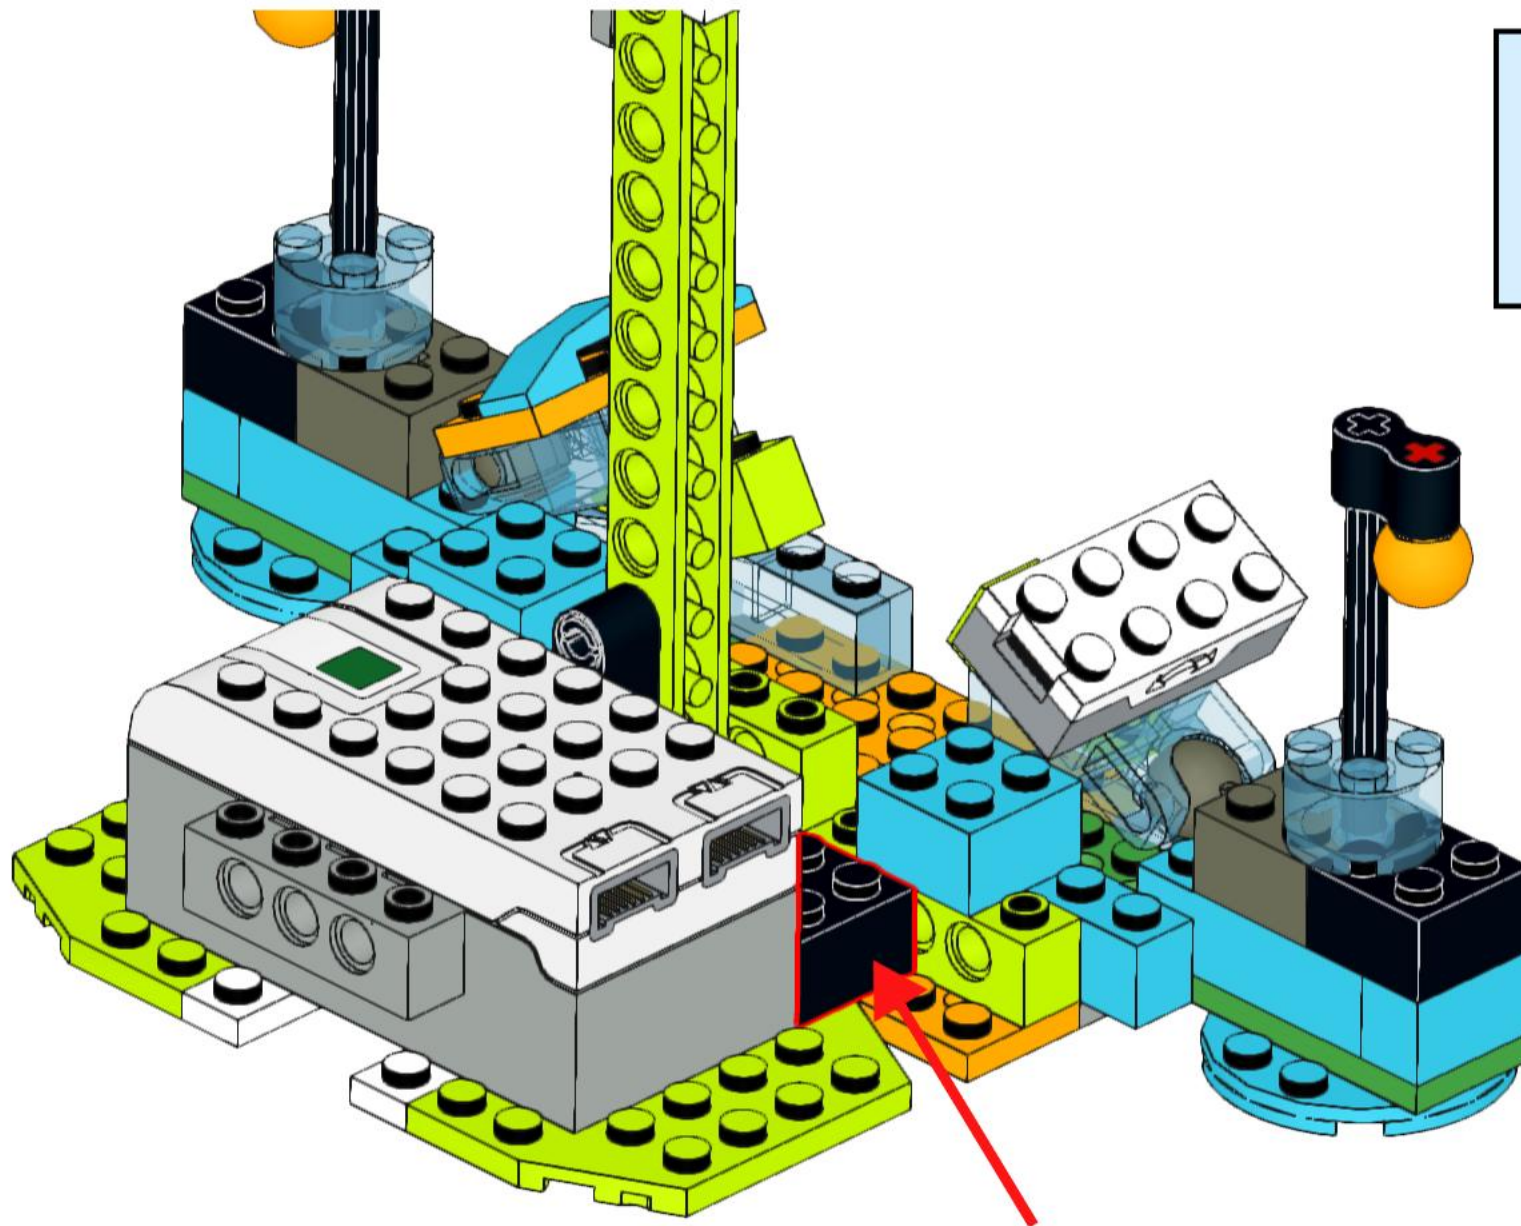


Закрепите с двух сторон



49

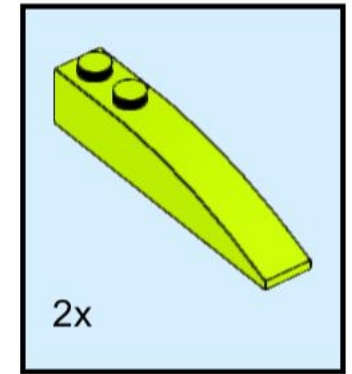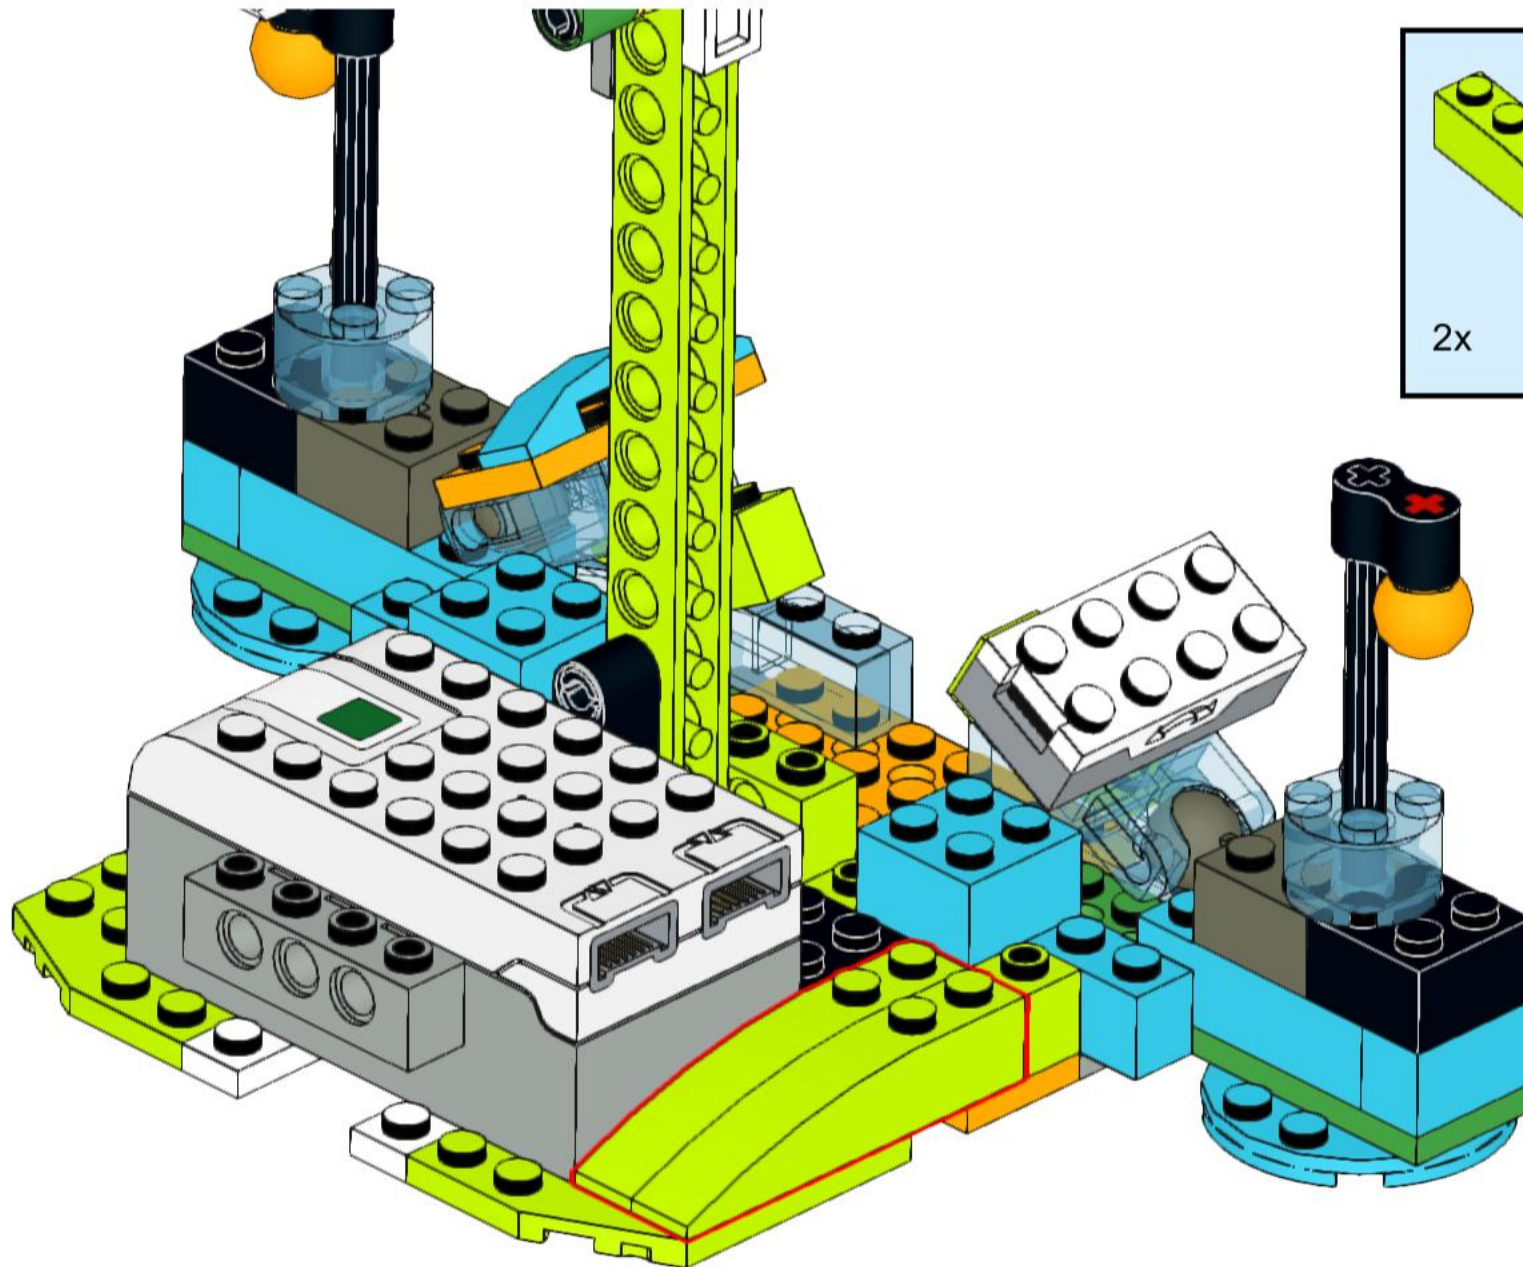

50

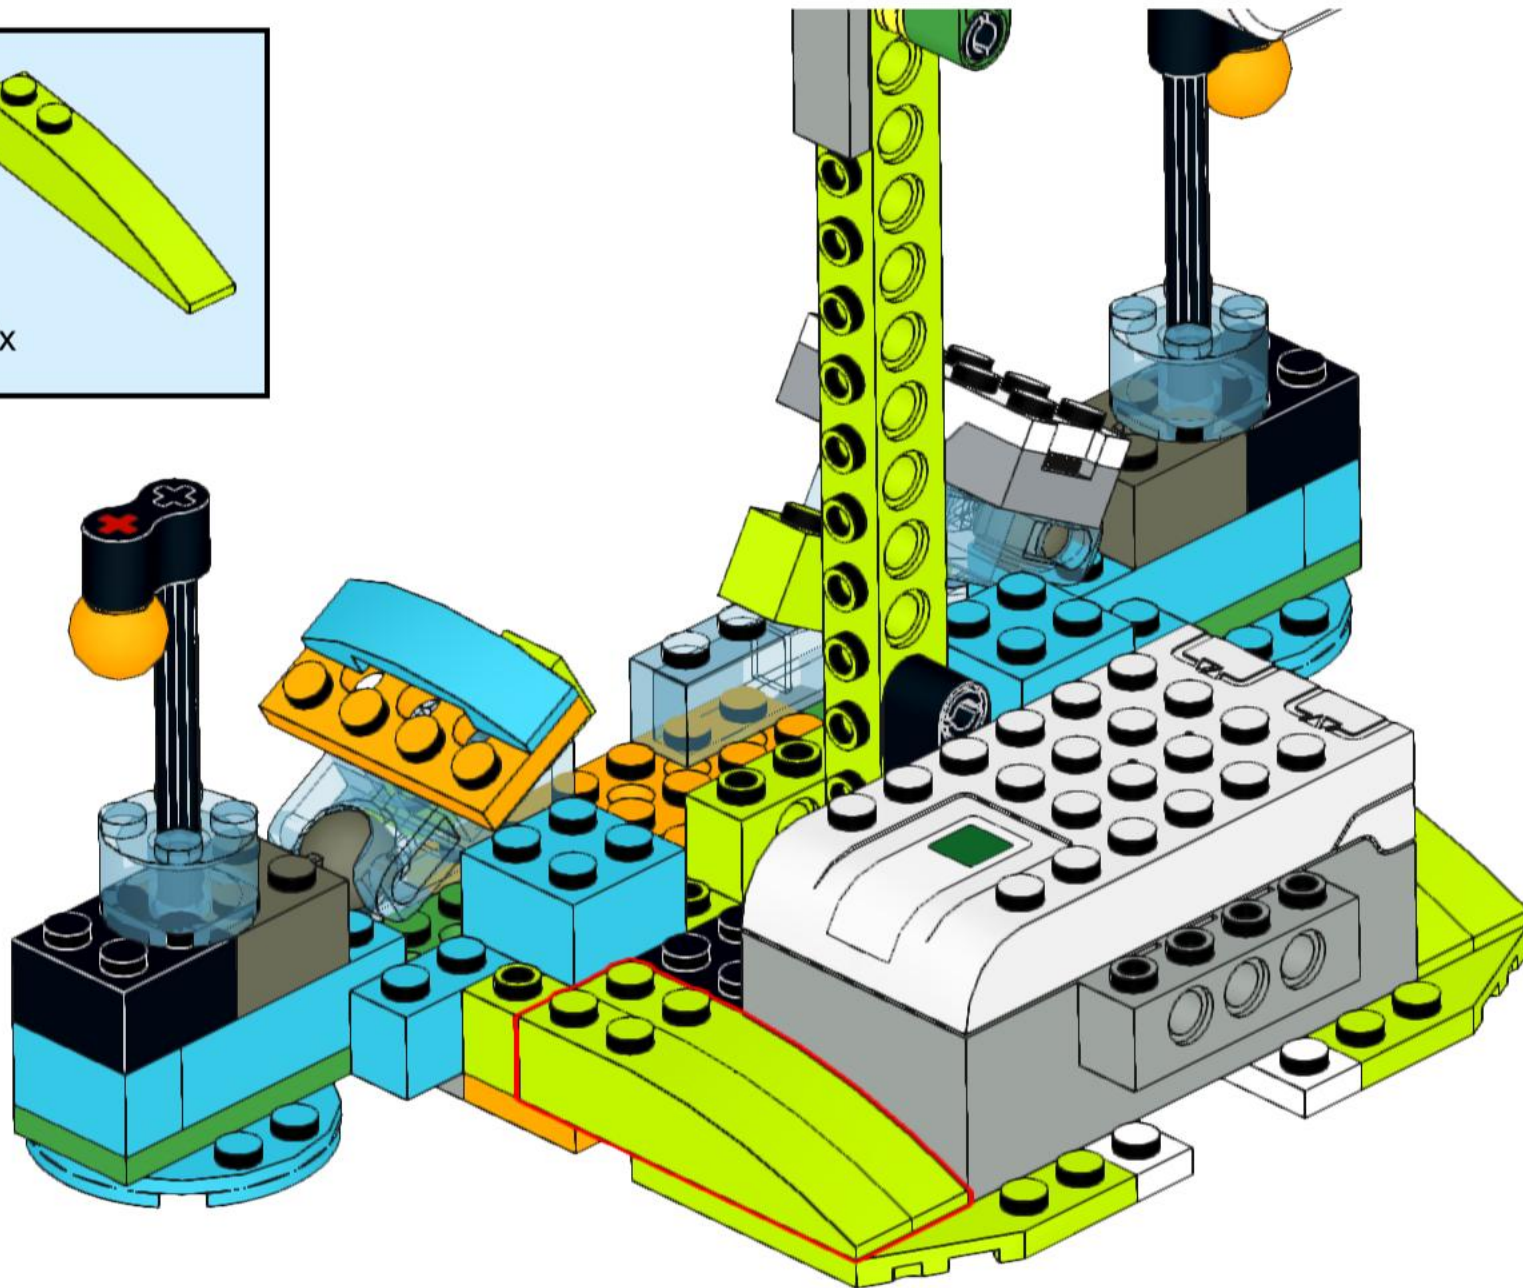
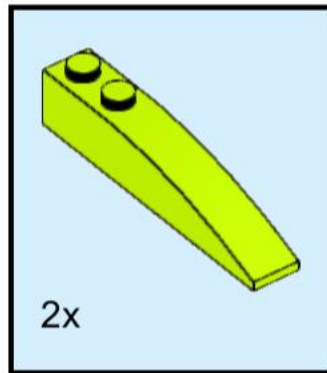


51

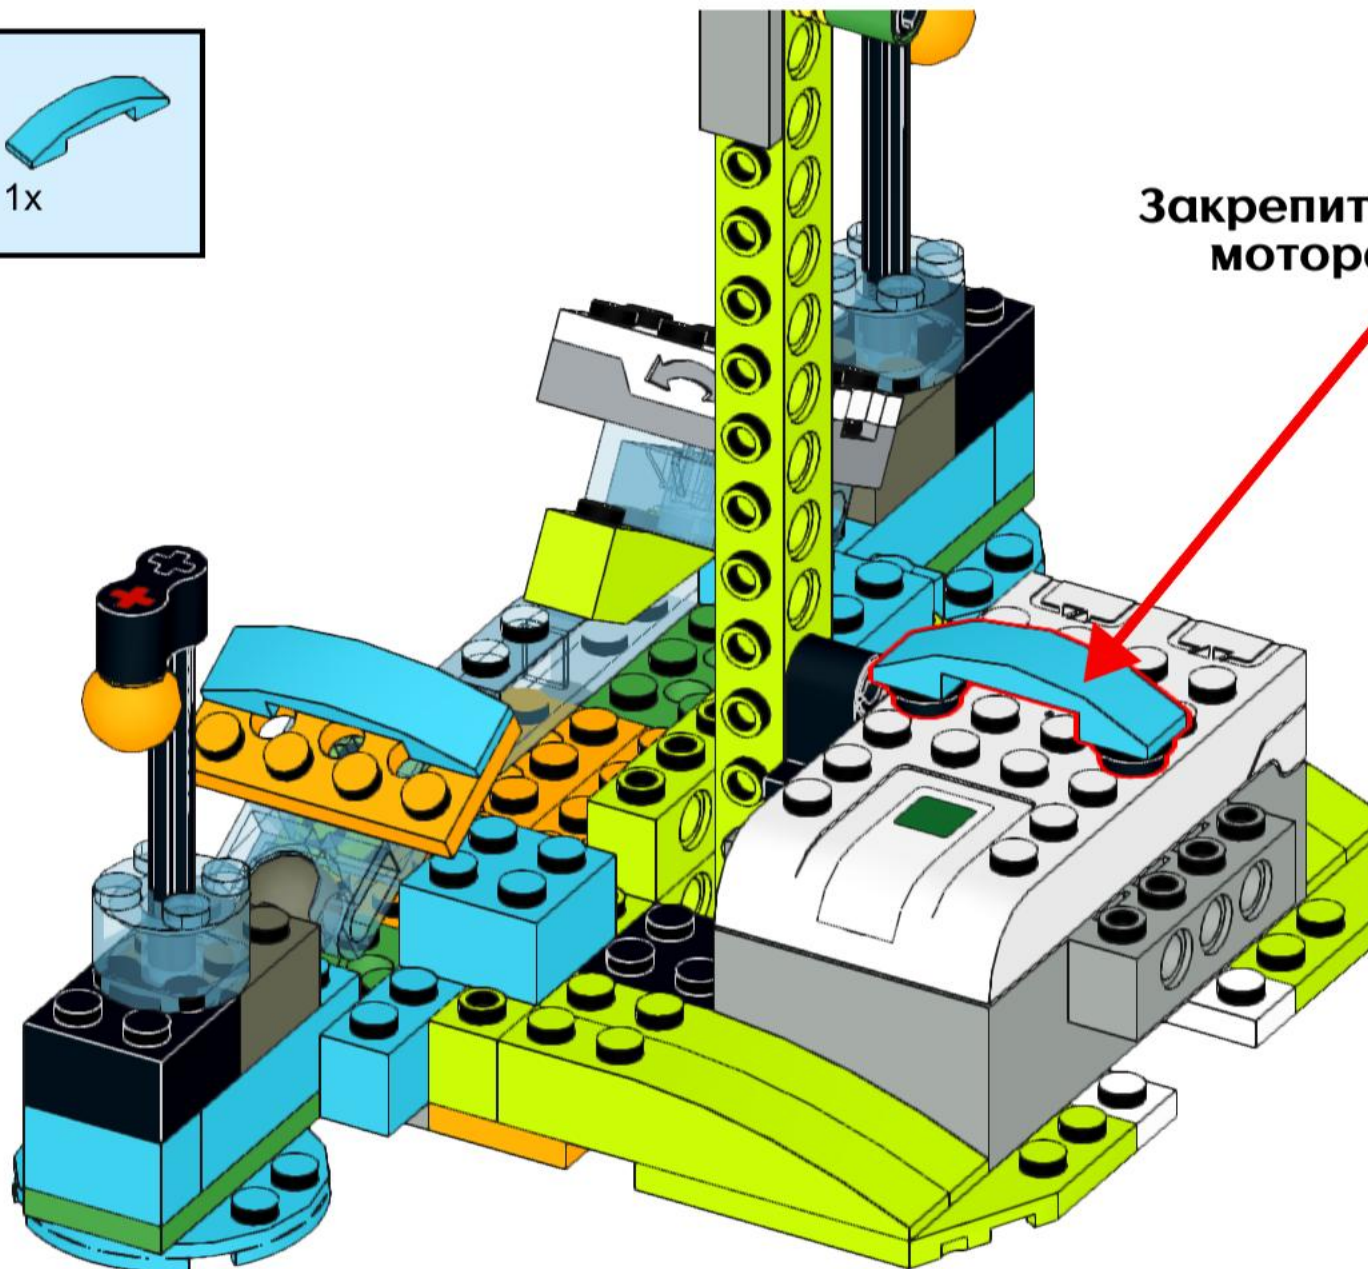
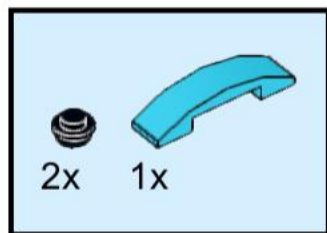


Закрепите провод от
мотора и датчика
наклона



52

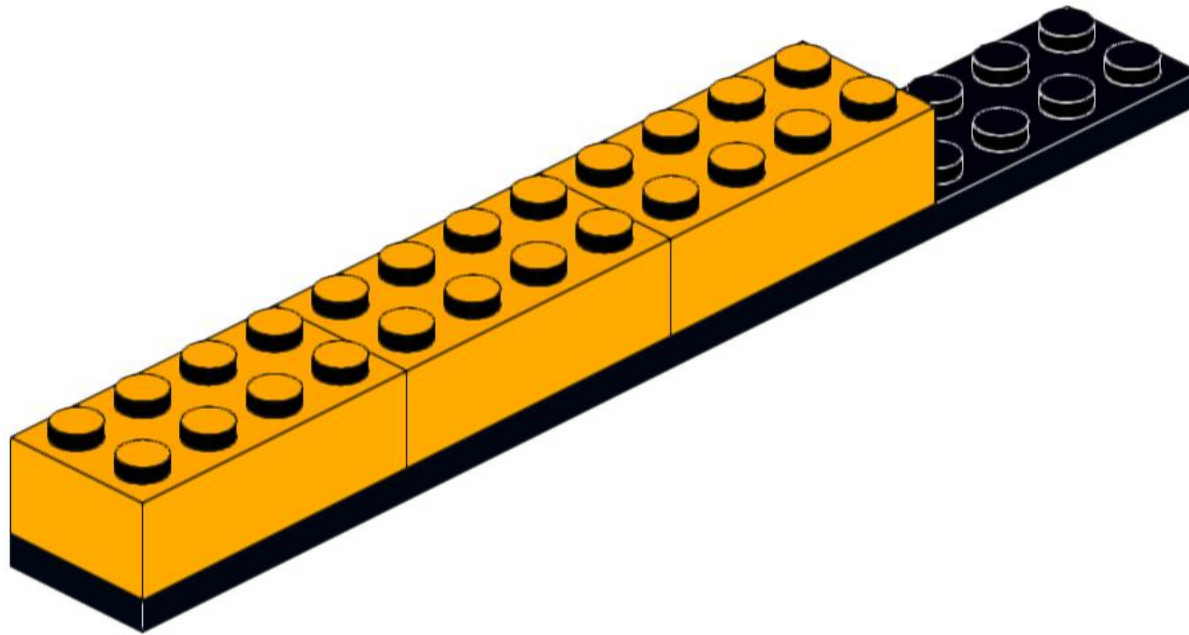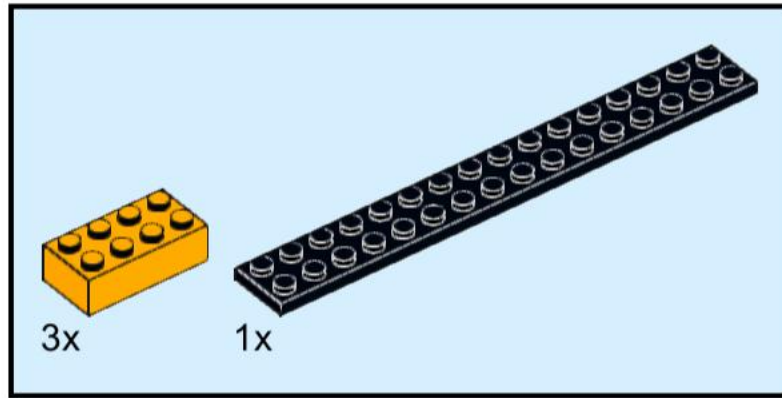



53

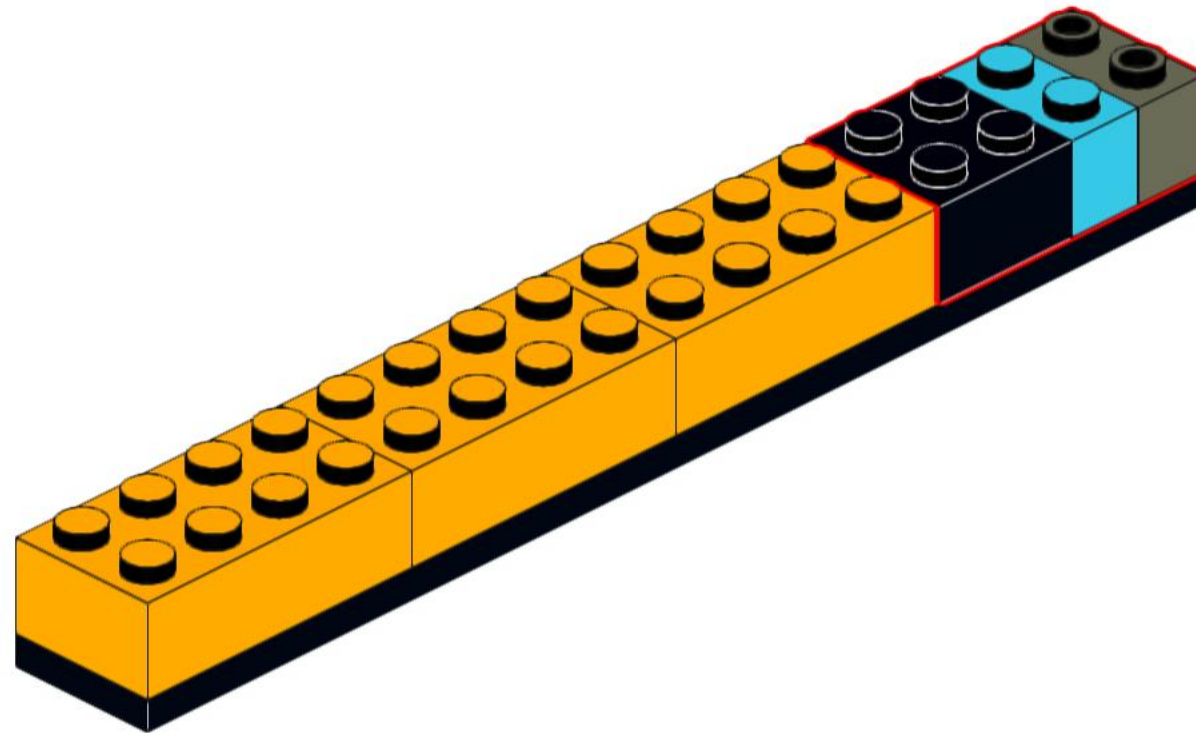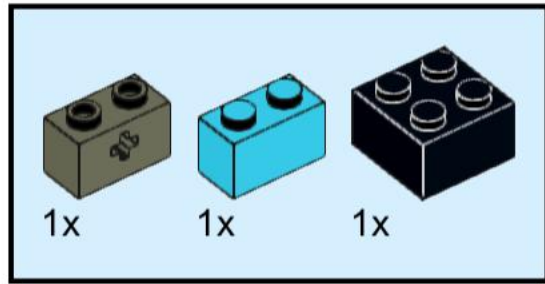



54

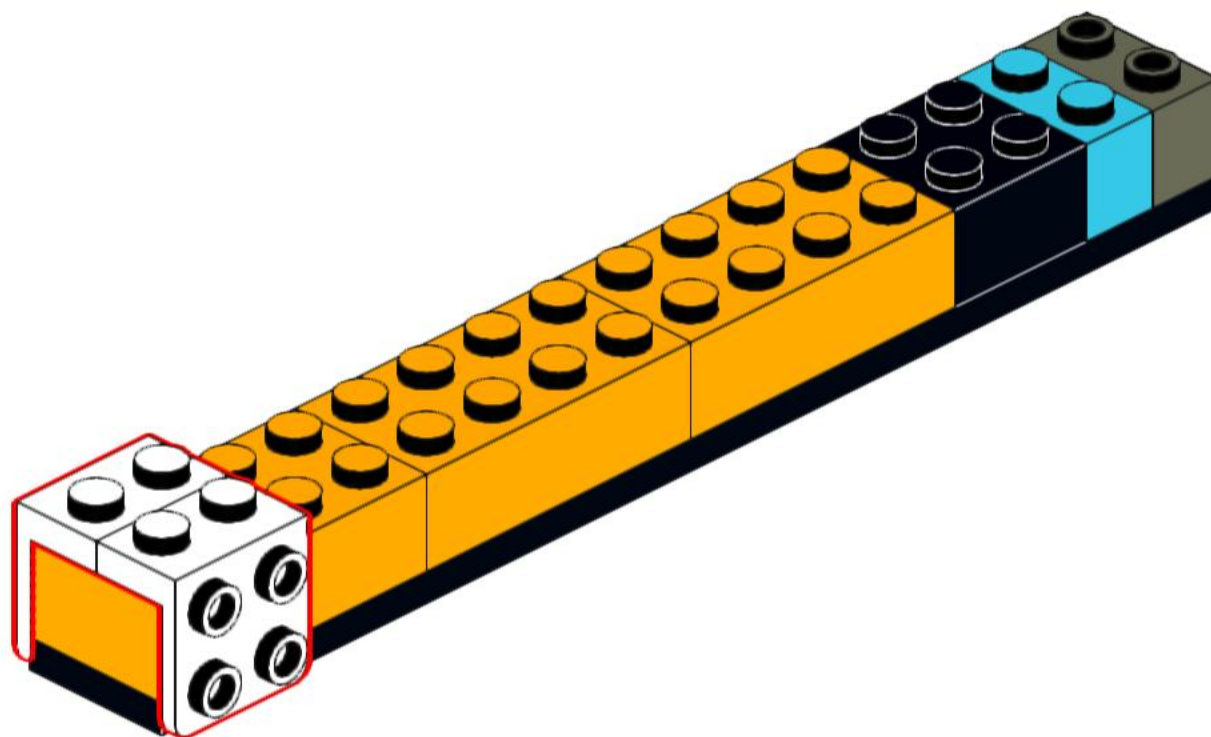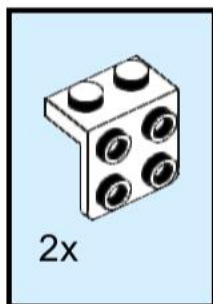



55

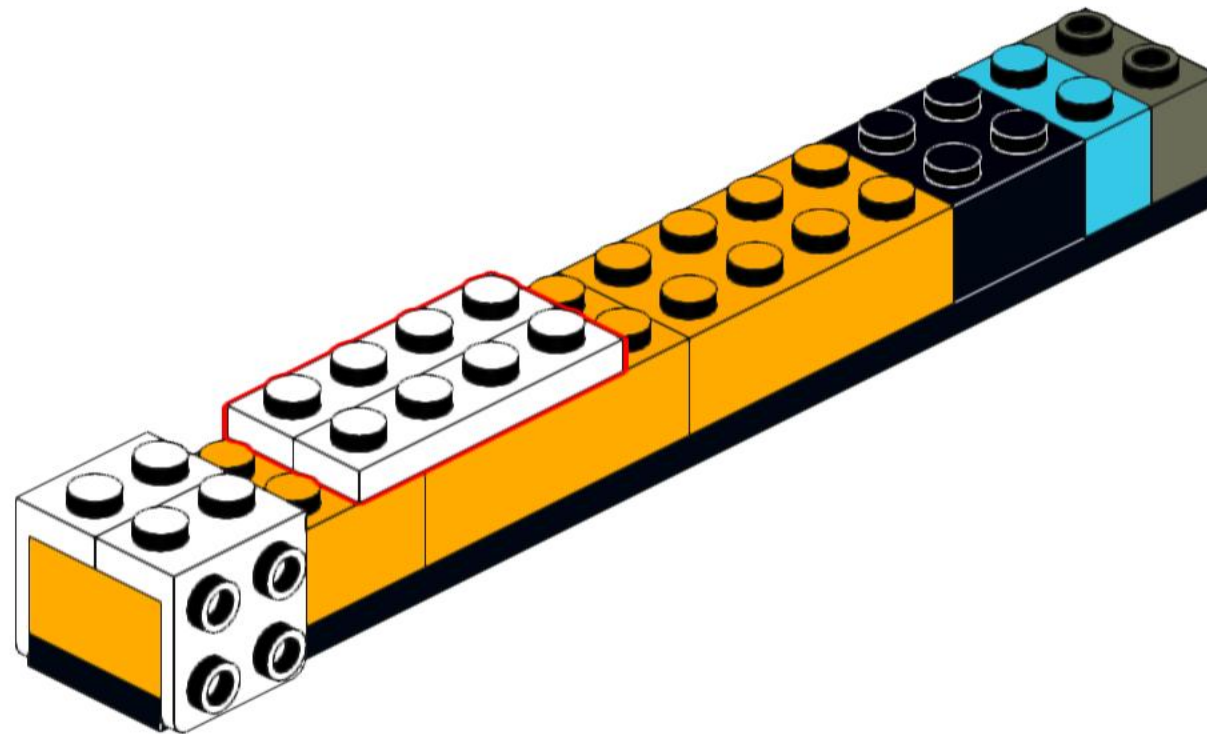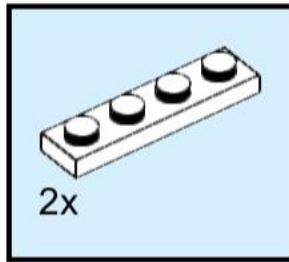



56

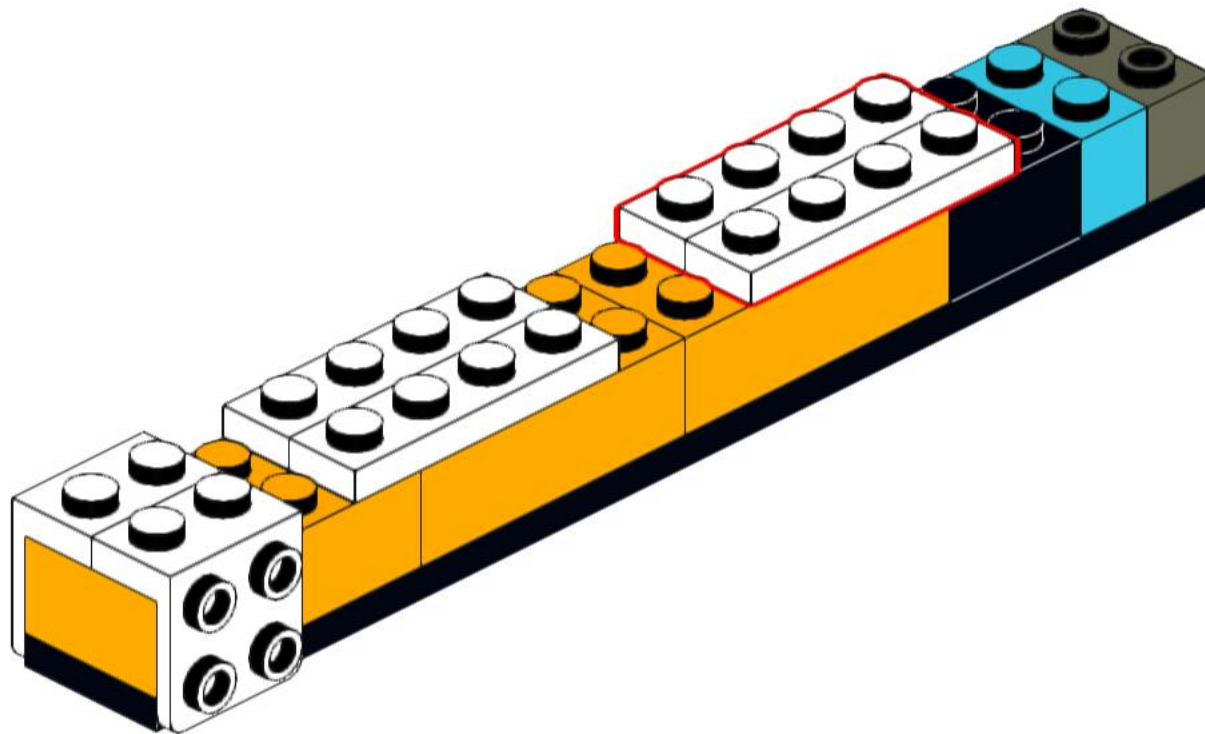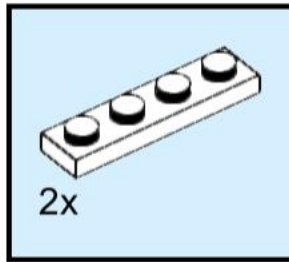



57

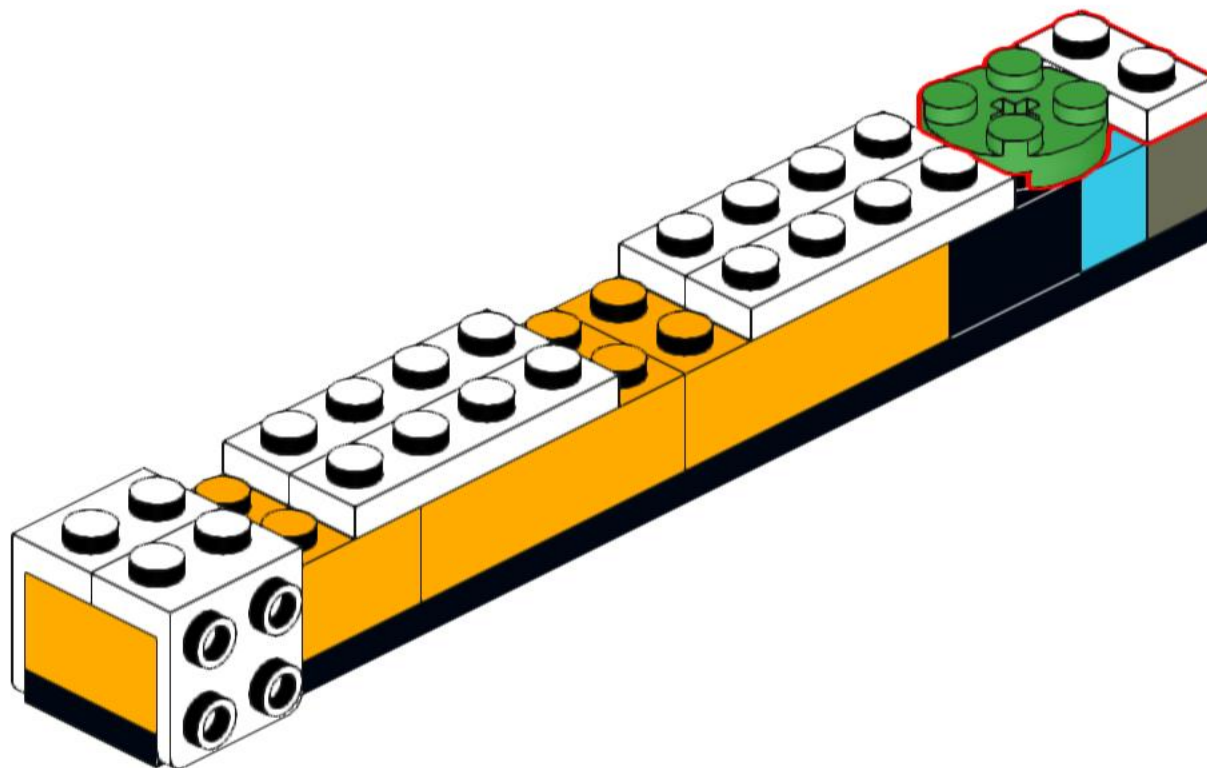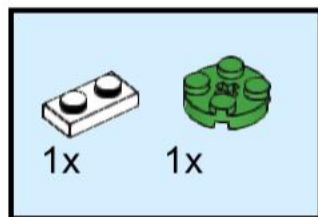



58

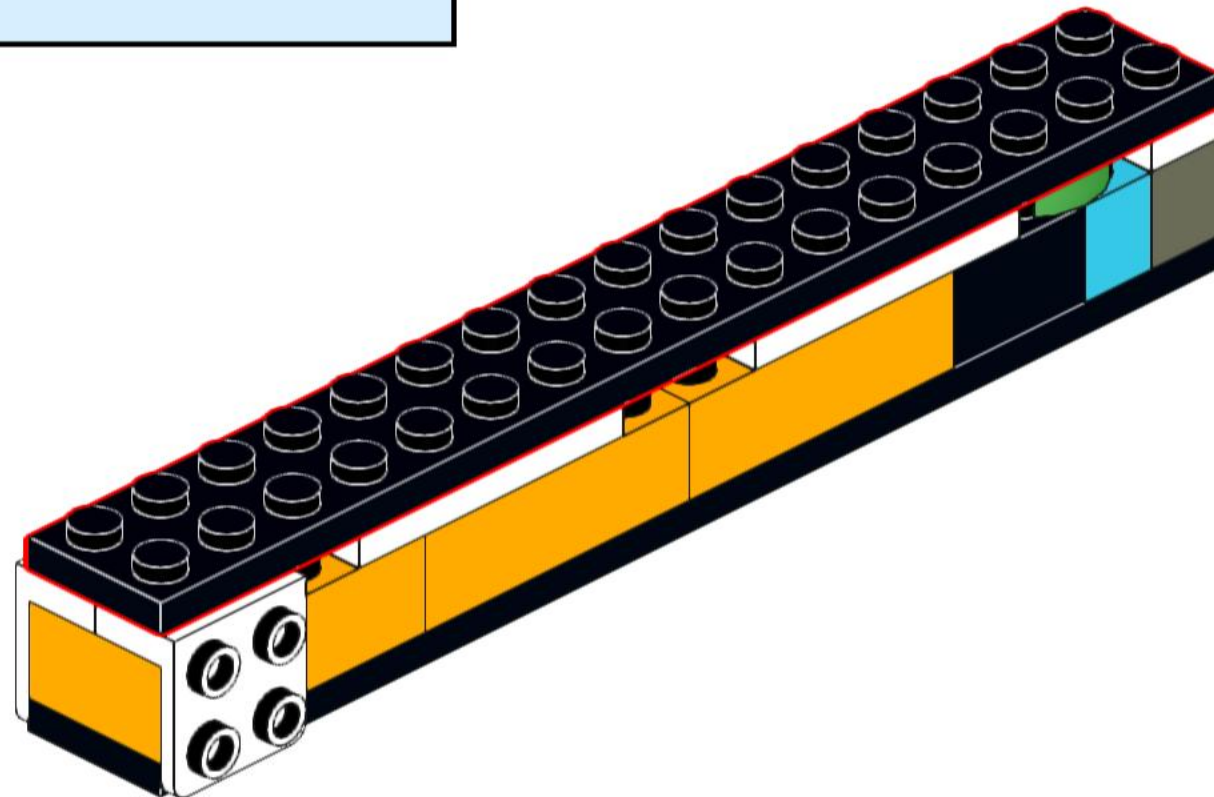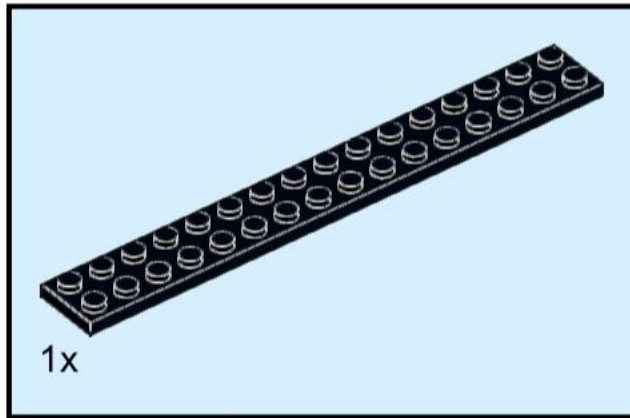



59

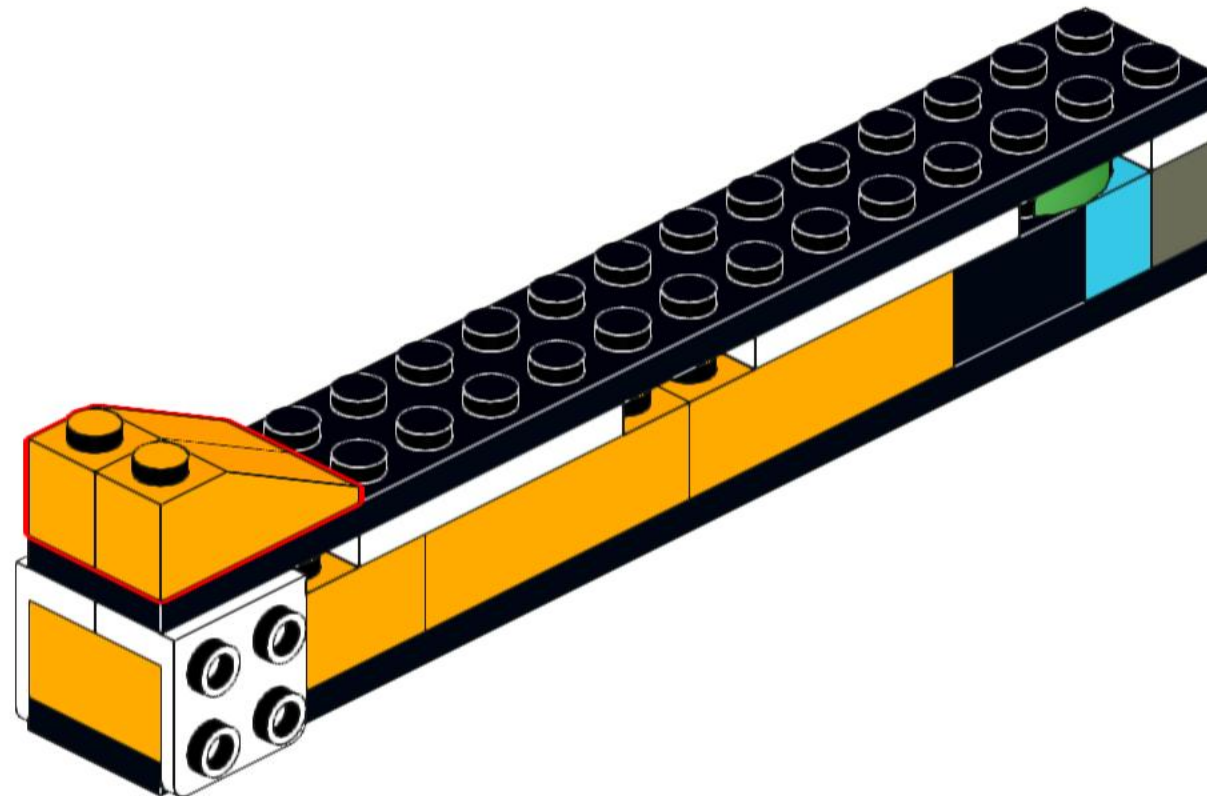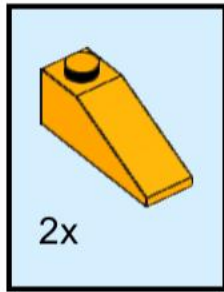



60

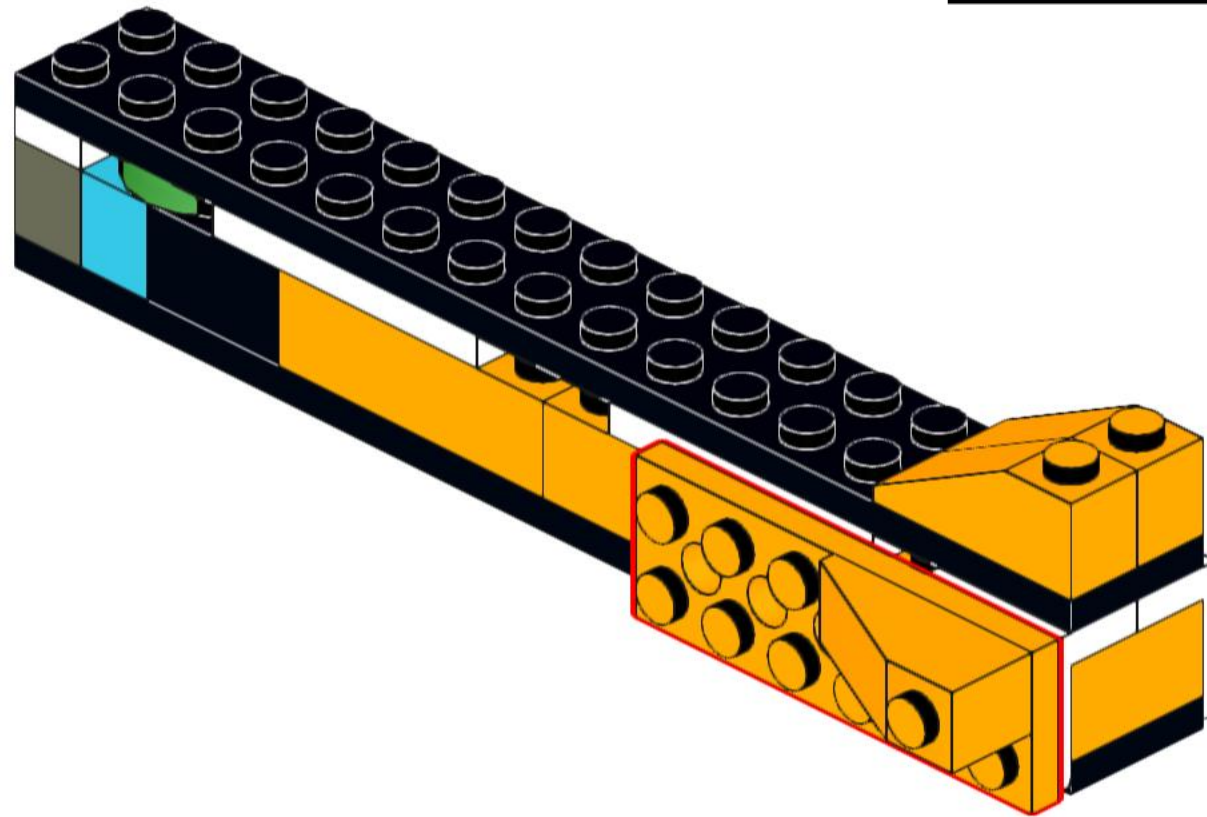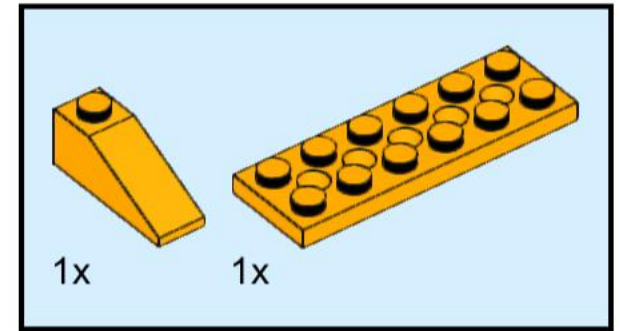



61

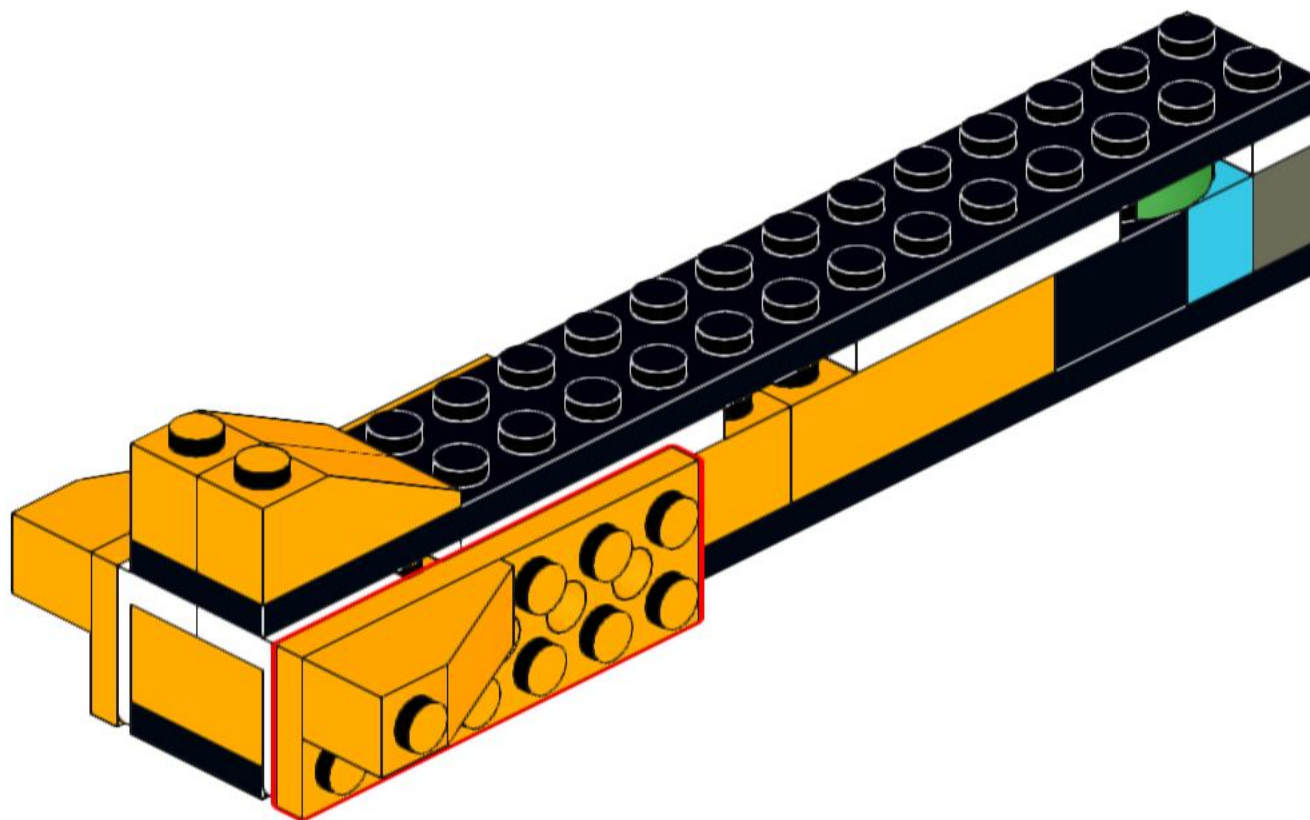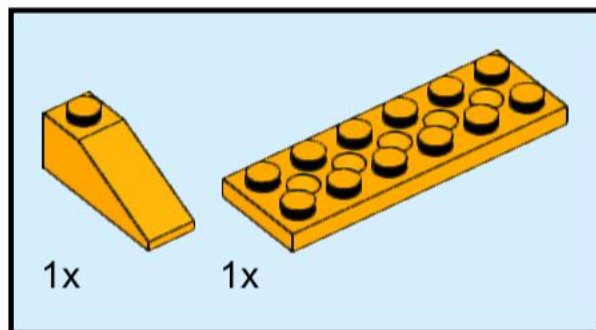


62

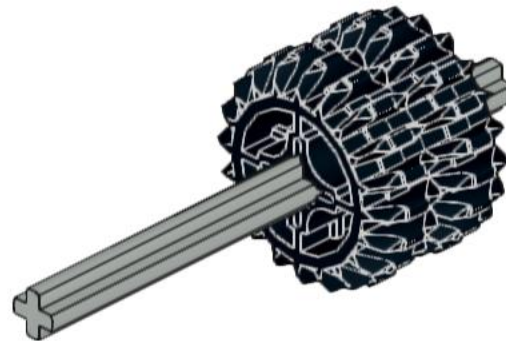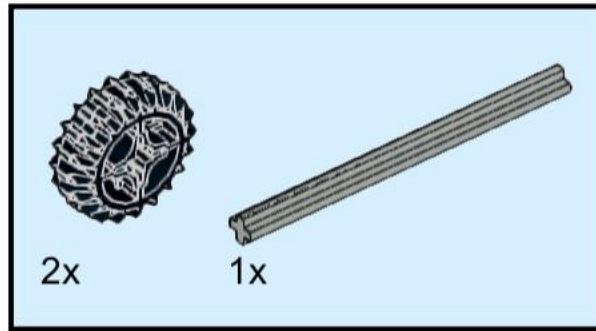



63

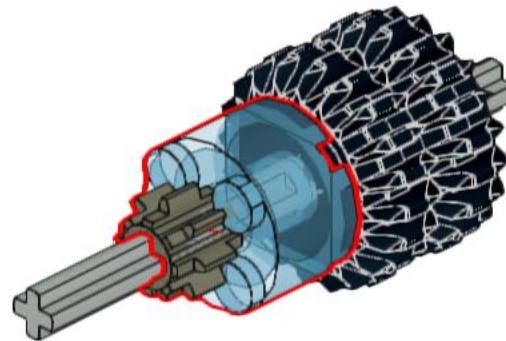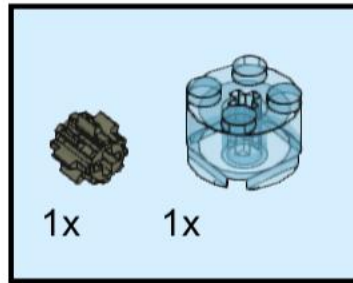


64

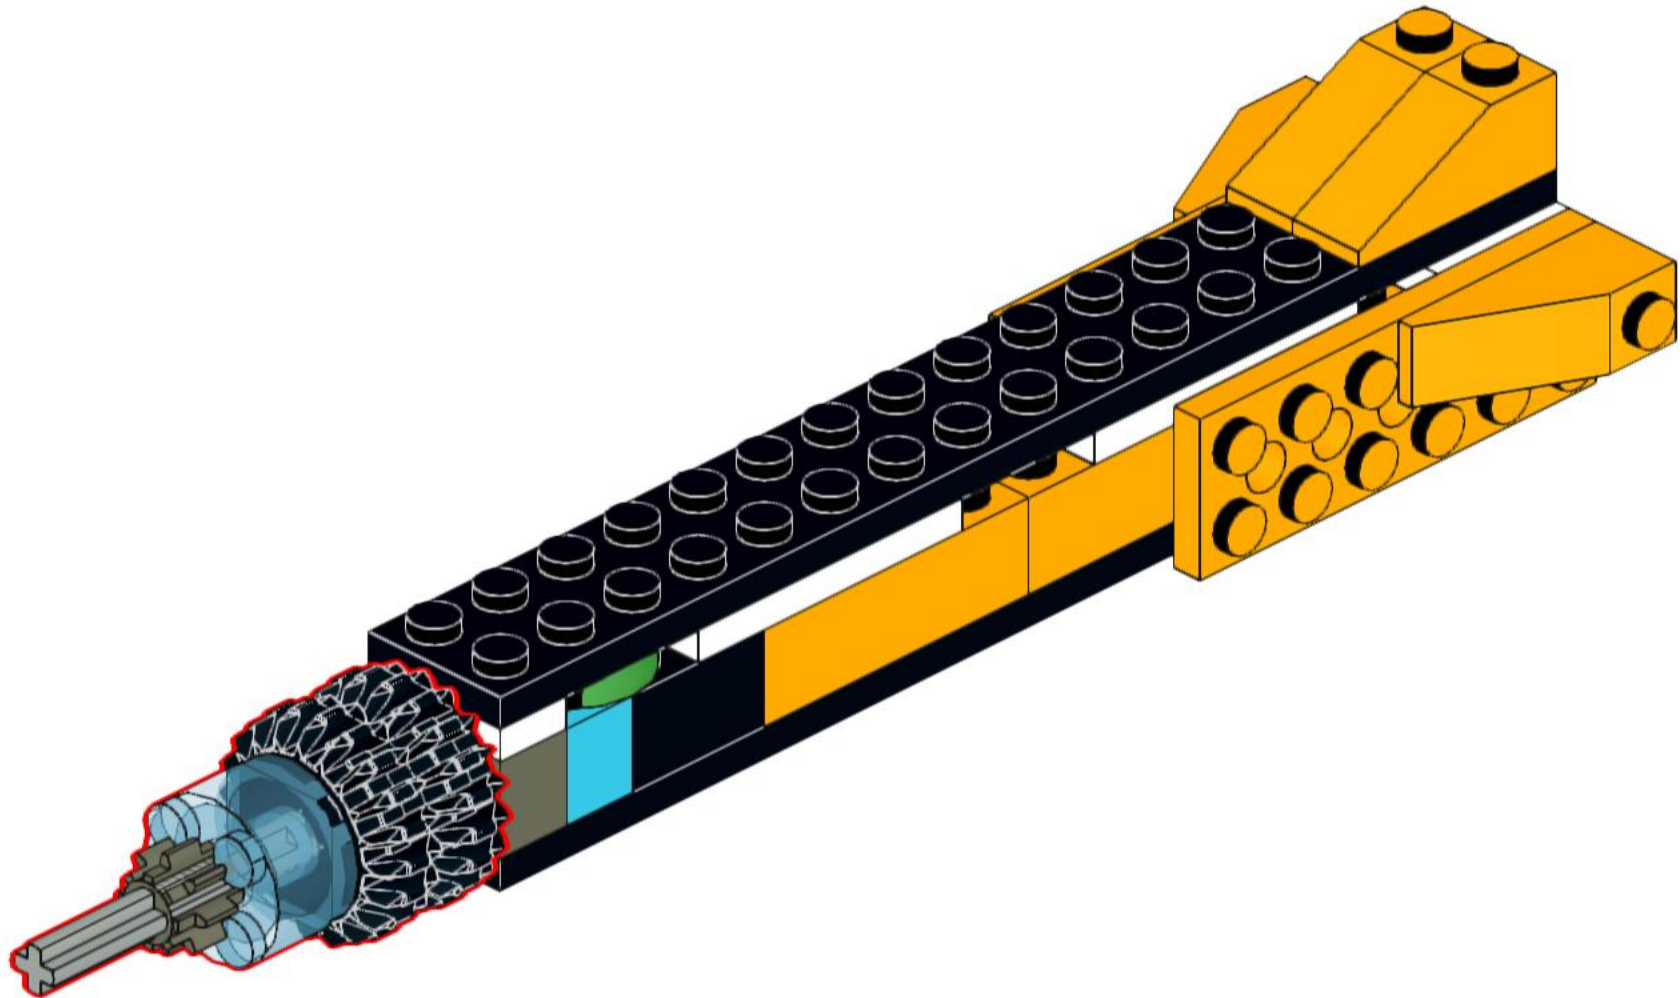


65

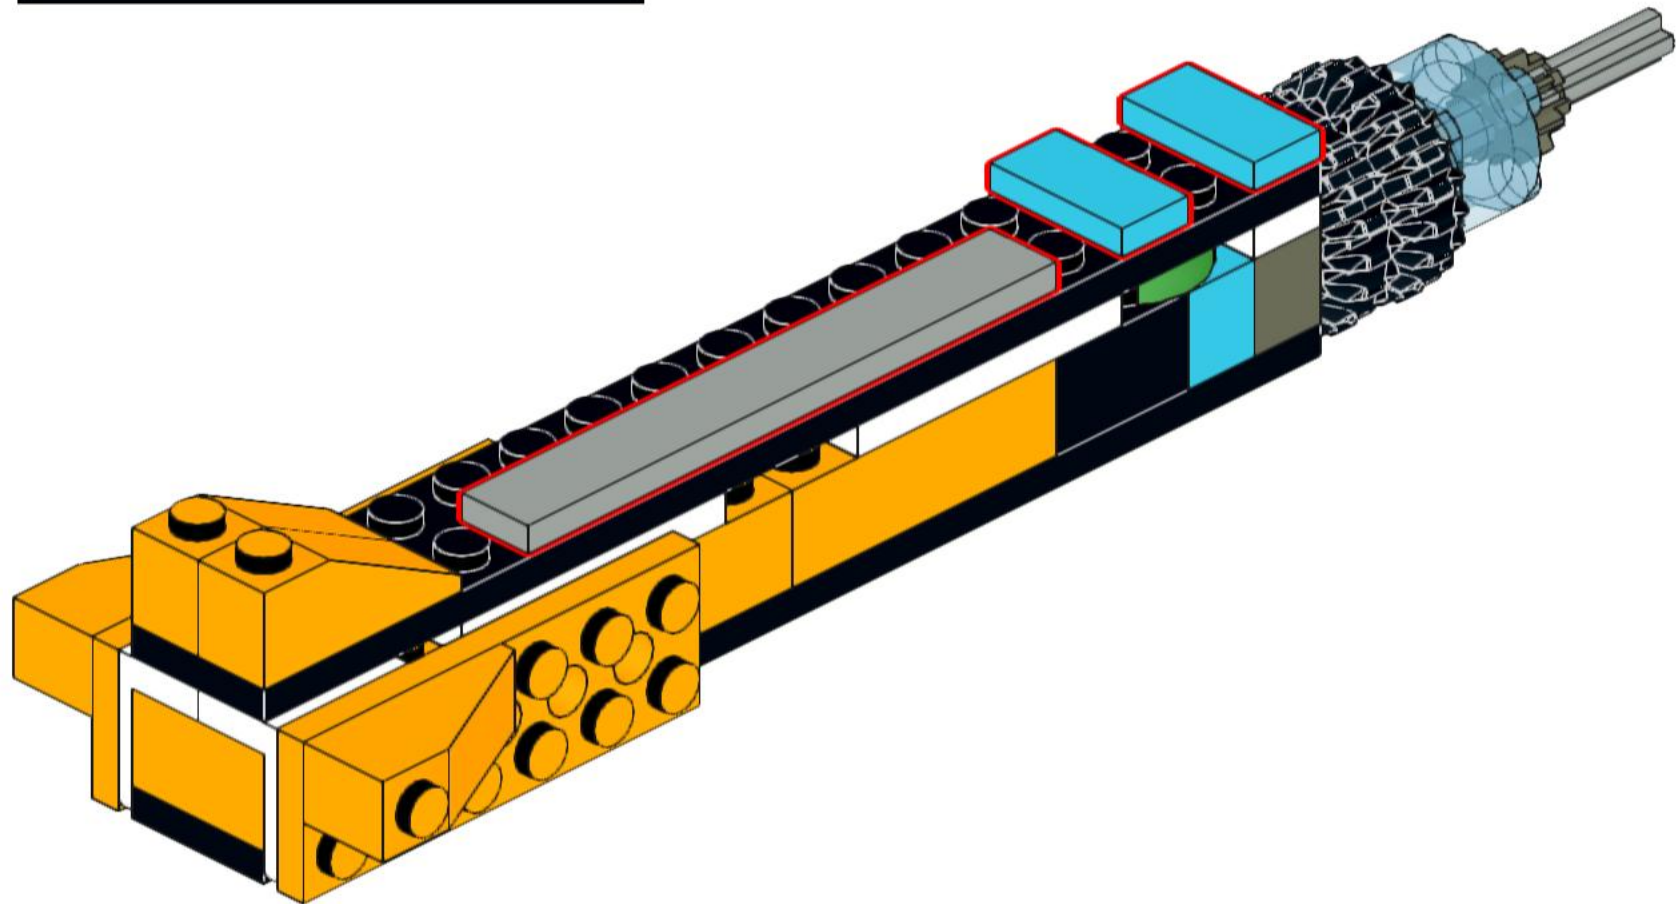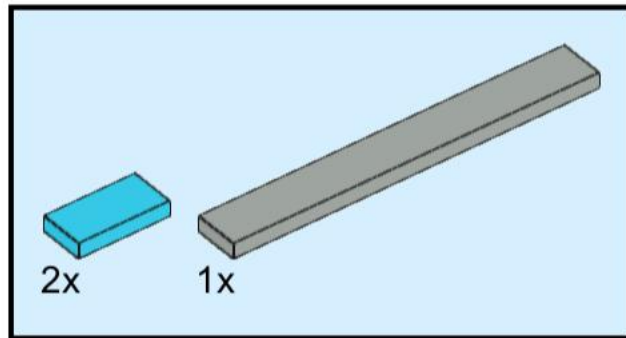

66

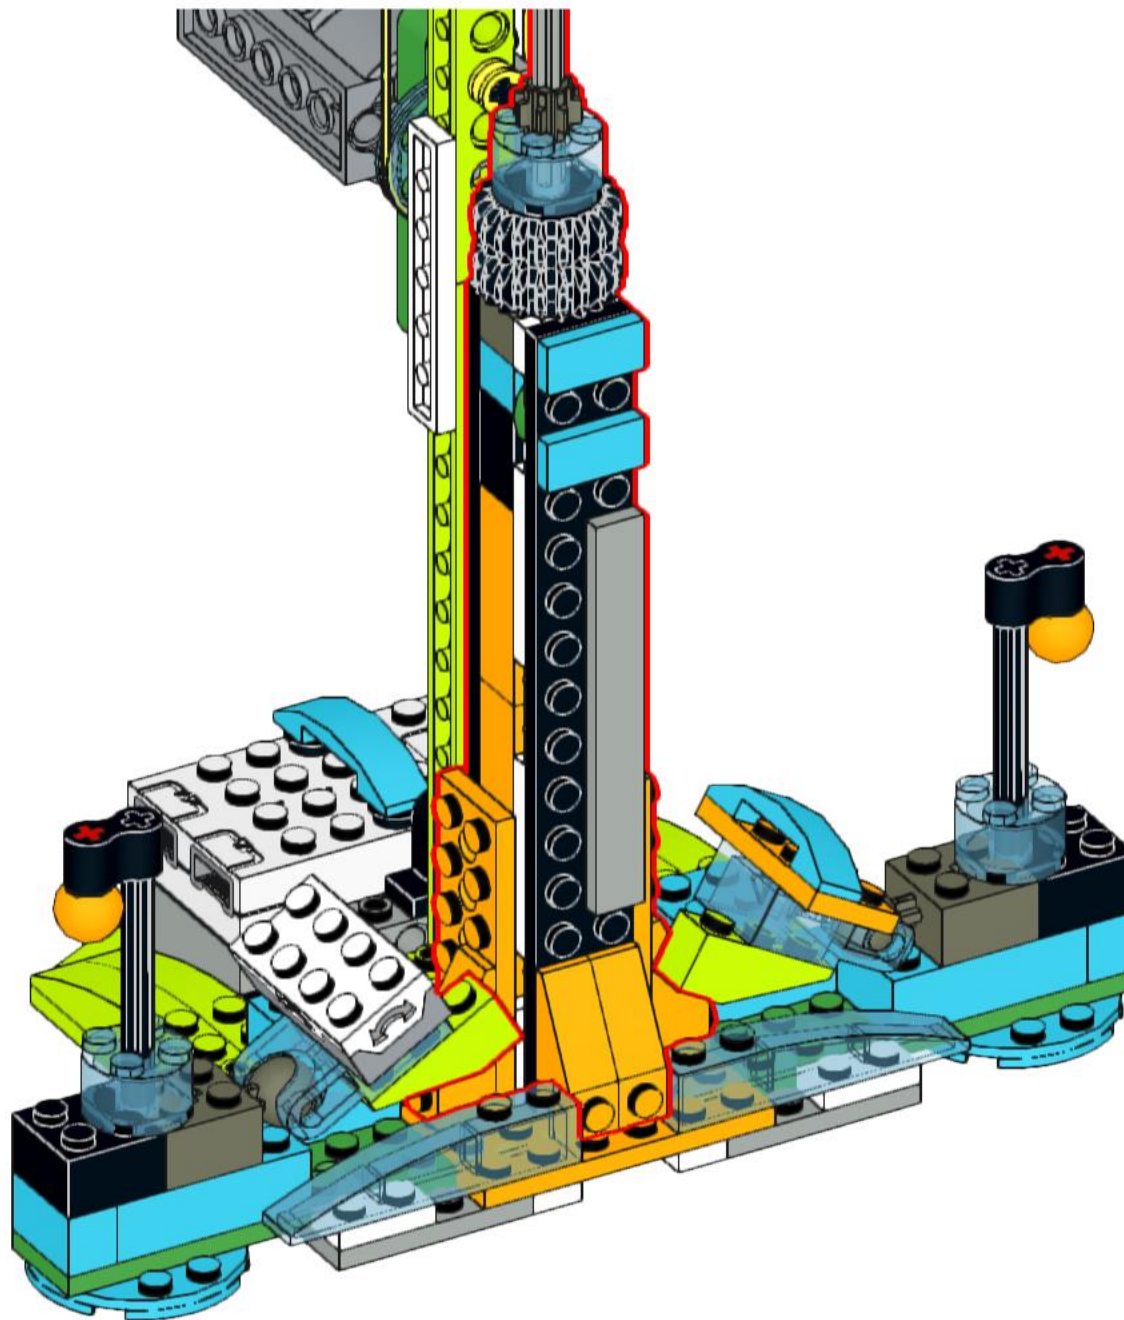


67

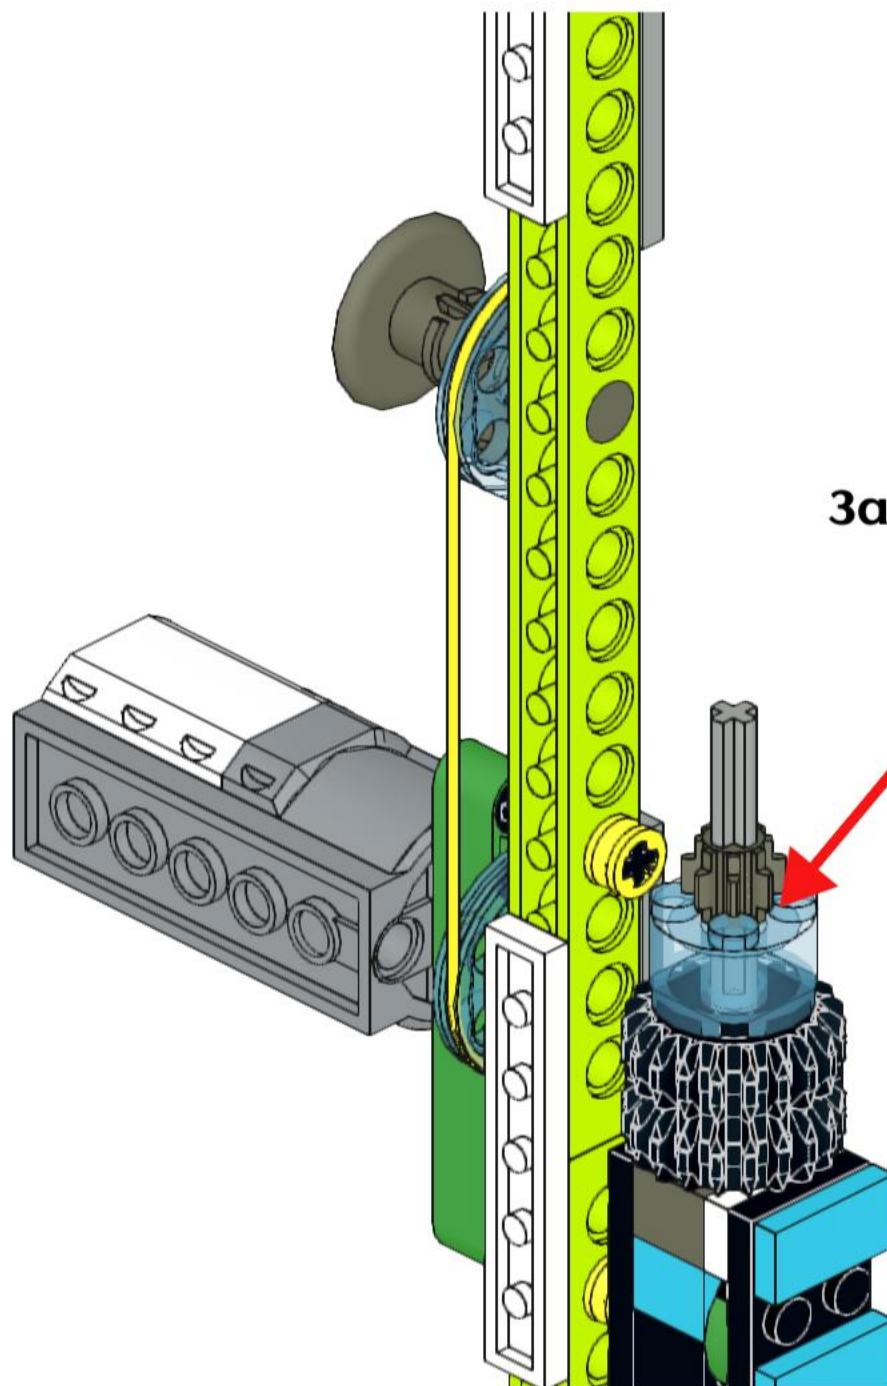

**Завяжите второй конец
троса на оси под
шестеренкой**


68

**МОДЕЛЬ
ГОТОВА!**
















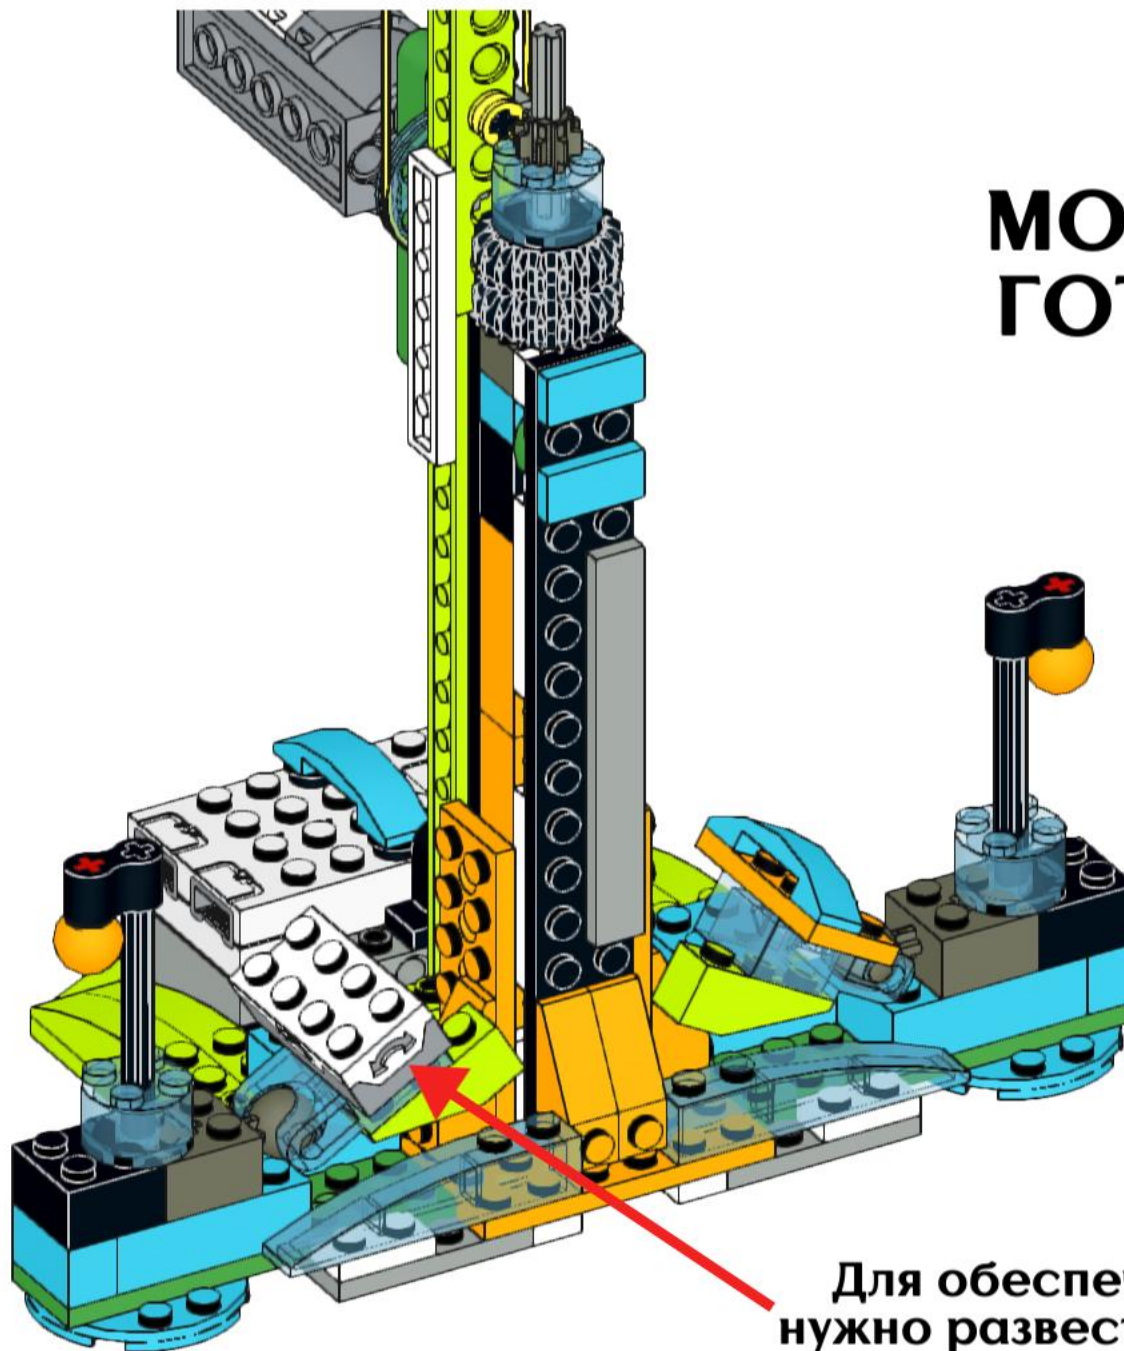


**Для обеспечения взлета
нужно развести в стороны
фиксаторы платформы**

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

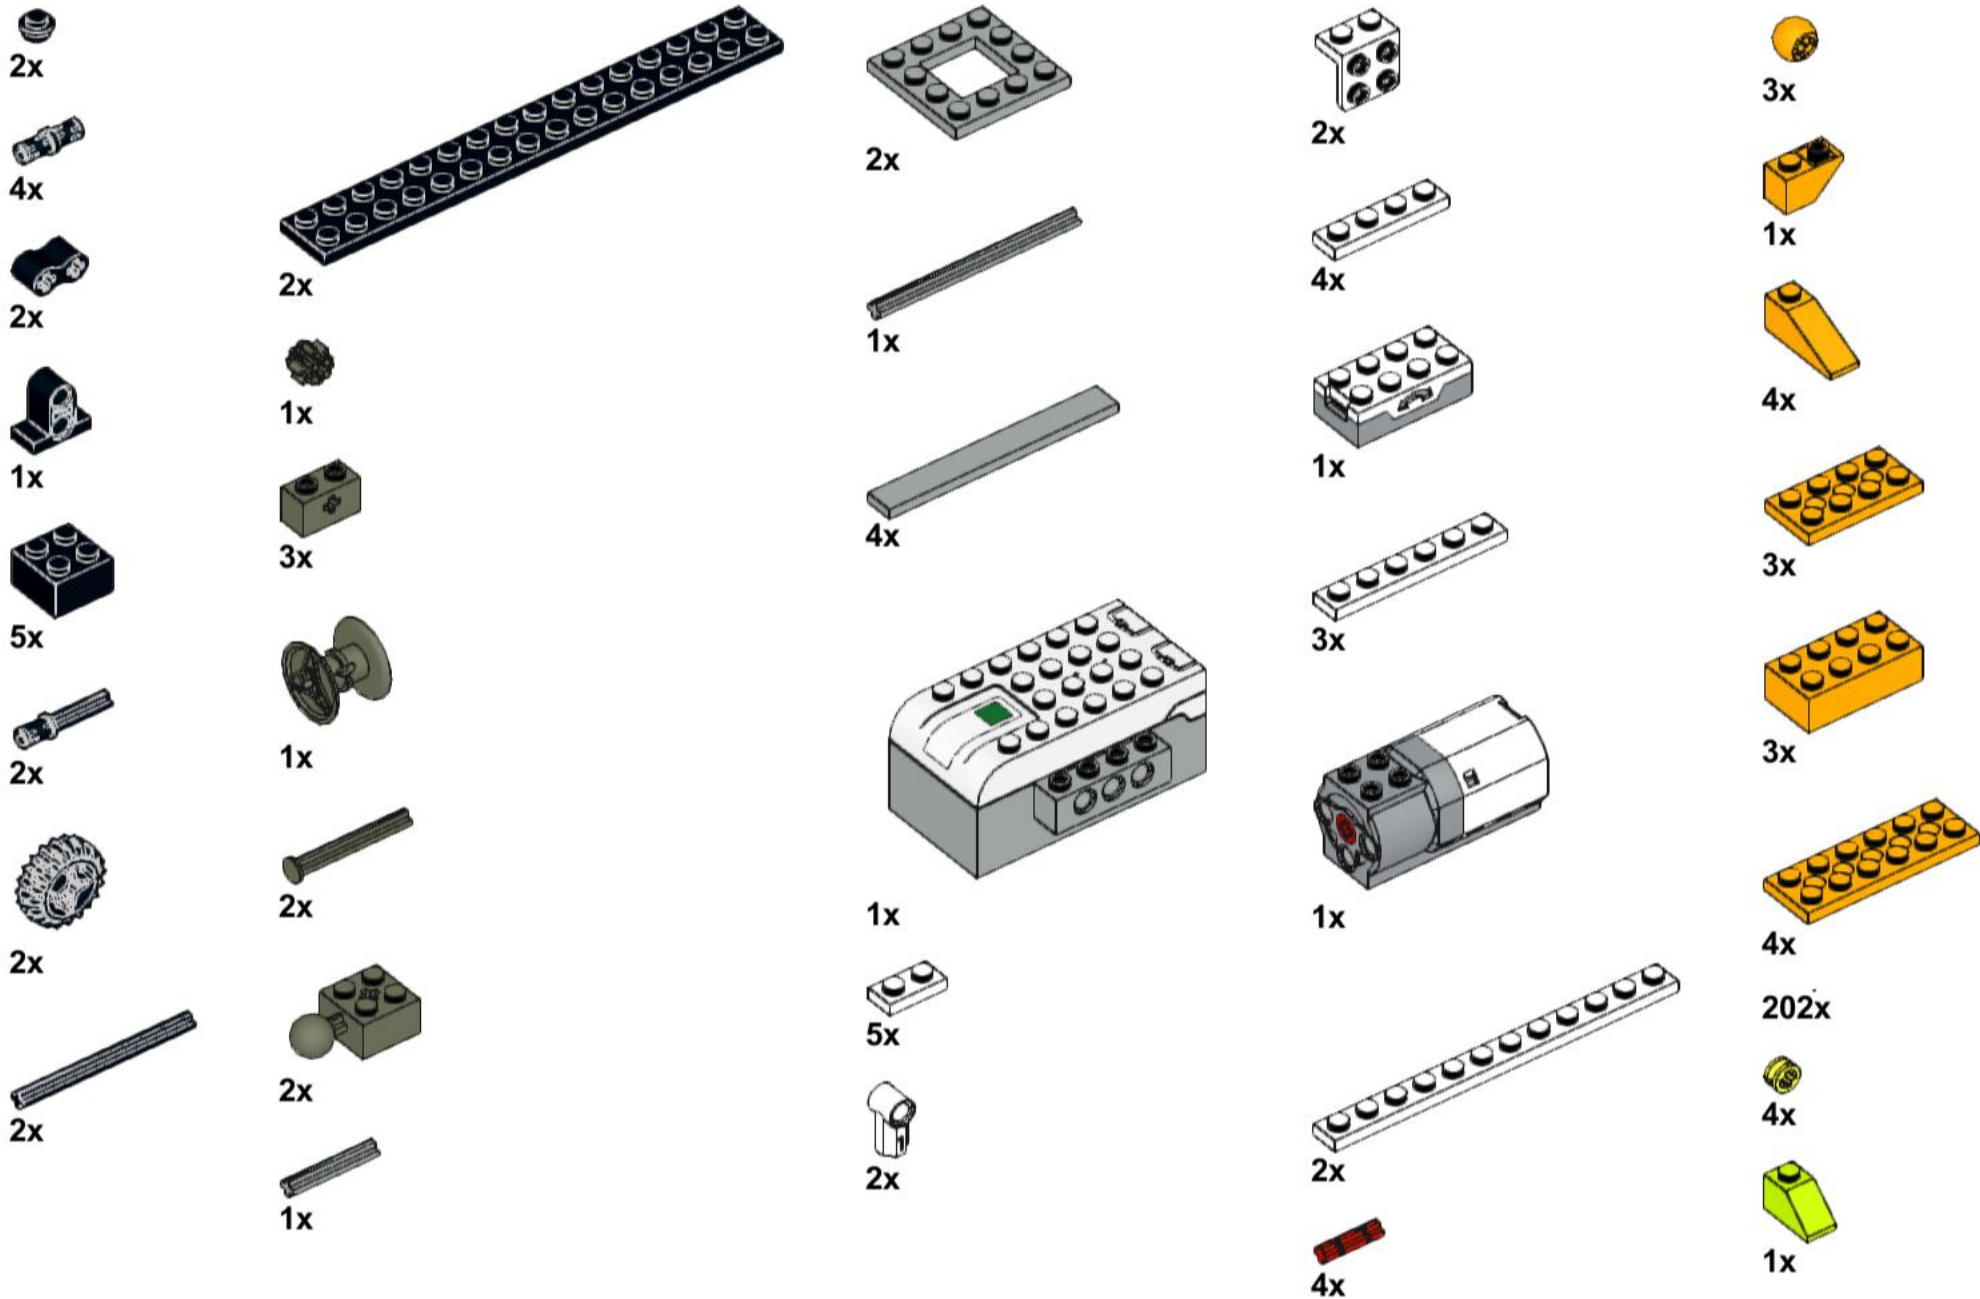

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

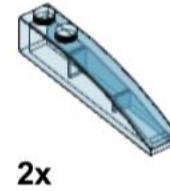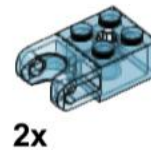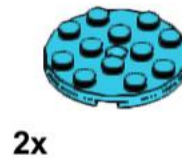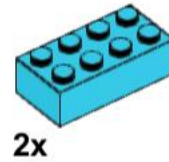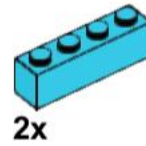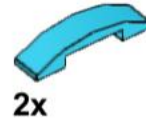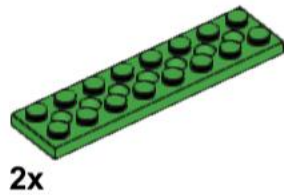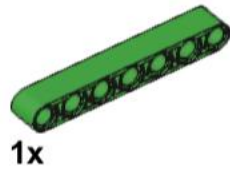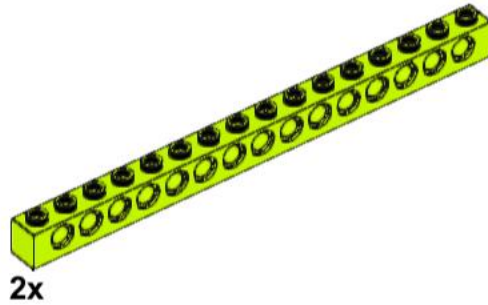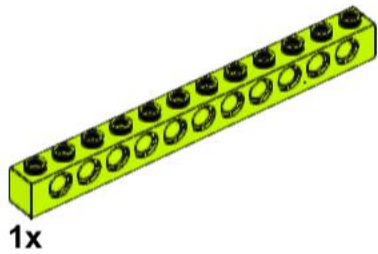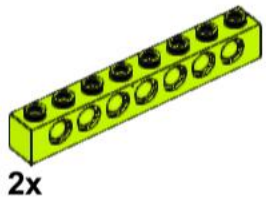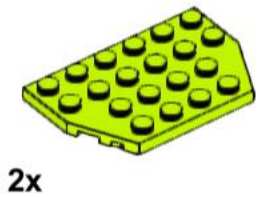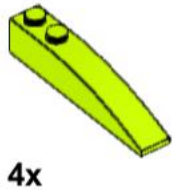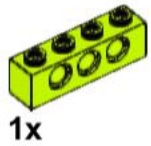

Пример программы



**Измените значения и создайте
свой собственный алгоритм!**